



ENGLISH - USER MANUAL

KSIX Explorer Smartwatch - BXS26N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 1,43" AMOLED multi-touch 466 x 466

Battery: 450 mAh

Voltage frequency: 5V/ 500KHZ

Frequency range: 2400-2500 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +9 dBm

Compatibility: Android 6.0 / iOS 9.0 and later versions

App: Smart time PRO & KSIX app

Housing material: Zinc alloy + PC+ABS

Display material: Tempered glass

Strap material: Silicone

Protection rating: 5ATM

Watch dimensions: 5.5 x 5.670 x 1.6 cm

Strap width: 22 mm

Wrist closure diameter: 20 to 25.5 cm

Weight: 42.3 g

Autonomy: Up to 8-9 days in normal use.

Charging time: 4 hours

Languages: English; Spanish; Chinese; Arabic; Portuguese;

German; French; Dutch; Polish; Czech; Hungarian; Slovak;

Danish; Norwegian; Finnish; Swedish; Greek; Ukrainian;

Russian; Romanian.

1.2 In the box

1 x Smartwatch

1 x USB-A magnetic charging base (80 cm)

1 x User manual

1.3 Product details



1. Home button

2. Dial button

3. Mode button

4. Strap slot

5. Sensor

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Explorer are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

1. To remove a strap: Hold the strap, slide the small metal piece and carefully pull out the strap.

2. To attach a strap: Hold the strap and insert the metal piece on one end. Then, slide the metal piece on the other end and insert the end of the strap so that when you let go of the metal piece it fits into the hole.

1.5 Charging

The Explorer smartwatch's full charge time is approximately 4 hours, and the battery can last up to 8-9 days depending on the usage.

Use the 80 cm USB-A cable with magnetic charging base that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that it properly sticks to the back part of the watch body.

1.6 Power on/off, factory reset and reboot

To turn on the smartwatch, long-press the dial button.

To turn off the smartwatch, factory reset or reboot, press and hold the dial button for 3 seconds. A menu with the 3 options will appear. Choose the one you prefer.

1.7 About IP protection rating

The Explorer smartwatch has a 5ATM protection rating.

Disclaimer: Although the watch has an 5ATM protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Explorer smartwatch compatible app is Smart-Time Pro. There are several ways to download it:

- Tap here to download the Smart-Time Pro app from Google Play or App store.





- You can also download the app directly by typing "Smart-Time Pro" in the Google Play or App Store search engine.

2.2 Register in the app


1. Access the app and accept its terms of use.
2. Select your region.
3. After that, the sign-up screen will appear. You can log in with your Google account, with your Apple account, with your own email or continue without logging in.
4. You will then access the Personal Information screen. Fill all the requested data. Once you have filled all the info, you are ready to go. Make sure to accept all the permissions that the app requests to ensure optimal performance and function usage

2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enable your smartphone's BT.
2. Log in to the Smart-Time Pro app and access the device section (third icon on the bottom of the screen). You will see this:
3. Tap on "Add device".
4. Make sure to accept all the permissions. Then, tap on **KSIX EXPLORER**.

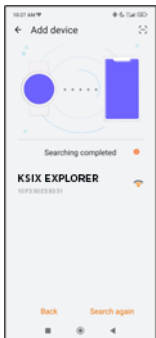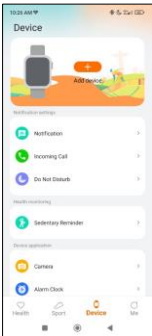

5. Once you have done so, a pairing message will appear on the smartwatch. Accept it.
6. Once paired, the "Initial setup" screen will appear. Make sure to accept all the permissions.

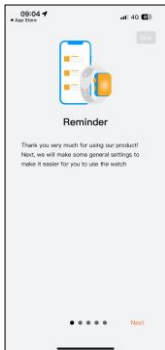

2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone.

Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.

- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the Smart-Time Pro app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via app.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Explorer smartwatch is very simple and intuitive:

• Via screen swipe

- Swipe left to access a quick menu with some important health, activity, sleep and weather parameters presets. If you swipe to the end, you will find the "+" symbol with which you can add a few more of your choice.
- Swipe to the right for quick access to control music, mobile contacts or voice assistant.
- Swipe upwards to access a menu with practical features: date, battery status, weather, BT connection, brightness control, motion sensor, torch, settings and sleep mode.
- Swipe your finger downwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

• Via dial button

Press the dial button to access the main menu. From here, you will be able to access all the smartwatch's features by tapping on the corresponding icon. Also, by spinning it from the main screen, you can change the watch face.

• Via home button

Above the dial button, you will find the Home button. From there you can access the full menu with all the features of the smartwatch.

• Via mode button

Below the dial button, you will find the Mode button. From there you can access the menu with the different sport modes.

3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to spin the dial button from the main screen.
- The second option is to long tap the main screen. When you do so, swipe right or left to choose between the options.
- The third option is from within the app. From the app device section, tap on Watch Face Gallery. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Explorer smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

• Receiving, answering and rejecting calls

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Explorer smartwatch

features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

• **Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Explorer smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app. After you have stored in the Explorer the 20 contacts of your choice, access the green phone icon "Call menu". All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others. To access the notifications received, swipe the main screen downward.

3.5 Voice assistants

The Explorer smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via Smart-Time Pro app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Explorer device option.

Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch.

You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.

3.7 Remote camera control

The Explorer smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is

unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

3.8 Anti-lost function

The Explorer smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the icon showing a blue radar. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

3.9 GPS

The Explorer features a GPS, which by connecting to your mobile phone and choosing one of the outdoor sport modes with motion will give you more accurate activity tracking. The Explorer is compatible with the Strava app.

3.10 AGPS

This feature will give you a more accurate position and location. First, choose an open outdoor area. The AGPS will automatically synchronize to the smartwatch for the first time when pairing with the app. It will be valid for 7 days. After that, the app will ask you to update. You can do it manually entering the app and tapping on "Positioning Assist".

3.11 Compass

The Explorer has a built-in compass. To access it, press the "Compass" icon. It will ask you to calibrate it by rotating the watch in a figure of 8.

3.12 Altimeter

You can access the Explorer altimeter from the main menu. If your smartwatch is properly connected, you can find out the altitude of your current location.

3.13 Barometer

You can access the Explorer barometer from the main menu. If your smartwatch is properly connected, you can find out the atmospheric pressure where you are.

3.14 Other functions

The Explorer features a wide variety of other functions, such as: alarm, calculator, stopwatch, timer, weather, breathing exercises, sedentary reminders, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Explorer allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the green icon showing a runner. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed. You can also access this feature via the quick access menu.

You will also be able to start monitoring your sports from within the Smart-Time Pro app, in the sports section.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with blue, green and pink circles.

You can access this feature via the quick access menu. This data will also appear in the Smart-Time Pro health section.

4.3 Heart rate meter

The Explorer smartwatch monitors your heart rate automatically. Enable this function from within the Smart-Time Pro app.

You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed. You can also access this feature via quick access menu and by tapping on the smartwatch inferior button.

This data will be displayed in the Smart-Time Pro health section.

4.4 Blood pressure meter

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the orange stethoscope icon.

Once inside, press the "play" icon and stand still. After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the Smart-Time Pro health section.

4.5 Blood oxygen saturation meter

The Explorer smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing blue and red semicircles.

Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the Smart-Time Pro health section.

4.6 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the Smart-Time Pro app than in the smartwatch:

- In the smartwatch: To consult the time you have slept, access the main menu and tap on the blue icon showing a bed. Once inside, your sleep time will be displayed.

- In the app: Your sleep data will also be displayed in the app home section. Access it to see the time that you have slept, as well as the time that you have been in deep sleep, light sleep and awake. You will also be able to view a weekly and monthly sleeping record with all your sleep data.

You can attach this function to the quick access menu by tapping on the "+" icon.

4.7 Menstrual cycle

The Smart-Time Pro app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Smart-Time Pro Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Explorer smartwatch.

4.8 Sedentary reminder

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.

5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch

must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.

2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.

3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.

4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.

5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

7. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.

8. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be done by a qualified professional. Separate disposal and

recycling helps to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Reloj inteligente KSIX Explorer - BXS26N

1. Características

1.1 Características técnicas

Pantalla: 1,43" AMOLED multitáctil 466 x 466

Batería: 450 mAh

Frecuencia de tensión: 5V/ 500KHZ

Gama de frecuencias: 2400-2500 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia +9 dBm

Compatibilidad: Android 6.0 / iOS 9.0 y versiones posteriores

App: Smart time PRO y KSIX app

Material de la carcasa: Aleación de zinc + PC+ABS

Material de la pantalla: Cristal templado

Material de la correa: Silicona

Índice de protección: 5ATM

Dimensiones del reloj: 5,5 x 5,670 x 1,6 cm

Ancho de la correa: 22 mm

Diámetro del cierre de la muñeca: de 20 a 25,5 cm

Peso: 42,3 g

Autonomía: Hasta 8-9 días en uso normal.

Tiempo de carga: 4 horas

Idiomas: Inglés; Español; Chino; Árabe; Portugués; Alemán;

Francés; Holandés; Polaco; Checo; Húngaro; Eslovaco;

Danés; Noruego; Finlandés; Sueco; Griego; Ucraniano; Ruso;

Rumano.


1.2 En la caja

1 x Reloj inteligente

1 x Base de carga magnética USB-A (80 cm)

1 x Manual del usuario

1.3 Detalles del producto

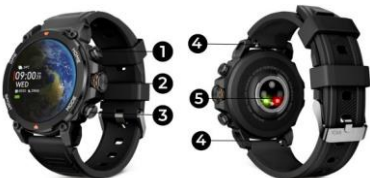

1. Botón de inicio
2. Botón de dial
3. Botón de modo

4. Ranura para correa
5. Sensor

1.4 Cómo poner y quitar las correas

Las correas del Explorer son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción puede sufrir daños irreparables.

1. Para quitar una correa: Sujeta la correa, desliza la pequeña pieza metálica y tira con cuidado de la correa.

2. Para colocar una correa: Sujeta la correa e inserta la pieza metálica en un extremo. A continuación, desliza la pieza metálica por el otro extremo e introduce el extremo de la correa de forma que cuando sueltes la pieza metálica encaje en el orificio.

1.5 Carga

El tiempo de carga completa del reloj inteligente Explorer es de aproximadamente 4 horas, y la batería puede durar hasta 8-9 días dependiendo del uso.

Utiliza el cable USB-A de 80 cm con base de carga magnética que se incluye en la caja para cargar el reloj inteligente. Conecta el conector USB-A a un cargador, salida de ordenador o banco de energía y coloca la base magnética de forma que se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

1.6 Encendido/apagado, restablecimiento de fábrica y reinicio

Para encender el reloj inteligente, mantén pulsado el botón de marcación.

Para apagar el reloj, restablecer los valores de fábrica o reiniciarlo, mantén pulsado el botón de marcación durante 3 segundos. Aparecerá un menú con las 3 opciones. Elige la que prefieras.

1.7 Acerca del grado de protección IP

El reloj inteligente Explorer tiene un índice de protección 5ATM.

Aviso importante: A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección 5ATM, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el reloj inteligente Explorer es Smart-Time Pro. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la app Smart-Time Pro desde Google Play o App store.



- También puedes descargar la app directamente escribiendo "Smart-Time Pro" en el buscador de Google Play o App Store.

2.2 Registrarse en la app



1. Accede a la app y acepta sus condiciones de uso.
2. Selecciona tu región.
3. A continuación, aparecerá la pantalla de registro. Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Apple, con tu propio correo electrónico o continuar sin iniciar sesión.
4. A continuación accederás a la pantalla de Información Personal.

Rellena todos los datos solicitados.

Una vez que hayas rellenado toda la información, estás listo para empezar. Asegúrate de aceptar todos los permisos que te solicita la app para garantizar un óptimo rendimiento y uso de las funciones.

2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android


1. Habilita el BT de tu smartphone.
2. Inicia sesión en la app Smart-Time Pro y accede a la sección de dispositivos (tercer icono en la parte inferior de la pantalla). Verás lo siguiente:
3. Pulsa sobre "Añadir dispositivo".
4. Asegúrate de aceptar todos los permisos. A continuación, pulsa sobre **KSIX EXPLORER**.

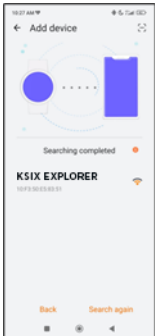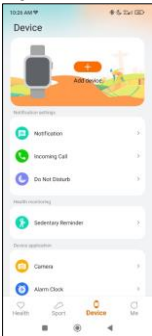

5. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje de emparejamiento en el smartwatch. Acéptalo.



6. Una vez emparejado, aparecerá la pantalla "Configuración inicial". Asegúrate de aceptar todos los permisos.

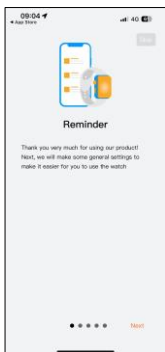

2.4 Resolución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el smartwatch y vuelve a encenderlo.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente puede haber una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, asegúrate de comprobar en los ajustes de tu smartphone si el reloj inteligente está correctamente emparejado. Si no lo está, desempareja el reloj inteligente desde la aplicación Smart-Time Pro y repite el proceso de emparejamiento.
- Si el dispositivo no carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el reloj inteligente funcione de forma óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrate de habilitarlas a través de la app.

3.1 Cómo navegar por el reloj inteligente

El método de uso del reloj inteligente Explorer es muy sencillo e intuitivo:

• Mediante deslizamiento por la pantalla

- Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a un menú rápido con algunos preajustes importantes de los parámetros de salud, actividad, sueño y tiempo. Si deslizas el dedo hasta el final, encontrarás el símbolo "+" con el que podrás añadir algunos más de tu elección.
- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder rápidamente al control de la música, los contactos del móvil o el asistente de voz.
- Desliza el dedo hacia arriba para acceder a un menú con funciones prácticas: fecha, estado de la batería, tiempo, conexión BT, control de brillo, sensor de movimiento, linterna, ajustes y modo de reposo.
- Desliza el dedo hacia abajo para ver las notificaciones de aplicaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y otras

notificaciones.

- **Mediante el botón dial**

Pulsa el botón dial para acceder al menú principal. Desde aquí, podrás acceder a todas las funcionalidades del reloj pulsando sobre el icono correspondiente. Además, girándolo desde la pantalla principal, podrás cambiar la esfera del reloj.

- **A través del botón de inicio**

- Encima del botón de dial, encontrarás el botón Inicio. Desde él podrás acceder al menú completo con todas las funciones del reloj inteligente.

- **Mediante el botón modo**

- Debajo del botón de dial, encontrarás el botón Modo. Desde ahí puedes acceder al menú con los diferentes modos de deporte.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del reloj:

- La primera opción es girar el botón de dial desde la pantalla principal.

- La segunda opción es pulsar prolongadamente la pantalla principal. Al hacerlo, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- La tercera opción es desde dentro de la aplicación. En la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa en Watch Face Gallery. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera de reloj, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del smartwatch. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propias esferas, incluso con tus propias fotos o vídeos.

3.3 Llamadas

El reloj inteligente Explorer te permite realizar, recibir, contestar y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica sólo con el reloj inteligente gracias a su micrófono y altavoz incorporados.

- **Recibir, contestar y rechazar llamadas**

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj emitirá un sonido/vibrará.

Las llamadas pueden aceptarse pulsando el icono verde y rechazarse pulsando el icono rojo. El reloj inteligente Explorer incorpora un micrófono y un altavoz para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulse el icono rojo antes de contestarla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamada entrante no esté activada, el smartwatch sólo mostrará las notificaciones de llamada entrante, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

- **Hacer llamadas**

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Explorer te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la aplicación. Una vez que haya almacenado en el Explorer los 20 contactos de tu elección, accede al icono verde del teléfono "Menú de llamadas". Aquí aparecerán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la app. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado de marcación: Desde dentro de la función "Menú de llamadas", el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Teclado de marcación. Púlsalo para

acceder a él. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada pulse sobre el icono del teléfono.

- Registro de llamadas: Desde la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Registro de Llamadas. Pulsa sobre él para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y después sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra tus notificaciones. Esto incluye apps como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras. Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Explorer es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el reloj inteligente con tu smartphone a través de la aplicación Smart-Time Pro y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa sobre el icono azul/morado del asistente de voz.

3.6 Control de la música

El reloj inteligente cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono de nota musical. Esta funcionalidad funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, toca el icono de reproducción/pausa para empezar a reproducir música o para pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente. Esta función también te permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu reloj inteligente, todos los archivos de audio se reproducirán en el reloj inteligente. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc.



Para evitar que esto ocurra, accede a los ajustes de tu smartphone y entra en la opción dispositivo Venture.

Deselecciona el ajuste de audio multimedia para que toda la música, vídeos, notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el reloj inteligente.

También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

3.7 Control remoto de la cámara

El reloj inteligente Explorer te permite hacer fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el smartwatch, tu smartphone mostrará

automáticamente una cámara. Para hacer fotos a distancia, sólo tienes que colocar el smartphone donde quieras y tocar el icono de la cámara dentro de la función de cámara a distancia de tu reloj inteligente.

3.8 Función antipérdida

El reloj inteligente Explorer cuenta con una función antipérdida. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono que muestra un radar verde. Una vez dentro, vuelve a tocar el icono para que tu teléfono emita un pitido y puedas encontrarlo.

3.9 GPS

El Explorer incorpora un GPS, que conectándolo a tu teléfono móvil y eligiendo uno de los modos de deporte al aire libre con movimiento te proporcionará un seguimiento más preciso de tu actividad. El Explorer es compatible con la aplicación Strava.

3.10 AGPS

Esta función te proporcionará una posición y localización más precisas. Primero, elige una zona al aire libre. El AGPS se sincronizará automáticamente con el reloj inteligente por primera vez al vincularlo con la aplicación. Tendrá una validez de 7 días. Después, la aplicación te pedirá que la actualices. Puedes hacerlo manualmente entrando en la app y pulsando sobre "Positioning Assist".

3.11 Brújula

El Explorer tiene una brújula integrada. Para acceder a ella, pulsa el icono "Brújula". Te pedirá que la calibres girando el reloj en forma de 8.

3.12 Altímetro

Puedes acceder al altímetro del Explorer desde el menú principal. Si tu reloj inteligente está correctamente conectado, podrás conocer la altitud de tu ubicación actual.

3.13 Barómetro

Puedes acceder al barómetro del Explorador desde el menú principal. Si tu reloj inteligente está correctamente conectado, podrás conocer la presión atmosférica del lugar en el que te encuentras.

3.14 Otras funciones

El Explorer cuenta con una amplia variedad de otras funciones, tales como: alarma, calculadora, cronómetro, temporizador, clima, ejercicios de respiración, recordatorios sedentarios, entre otros.

4. Salud

4.1 Deportes

El Explorer te permite monitorizar una gran variedad de deportes. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono verde que muestra un corredor. Una vez dentro, verás una gran variedad de deportes, como: running, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido.

También podrás empezar a monitorizar tus deportes desde la aplicación Smart-Time Pro, en la sección de deportes.

4.2 Rastreador de actividad

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono con círculos azules, verdes y rosas. Puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido. Estos datos también aparecerán en la sección de salud de Smart-Time Pro.

4.3 Pulsómetro

El reloj inteligente Explorer monitoriza tu ritmo cardíaco automáticamente. Activa esta función desde la app Smart-Time Pro.

También podrás medir tu frecuencia cardíaca inmediatamente. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de pulsaciones por minuto. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido y tocando el botón inferior del reloj inteligente.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de Smart-Time Pro.

4.4 Medidor de presión arterial

El reloj inteligente te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono naranja del estetoscopio.

Una vez dentro, pulsa el icono "play" y quédate quieto. Al cabo de unos segundos, se mostrarán los datos de tu tensión arterial.

También se mostrará en la sección de salud de Smart-Time Pro.

4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El reloj inteligente Explorer te permite medir al instante tus niveles de saturación de oxígeno en sangre. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono blanco que muestra semicírculos azules y rojos.

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de Smart-Time Pro.

4.6 Monitor de sueño

El reloj inteligente funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre el tiempo y la calidad de tu sueño. La información disponible de esta herramienta es más detallada en la app Smart-Time Pro que en el reloj inteligente:

- En el reloj inteligente: Para consultar el tiempo que has dormido, accede al menú principal y toca sobre el icono azul que muestra una cama. Una vez dentro, se mostrará tu tiempo de sueño.

- En la app: Tus datos de sueño también se mostrarán en la sección de inicio de la app. Accede a ella para ver el tiempo que has dormido, así como el tiempo que has estado en sueño profundo, sueño ligero y despierto. También podrás ver un registro de sueño semanal y mensual con todos tus datos de sueño.

Puede añadir esta función al menú de acceso rápido pulsando sobre el icono "+".

4.7 Ciclo menstrual

La aplicación Smart-Time Pro te permite establecer recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo Smart-Time Pro y pulsa sobre la opción Seguimiento del Periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, tales como: duración

del ciclo, duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando configures toda esta información, en esta opción de la app se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual.

Si configuras recordatorios, se mostrarán en el reloj inteligente Explorer.

4.8 Recordatorio de sedentarismo

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para mantener un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios de sedentarismo, como el intervalo de tiempo en el que deseas que estén activos y la frecuencia horaria (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la app aparecerán en tu reloj inteligente en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.



FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Montre intelligente KSIX Explorer - BXSX26N

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Ecran : 1,43" AMOLED multi-touch 466 x 466

Batterie : 450 mAh

Fréquence de tension : 5V/ 500KHZ

Gamme de fréquences : 2400-2500 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : +9 dBm

Compatibilité : Android 6.0 / iOS 9.0 et versions ultérieures

Application : Smart time PRO & KSIX app

Matériau du boîtier : Alliage de zinc + PC+ABS

Matériau de l'écran : Verre trempé

Matériau du bracelet : Silicone

Indice de protection : 5ATM

Dimensions de la montre : 5,5 x 5,670 x 1,6 cm

Largeur du bracelet : 22 mm

Diamètre de fermeture du poignet : 20 à 25,5 cm

Poids : 42,3 g

Autonomie : Jusqu'à 8-9 jours en utilisation normale.

Temps de charge : 4 heures

Langues : anglais, espagnol, chinois, arabe, portugais :

Anglais ; espagnol ; chinois ; arabe ; portugais ; allemand ; français ; néerlandais ; polonais ; tchèque ; hongrois ; slovaque ; danois ; norvégien ; finlandais ; suédois ; grec ; ukrainien ; russe ; roumain.


1.2 Contenu de la boîte

1 x montre intelligente

1 x Base de chargement magnétique USB-A (80 cm)

1 x Manuel de l'utilisateur

1.3 Détails du produit

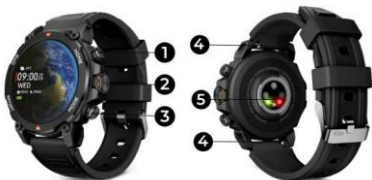

1. Bouton d'accueil

2. Bouton de numérotation

3. Bouton de mode

4. Fente pour courroie

5. Capteur

1.4 Comment attacher et retirer les sangles

Les sangles de l'Explorer sont interchangeables. La sangle la plus courte doit être placée dans la fente supérieure de l'écran, tandis que la sangle la plus longue doit être placée dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion risque d'être irrémédiablement endommagé.

1. Pour retirer une courroie : tenez la courroie, faites glisser la petite pièce métallique et retirez la courroie avec précaution.

2. Pour attacher une sangle : Tenez la sangle et insérez la pièce métallique à une extrémité. Ensuite, faites glisser la pièce métallique à l'autre extrémité et insérez l'extrémité de la courroie de manière à ce que, lorsque vous relâchez la pièce métallique, elle s'insère dans le trou.

1.5 Chargement

La durée de charge complète de la smartwatch Explorer est d'environ 4 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 8-9 jours en fonction de l'utilisation.

Pour recharger la smartwatch, utilisez le câble USB-A de 80 cm avec base de chargement magnétique inclus dans la boîte. Branchez le connecteur USB-A sur un chargeur, une sortie d'ordinateur ou une banque d'alimentation et placez la base magnétique de manière à ce qu'elle adhère correctement à la partie arrière du corps de la montre.

1.6 Mise sous tension/hors tension, réinitialisation d'usine et redémarrage

Pour allumer la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton de composition.

Pour éteindre la smartwatch, la réinitialiser ou la redémarrer, appuyez sur le bouton de cadran pendant 3 secondes. Un menu avec les 3 options s'affiche. Choisissez celle que vous préférez.

1.7 À propos de l'indice de protection IP

La smartwatch Explorer a un indice de protection de 5ATM.

Remarque importante: bien que la montre ait un indice de protection 5ATM, nous déconseillons le contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que l'utilisation dans les saunas ou les bains de vapeur. Il est également déconseillé de nager dans la mer ou dans des piscines (eau douce ou eau salée). Dans ce cas, il est recommandé de rincer la montre à l'eau.

douce après l'immersion, en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre est dotée d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après le rinçage.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec la smartwatch Explorer est Smart-Time Pro. Il existe plusieurs façons de la télécharger:

- Tapez ici pour télécharger l'application Smart-Time Pro à partir de Google Play ou de l'App Store.




- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "Smart-Time Pro" dans le moteur de recherche de Google Play ou de l'App Store.

2.2 S'enregistrer dans l'application



1. Accédez à l'application et acceptez ses conditions d'utilisation.

2. Sélectionnez votre région.

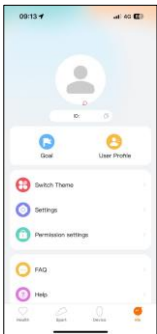

3. L'écran d'inscription s'affiche ensuite. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, votre compte Apple, votre propre adresse e-mail ou continuer sans vous connecter.

4. Vous accéderez alors à l'écran des informations personnelles.

Remplissez toutes les données demandées.

Une fois que vous avez rempli toutes les informations, vous êtes prêt à partir. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application pour garantir des performances et une utilisation optimales.



3 Appairage des appareils iOS / Android

1. Activez le BT de votre smartphone.

2. Connectez-vous à l'application Smart-Time Pro et accédez à la section des appareils (troisième icône en bas de l'écran). Vous verrez ceci :

3. Tapez sur "Ajouter un appareil".


4. Assurez-vous d'accepter toutes les autorisations. Tapez ensuite sur **KSIX EXPLORER**.

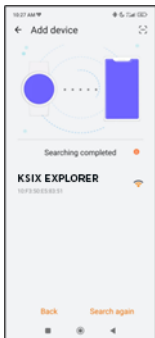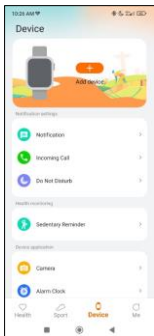

5. Une fois que vous l'avez fait, un message de couplage s'affiche sur la smartwatch. Acceptez-le.



6. Une fois le jumelage effectué, l'écran "Initial setup" (configuration initiale) s'affiche. Veillez à accepter toutes les autorisations.

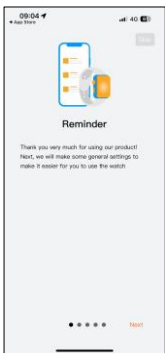

2.4 Dépannage

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la smartwatch et rallumez-la.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appariée. Si ce n'est pas le cas, désappareillez la smartwatch à partir de l'application Smart-Time Pro et recommencez le processus d'appairage.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de charge sale ou rouillé.

3. Utilisation et fonctions

Il est très important de toujours accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, assurez-vous de les activer via l'application.

3.1 Comment naviguer dans la smartwatch

La méthode d'utilisation de la smartwatch Explorer est très simple et intuitive:

• Par balayage de l'écran

- Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à un menu rapide contenant d'importants paramètres de santé, d'activité, de sommeil et de météo. Si vous faites glisser l'écran jusqu'à la fin, vous trouverez le symbole "+" qui vous permettra d'ajouter quelques paramètres de votre choix.
- Glissez vers la droite pour accéder rapidement au contrôle de la musique, aux contacts mobiles ou à l'assistant vocal.
- Glissez votre doigt vers le haut pour accéder à un menu contenant des fonctions pratiques : date, état de la batterie, météo, connexion BT, réglage de la luminosité, capteur de mouvement, lampe de poche, paramètres et mode veille.

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications d'applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.

• **Via le bouton de composition**

Appuyez sur le bouton de composition pour accéder au menu principal. À partir de là, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de la smartwatch en appuyant sur l'icône correspondante. De plus, en le faisant tourner à partir de l'écran principal, vous pouvez changer le cadran de la montre.

• **Via le bouton d'accueil**

- Au-dessus du bouton de composition, vous trouverez le bouton Accueil. De là, vous pouvez accéder au menu complet avec toutes les fonctionnalités de la smartwatch.

• **Via le bouton Mode**

- Sous le bouton de cadran, vous trouverez le bouton Mode. Il vous permet d'accéder au menu des différents modes sportifs..

3.2 Changement du cadran de la montre

Il existe trois façons de changer le cadran de la montre :

- La première consiste à faire tourner le bouton de cadran à partir de l'écran principal.

- La deuxième option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal. Dans ce cas, glissez vers la droite ou vers la gauche pour choisir parmi les options.

- La troisième option se trouve dans l'application. Dans la section Appareil de l'application, appuyez sur Galerie de cadrans de montre. Vous avez le choix entre des centaines de modèles. Lorsque vous téléchargez un cadran de montre, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il sera également ajouté à la liste des cadrans de montre stockés dans la smartwatch. Vous pourrez également créer vos propres cadrans, y compris avec vos propres photos ou vidéos.

3.3 Appels

La smartwatch Explorer vous permet de passer, de recevoir, de répondre et de rejeter des appels. Vous pouvez maintenir une conversation téléphonique avec la smartwatch grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

• **Recevoir, répondre et rejeter des appels**

Il est très important que la fonction de notification des appels soit activée pour recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre émet un son ou des vibrations.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Explorer est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si l'appel est accepté, vous pouvez y mettre fin en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel perdu s'affiche sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signaux en temps réel et ne vibrera pas.

• **Passer des appels**

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : La smartwatch Explorer vous permet d'appeler les contacts enregistrés dans votre smartphone. Pour synchroniser les contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire à partir de l'application. Après avoir enregistré dans l'Explorer les 20 contacts de votre choix, accédez à l'icône verte du téléphone "Menu d'appel". Tous les contacts que vous avez précédemment sélectionnés via l'application

s'affichent ici. Tapez sur le contact souhaité et tapez sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Pavé numérique : À partir de la fonction "Menu d'appel", l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est le pavé numérique. Tapez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, tapez sur l'icône du téléphone.

- Enregistrements d'appels : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est l'enregistrement des appels. Tapez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et perdus. Tapez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Il s'agit d'applications telles que : WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi tant d'autres. Pour accéder aux notifications reçues, balayez l'écran principal vers le bas.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Explorer est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application Smart-Time Pro et avoir activé tous les accès.

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal. Pour ce faire, tapez sur l'icône bleue/mauve de l'assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la note de musique. Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également lire le morceau précédent ou suivant.

précédente ou suivante. Cette fonction vous permet également d'augmenter ou de diminuer le volume.

Lorsque votre téléphone est couplé à votre smartwatch, tous les fichiers audio sont lus sur la smartwatch. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc.

Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et entrez dans l'option Explorer le périphérique.

Désélectionnez le paramètre Media Audio pour que la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch.

Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique à partir du menu d'accès rapide.



3.7 Contrôle à distance de la caméra

La smartwatch Explorer vous permet de prendre des photos à distance à partir de votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement couplé à la smartwatch, il affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et tapez sur l'icône de l'appareil photo à l'intérieur de la fonction d'appareil photo à distance de votre smartwatch.

3.8 Fonction antiperte

La smartwatch Explorer est dotée d'une fonction antiperte. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône représentant un radar bleu. Une fois à l'intérieur, tapez à nouveau sur l'icône pour que votre téléphone couplé émette un bip afin que vous puissiez le retrouver.

3.9 GPS

L'Explorer est équipé d'un GPS qui, en se connectant à votre téléphone portable et en choisissant l'un des modes sportifs de plein air avec mouvement, vous permettra d'obtenir un suivi plus précis de votre activité. L'Explorer est compatible avec l'application Strava.

3.10 AGPS

Cette fonction vous permet d'obtenir une position et un emplacement plus précis. Tout d'abord, choisissez une zone extérieure ouverte. L'AGPS se synchronisera automatiquement avec la smartwatch pour la première fois lors de la configuration de l'application. Il sera valable pendant 7 jours. Ensuite, l'application vous demandera d'effectuer une mise à jour. Vous pouvez le faire manuellement en entrant dans l'application et en tapant sur "Positioning Assist".

3.11 Boussole

L'Explorer dispose d'une boussole intégrée. Pour y accéder, appuyez sur l'icône "Boussole". Il vous demandera de le calibrer en faisant tourner la montre en 8.

3.12 Altimètre

Vous pouvez accéder à l'altimètre de l'Explorer à partir du menu principal. Si votre smartwatch est correctement connectée, vous pouvez connaître l'altitude de votre position actuelle.

3.13 Baromètre

Vous pouvez accéder au baromètre d'Explorer à partir du menu principal. Si votre smartwatch est correctement connectée, vous pouvez connaître la pression atmosphérique de l'endroit où vous vous trouvez.

3.14 Autres fonctions

L'Explorer propose une grande variété d'autres fonctions, telles que : alarme, calculatrice, chronomètre, minuterie, météo, exercices de respiration, rappels de sédentarité, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

L'Explorer vous permet de surveiller une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône verte représentant un coureur. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande variété de sports, tels que la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Tapez sur le sport souhaité pour commencer la surveillance. Les données sportives en temps réel s'affichent alors, telles que la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories

brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide.

Vous pourrez également commencer à suivre vos activités sportives à partir de l'application Smart-Time Pro, dans la section des sports.

4.2 Suivi d'activité

La smartwatch enregistre automatiquement les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône avec des cercles bleus, verts et roses.

Vous pouvez accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide. Ces données apparaîtront également dans la section santé de Smart-Time Pro.

4.3 Mesure de la fréquence cardiaque

La smartwatch Explorer surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Activez cette fonction à partir de l'application Smart-Time Pro.

Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône du cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements de cœur par minute s'affiche. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide et en tapant sur le bouton inférieur de la smartwatch. Ces données seront affichées dans la section santé de la Smart-Time Pro.

4.4 Mesure de la tension artérielle

La smartwatch vous permet de mesurer votre tension artérielle instantanément. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône orange du stéthoscope.

Une fois à l'intérieur, appuyez sur l'icône "play" et restez immobile. Après quelques secondes, les données relatives à votre tension artérielle s'affichent.

Elles seront également affichées dans la section santé de Smart-Time Pro.

4.5 Mesure de la saturation en oxygène du sang

La smartwatch Explorer vous permet de mesurer instantanément votre niveau de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant des demi-cercles bleus et rouges.

Une fois à l'intérieur, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène du sang s'afficheront.

Ces données seront affichées dans la section santé de Smart-Time Pro.

4.6 Moniteur de sommeil

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles pour cet outil sont plus détaillées dans l'application Smart-Time Pro que dans la smartwatch :

- Dans la smartwatch : Pour consulter votre temps de sommeil, accédez au menu principal et tapez sur l'icône bleue représentant un lit. Une fois à l'intérieur, votre temps de sommeil s'affichera.

- Dans l'application : Vos données de sommeil seront également affichées dans la section d'accueil de l'application. Accédez-y pour voir le temps que vous avez dormi, ainsi que la durée de votre sommeil profond, de votre sommeil léger et de votre éveil. Vous pourrez également consulter un relevé hebdomadaire et mensuel de vos heures de sommeil avec toutes vos données.

Vous pouvez ajouter cette fonction au menu d'accès rapide en appuyant sur l'icône "+".

4.7 Cycle menstruel

L'application Smart-Time Pro vous permet de programmer des rappels liés à votre cycle menstruel. Entrez dans la section Smart-Time Pro Device et tapez sur l'option Period Tracker.

Une fois à l'intérieur, vous pourrez régler certaines données relatives à votre cycle menstruel, telles que : la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, entre autres. Lorsque vous aurez défini toutes ces informations, un calendrier avec certaines données du cycle menstruel sera affiché dans cette option de l'application.

Si vous définissez des rappels, ils s'afficheront sur la smartwatch Explorer.

4.8 Rappel sédentaire

Vous pouvez définir des rappels de sédentarité afin de maintenir un mode de vie plus actif. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, comme la période pendant laquelle vous souhaitez qu'ils soient actifs et la fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures...).

Les rappels de sédentarité que vous avez définis à partir de l'application apparaîtront sur votre smartwatch aux intervalles de temps que vous avez décidés.

5. Clause d'exemption

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle de la smartwatch ne doivent pas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.

2) Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical, et ne vous traitez pas ou ne posez pas de diagnostic vous-même.

3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la smartwatch peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, des conditions météorologiques ou des changements physiologiques.

4. N'utilisez pas les données de la smartwatch pour modifier votre médication ou votre traitement médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.

5. Nous ne sommes pas responsables de l'inexactitude des informations ci-dessus et nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations.

6 Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de

chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.



DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

KSIX Explorer Smartwatch - BXSXW26N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Display: 1,43" AMOLED-Multitouch 466 x 466

Akku: 450 mAh

Spannungsfrequenz: 5V/ 500KHZ

Frequenzbereich: 2400-2500 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: +9 dBm

Kompatibilität: Android 6.0 / iOS 9.0 und neuere Versionen

App: Smart time PRO & KSIX-App

Gehäuse-Material: Zinklegierung + PC+ABS

Display-Material: Gehärtetes Glas

Material des Armbands: Silikon

Schutzklasse: 5ATM

Abmessungen der Uhr: 5,5 x 5,670 x 1,6 cm

Breite des Armbands: 22 mm

Durchmesser des Verschlusses am Handgelenk: 20 bis 25,5 cm

Gewicht: 42,3 g

Autonomie: Bis zu 8-9 Tage bei normalem Gebrauch.

Aufladezeit: 4 Stunden

Sprachen: Englisch; Spanisch; Chinesisch; Arabisch;

Portugiesisch; Deutsch; Französisch; Niederländisch;

Polnisch; Tschechisch; Ungarisch; Slowakisch; Dänisch;

Norwegisch; Finnisch; Schwedisch; Griechisch; Ukrainisch;

Russisch; Rumänisch.


1.2 In der Box

1 x Smartwatch

1 x Magnetische USB-A-Ladestation (80 cm)

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

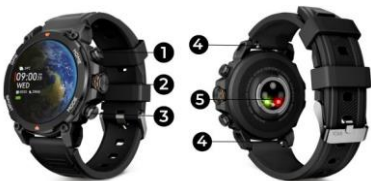

1. Home-Taste

2. Wahltaste

3. Modus-Taste

4. Riemenschlitz

5. Senso

1.4 Anbringen und Entfernen der Gurte

Die Gurte des Explorers sind austauschbar. Der kürzere Gurt muss in den oberen Schlitz des Displays gesteckt werden, während der längere Gurt in den unteren Schlitz des Displays gesteckt werden muss. Andernfalls kann das Einführungssystem irreparabel beschädigt werden.

1. So entfernen Sie einen Gurt: Halten Sie den Gurt fest, schieben Sie das kleine Metallstück und ziehen Sie den Gurt vorsichtig heraus.

2. Anbringen eines Gurtes: Halten Sie den Gurt fest und führen Sie das Metallstück an einem Ende ein. Schieben Sie dann das Metallstück auf das andere Ende und führen Sie das Ende des Riemens so ein, dass es in das Loch passt, wenn Sie das Metallstück loslassen.

1.5 Aufladen

Die volle Ladezeit der Explorer Smartwatch beträgt ca. 4 Stunden, und der Akku hält je nach Nutzung bis zu 8-9 Tage. Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das 80 cm lange USB-A-Kabel mit magnetischer Ladestation, das in der Verpackung enthalten ist. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie die magnetische Basis so, dass sie richtig am hinteren Teil des Uhrengehäuses haftet.

1.6 Ein- und Ausschalten, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Neustart

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie lange auf

die Wähltaste.

Um die Smartwatch auszuschalten, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen oder neu zu starten, halten Sie den Einstellungsknopf 3 Sekunden lang gedrückt. Es wird ein Menü mit den 3 Optionen angezeigt. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Option.

1.7 Über die IP-Schutzklasse

Die Explorer-Smartwatch hat eine Schutzklasse von 5ATM.

Wichtiger Hinweis: Obwohl die Uhr eine Schutzklasse von 5ATM hat, empfehlen wir keinen direkten und längeren Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Saunen oder Dampfbädern. Wir raten davon ab, im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl Süß- als auch Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfiehlt es sich, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 Herunterladen der App

Die mit der Explorer Smartwatch kompatible App ist Smart-Time Pro. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die Smart-Time Pro App von Google Play oder dem App Store herunterzuladen.




- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie "Smart-Time Pro" in die Suchmaschine von Google Play oder App Store eingeben.

2.2 Registrierung in der App



1. Rufen Sie die App auf und akzeptieren Sie deren Nutzungsbedingungen.

2. Wählen Sie Ihre Region aus.

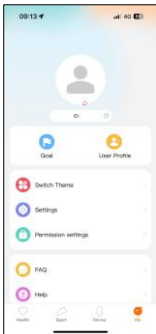

3. Danach wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Sie können sich mit Ihrem Google-Konto, mit Ihrem Apple-Konto oder mit Ihrer eigenen E-Mail anmelden oder ohne Anmeldung fortfahren.

4. Sie gelangen dann zum Bildschirm Persönliche Informationen.

Füllen Sie alle erforderlichen Daten aus..

Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie loslegen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren, um eine optimale Leistung und

Funktionsnutzung zu gewährleisten.



2.3 Koppeln von iOS- und Android-Geräten

1. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone.

3. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".


2. Loggen Sie sich in die Smart-Time Pro App ein und öffnen Sie den Gerätebereich (drittes Symbol unten auf dem Bildschirm). Sie werden dies sehen:

4. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren. Tippen Sie dann auf **KSIX EXPLORER**.

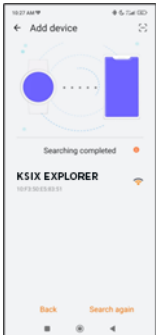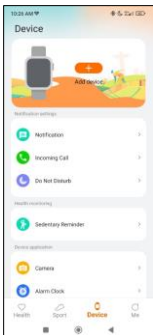

5. Sobald Sie dies getan haben, erscheint eine Pairing-Meldung auf der Smartwatch. Akzeptieren Sie diese.

6. Nach der Kopplung wird der Bildschirm "Ersteinrichtung" angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren.

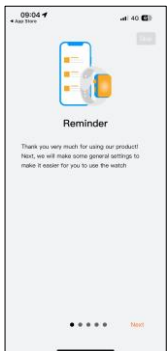

2.4 Fehlersuche

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und dann wieder ein.
- Wenn sich das Gerät schnell verbindet und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Telefon. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
- Wenn einige Funktionen, z. B. die Anrufverwaltung, nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch ordnungsgemäß gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, heben Sie die Kopplung der Smartwatch in der Smart-Time Pro App auf und wiederholen Sie den Kopplungsprozess.
- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, immer alle von der App geforderten Berechtigungen zu akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch funktionieren, müssen Sie sie über die App aktivieren.

3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht

Die Bedienung der Explorer Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

• Durch Wischen über den Bildschirm

- Wischen Sie nach links, um ein Schnellmenü mit einigen wichtigen Voreinstellungen für Gesundheits-, Aktivitäts-, Schlaf- und Wetterparameter aufzurufen. Wenn Sie nach unten wischen, finden Sie das "+"-Symbol, mit dem Sie einige weitere Ihrer Wahl hinzufügen können.
- Wischen Sie nach rechts, um schnellen Zugriff auf die Steuerung von Musik, mobilen Kontakten oder Sprachassistenten zu erhalten.
- Streichen Sie nach oben, um ein Menü mit praktischen Funktionen aufzurufen: Datum, Akkustand, Wetter, BT-Verbindung, Helligkeitssteuerung, Bewegungssensor,

Taschenlampe, Einstellungen und Ruhemodus.

- Streichen Sie Ihren Finger nach unten, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

- **Über die Wähltaste**

Drücken Sie die Wähltaste, um das Hauptmenü aufzurufen. Von hier aus können Sie auf alle Funktionen der Smartwatch zugreifen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen. Außerdem können Sie das Zifferblatt ändern, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm drehen.

- **Über die Home-Taste**

- Oberhalb der Zifferntaste befindet sich die Home-Taste. Von dort aus können Sie auf das vollständige Menü mit allen Funktionen der Smartwatch zugreifen.

- **Über die Modus-Taste**

- Unterhalb der Zifferblatttaste befindet sich die Modustaste. Von dort aus können Sie auf das Menü mit den verschiedenen Sportmodi zugreifen.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, die Zifferblatttaste auf dem Hauptbildschirm zu drehen.

- Die zweite Möglichkeit besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen. Wischen Sie dabei nach rechts oder links, um zwischen den Optionen zu wählen.

- Die dritte Möglichkeit besteht innerhalb der App. Tippen Sie im Gerätebereich der App auf Watch Face Gallery. Es stehen Hunderte von Gesichtern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmthema für die Smartwatch festgelegt. Es wird auch zur Liste der in der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter entwerfen, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der Explorer Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie allein mit der Smartwatch ein Telefongespräch führen.

- **Entgegennehmen, Annehmen und Ablehnen von Anrufen**

Es ist sehr wichtig, dass die Funktion für Anrufbenachrichtigungen aktiviert ist, um Anrufe entgegenzunehmen. Die Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr gibt einen Ton von sich bzw. vibriert.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Explorer Smartwatch verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass Sie eingehende Anrufe entgegennehmen können, ohne dass Sie Ihr Smartphone benötigen.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie den Anruf annehmen. Eine Benachrichtigung über einen verlorenen Anruf erscheint auf dem Display der Smartwatch. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, sendet aber keine Echtzeitsignale und vibriert nicht.

- **Anrufe tätigen**

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- Einen Kontakt anrufen: Mit der Explorer Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie auf dem Explorer die 20 Kontakte Ihrer Wahl

gespeichert haben, rufen Sie das grüne Telefonsymbol "Anrufmenü" auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Symbol "Kontakte" auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wähltasten: Im "Anrufmenü", dem grünen Telefonsymbol, wird als eine der Optionen die Wähltastatur angezeigt. Tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Dort können Sie eine Rufnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anruflisten: In der gleichen Funktion der Smartwatch, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt wird, die Anrufliste. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere. Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

3.5 Sprachassistenten

Die Explorer Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch erfolgreich mit Ihrem Smartphone über die Smart-Time Pro App synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/violette Sprachassistentensymbol.

3.6 Musiksteuerung

Die Smartwatch verfügt über ein Tool zur Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps, wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie auf das Play/Pause-Symbol, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Telefon mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnotizen, WhatsApp-Videos usw.

Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und öffnen Sie die Option Explorer-Gerät.

Deaktivieren Sie die Einstellung "Medien-Audio", damit alle Musik, Videos, Sprachnotizen und andere Dateien, die Audio enthalten, auf dem Telefon und nicht auf der Smartwatch



abgespielt werden.

Sie können auch über das Schnellzugriffsmenü auf die Musiksteuerungsfunktion zugreifen.

3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Explorer Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, wird auf Ihrem Smartphone automatisch eine Kamera angezeigt. Um Bilder aus der Ferne aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

3.8 Anti-Verlust-Funktion

Die Explorer-Smartwatch verfügt über eine Antiverloren-Funktion. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol, das ein blaues Radar zeigt. Tippen Sie erneut auf das Symbol, damit Ihr gekoppeltes Telefon einen Piepton abgibt, damit Sie es wiederfinden können.

3.9 GPS

Der Explorer verfügt über ein GPS, das durch die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon und die Auswahl eines der Outdoor-Sportmodi mit Bewegung eine genauere Aktivitätsverfolgung ermöglicht. Der Explorer ist mit der Strava-App kompatibel.

3.10 AGPS

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine genauere Positions- und Standortbestimmung. Wählen Sie zunächst einen offenen Außenbereich. Das AGPS wird automatisch mit der Smartwatch synchronisiert, wenn Sie sich zum ersten Mal mit der App verbinden. Sie ist 7 Tage lang gültig. Danach werden Sie von der App aufgefordert, eine Aktualisierung vorzunehmen. Sie können dies auch manuell tun, indem Sie die App aufrufen und auf "Positioning Assist" tippen.

3.11 Kompass

Der Explorer verfügt über einen eingebauten Kompass. Um ihn aufzurufen, drücken Sie auf das Symbol "Kompass". Sie werden aufgefordert, den Kompass zu kalibrieren, indem Sie die Uhr in einer Achterfigur drehen.

3.12 Höhenmesser

Sie können den Höhenmesser des Explorers über das Hauptmenü aufrufen. Wenn Ihre Smartwatch richtig angeschlossen ist, können Sie die Höhe Ihres aktuellen Standorts herausfinden.

3.13 Barometer

Sie können das Barometer des Explorers über das Hauptmenü aufrufen. Wenn Ihre Smartwatch ordnungsgemäß angeschlossen ist, können Sie den Luftdruck an Ihrem aktuellen Standort ermitteln.

3.14 Andere Funktionen

Der Explorer verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie z. B.: Alarm, Taschenrechner, Stoppuhr, Timer, Wetter, Atemübungen, Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten und vieles mehr.

4. Gesundheit

4.1 Sport

Mit dem Explorer können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das grüne Symbol, das einen Läufer zeigt.

Dort sehen Sie eine Vielzahl von Sportarten, wie z.B.: Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, freies Training und andere.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Sportdaten in Echtzeit angezeigt, wie z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch und verbrauchte Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

Sie können die Überwachung Ihrer Sportarten auch in der Smart-Time Pro App im Bereich "Sport" starten.

4.2 Aktivitätstracker

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen abzurufen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Symbol mit den blauen, grünen und rosa Kreisen.

Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen. Diese Daten werden auch im Smart-Time Pro Gesundheitsbereich angezeigt.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Explorer Smartwatch überwacht automatisch Ihre Herzfrequenz. Aktivieren Sie diese Funktion in der Smart-Time Pro App.

Sie können dann auch sofort Ihre Herzfrequenz messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach ein paar Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü und durch Tippen auf die untere Taste der Smartwatch aufrufen.

Diese Daten werden im Smart-Time Pro Gesundheitsbereich angezeigt.

4.4 Blutdruckmesser

Die Smartwatch ermöglicht es Ihnen, Ihren Blutdruck sofort zu messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das orangefarbene Stethoskop-Symbol.

Drücken Sie dann auf das "Play"-Symbol und halten Sie still. Nach ein paar Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt.

Sie werden auch in der Smart-Time Pro Gesundheitsabteilung angezeigt.

4.5 Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes

Mit der Explorer-Smartwatch können Sie sofort Ihre Blutsauerstoffsättigung messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das weiße Symbol mit den blauen und roten Halbkreisen.

Bleiben Sie dort stehen und nach einigen Sekunden werden die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt.

Diese Daten werden in der Smart-Time Pro Gesundheitsabteilung angezeigt.

4.6 Schlafüberwachung

Die Smartwatch funktioniert, während Sie schlafen, und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafs. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der Smart-Time Pro App detaillierter als in der Smartwatch:

- In der Smartwatch: Um Ihre Schlafzeit abzufragen, öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf das blaue Symbol, das ein Bett zeigt. Sobald Sie sich darin befinden, wird Ihre Schlafzeit angezeigt.

- In der App: Ihre Schlafdaten werden auch im Home-Bereich der App angezeigt. Dort sehen Sie die Zeit, die Sie geschlafen haben, sowie die Zeit, die Sie im Tiefschlaf, im

leichten Schlaf und im Wachzustand verbracht haben. Sie können auch eine wöchentliche und monatliche Schlafaufzeichnung mit allen Ihren Schlafdaten anzeigen. Sie können diese Funktion mit dem Schnellzugriffsmenü verbinden, indem Sie auf das "+"-Symbol tippen.

4.7 Menstruationszyklus

Mit der Smart-Time Pro App können Sie Erinnerungen in Bezug auf Ihren Menstruationszyklus einstellen. Öffnen Sie den Bereich Smart-Time Pro Device und tippen Sie auf die Option Period Tracker.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation einstellen, wie z.B.: Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und andere. Wenn Sie all diese Informationen eingestellt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Menstruationszyklusdaten angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese auf der Explorer Smartwatch angezeigt.

4.8 Erinnerung an sitzende Tätigkeiten

Sie können Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu pflegen. Sie können die Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten aufrufen und konfigurieren, z. B. die Zeitspanne, in der sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3...).

Die von Ihnen in der App eingestellten Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten werden in den von Ihnen festgelegten Zeitabständen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

5. Freistellungsklausel

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

(2) Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich an Ihre medizinische Einrichtung, um ein medizinisches Gutachten einzuholen, und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ungenauigkeit der obigen Angaben und haften auch nicht für die Folgen der Verwendung solcher Informationen.

6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es.

Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Sammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



ITALIANO - MANUALE D'USO

Orologio intelligente KSIX Explorer - BXS26N

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Display: 1,43" AMOLED multi-touch 466 x 466

Batteria: 450 mAh

Frequenza di tensione: 5V/ 500KHZ

Gamma di frequenza: 2400-2500 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: +9 dBm

Compatibilità: Android 6.0 / iOS 9.0 e versioni successive

App: App Smart time PRO e KSIX

Materiale dell'alloggiamento: Lega di zinco + PC+ABS

Materiale del display: Vetro temperato

Materiale del cinturino: Silicone

Grado di protezione: 5ATM

Dimensioni dell'orologio: 5,5 x 5,670 x 1,6 cm

Larghezza del cinturino: 22 mm

Diametro chiusura polso: da 20 a 25,5 cm

Peso: 42,3 g

Autonomia: Fino a 8-9 giorni in uso normale.

Tempo di ricarica: 4 ore

Lingue: Inglese; spagnolo; cinese; arabo; portoghese; tedesco; francese; olandese; polacco; ceco; ungherese; slovacco; danese; norvegese; finlandese; svedese; greco; ucraino; russo; rumeno.


1.2 Nella confezione

1 x Orologio intelligente

1 x base di ricarica magnetica USB-A (80 cm)

1 x Manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

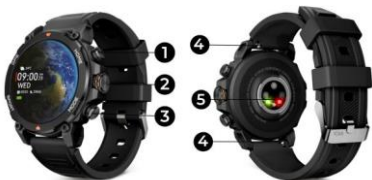

1. Pulsante Home

2. Pulsante di
composizione

3. Pulsante di modalità

4. Alloggiamento per la
cinghia

5. Sensore

1.4 Come collegare e rimuovere i cinturini

Le cinghie dell'Explorer sono intercambiabili. La cinghia più corta deve essere inserita nella fessura superiore del display, mentre quella più lunga deve essere inserita nella fessura inferiore del display. In caso contrario, il sistema di inserimento potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

1. Per rimuovere una cinghia: tenere la cinghia, far scorrere il piccolo pezzo di metallo ed estrarre con cautela la cinghia.

2. Per fissare una cinghia: tenere la cinghia e inserire il pezzo

di metallo a un'estremità. Quindi, far scorrere il pezzo di metallo sull'altra estremità e inserire l'estremità della cinghia in modo che quando si lascia andare il pezzo di metallo si inserisca nel foro.

1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Explorer è di circa 4 ore e la batteria può durare fino a 8-9 giorni a seconda dell'utilizzo.

Per caricare lo smartwatch, utilizzare il cavo USB-A da 80 cm con base di ricarica magnetica incluso nella confezione. Collegare il connettore USB-A a un caricatore, a un'uscita del computer o a un power bank e posizionare la base magnetica in modo che aderisca correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

1.6 Accensione/spegnimento, reset di fabbrica e riavvio

Per accendere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di selezione.

Per spegnere lo smartwatch, eseguire il reset di fabbrica o il riavvio, tenere premuto il pulsante di selezione per 3 secondi. Apparirà un menu con le 3 opzioni. Scegliere quella che si preferisce.

1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Explorer ha un grado di protezione 5ATM.

Avviso importante: sebbene l'orologio abbia un grado di protezione 5ATM, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni di vapore. Si sconsiglia di nuotare in mare o in piscine (sia di acqua dolce che salata). Nel caso in cui ciò avvenga, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di una funzione di scarico automatico, si raccomanda di utilizzarla anche dopo il risciacquo.

2. Impostazione iniziale

2.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Explorer è Smart-Time Pro. Ci sono diversi modi per scaricarla:

- Toccare qui per scaricare l'applicazione Smart-Time Pro da Google Play o App Store.



- È anche possibile scaricare direttamente l'app digitando "Smart-Time Pro" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

2.2 Registrazione nell'app

1. Accedere all'app e accettare le condizioni d'uso.

2. Selezionare la propria regione.

3. Successivamente, apparirà la schermata di registrazione. È possibile accedere con l'account Google, con l'account Apple, con la propria e-mail o continuare senza accedere.



4. Si accede quindi alla schermata Informazioni personali. Compilare tutti i dati richiesti.

Una volta compilate tutte le informazioni, siete pronti a partire. Assicurarsi di accettare tutte le autorizzazioni

richieste dall'applicazione per garantire prestazioni e utilizzo ottimale delle funzioni.

2.3 Accoppiamento dei dispositivi iOS / Android

1. Attivare il BT dello smartphone.
2. Accedere all'app Smart-Time Pro e alla sezione del dispositivo (terza icona in fondo allo schermo). Verrà visualizzato questo messaggio:
3. Toccare "Aggiungi dispositivo".
4. Assicurarsi di accettare tutti i permessi. Quindi, toccare **KSIX EXPLORER**.

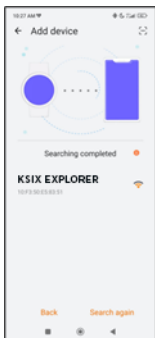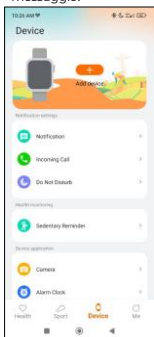

5. Una volta fatto ciò, sullo smartwatch apparirà un messaggio di accoppiamento. Accettare.

6. Una volta effettuato l'accoppiamento, apparirà la schermata "Impostazione iniziale". Accertarsi di accettare tutte le autorizzazioni.



2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non riesce a trovare il dispositivo,

spegnere e riaccendere lo smartwatch.

- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un'ostruzione tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.

- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, verificare nelle impostazioni dello smartphone se lo smartwatch è accoppiato correttamente. Se così non fosse, disaccoppiare lo smartwatch dall'interno dell'app Smart-Time Pro e ripetere la procedura di accoppiamento.

- Se il dispositivo non si carica, la causa potrebbe essere una porta di ricarica sporca o arrugginita.

3. Uso e funzioni

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app, affinché lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Affinché le funzioni dello smartwatch funzionino, accertarsi di averle attivate tramite l'app..

3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Explorer è molto semplice e intuitivo::

• Tramite lo scorrimento dello schermo

- Passare il dito verso sinistra per accedere a un menu rapido con alcune importanti preimpostazioni dei parametri di salute, attività, sonno e meteo. Se si scorre il dito fino alla fine, si trova il simbolo "+" con il quale è possibile aggiungerne altri a scelta.

- Passare il dito verso destra per accedere rapidamente al controllo della musica, dei contatti mobili o dell'assistente vocale.

- Passare il dito verso l'alto per accedere a un menu con funzioni pratiche: data, stato della batteria, meteo, connessione BT, controllo della luminosità, sensore di movimento, torcia, impostazioni e modalità di sospensione.

- Passare il dito verso il basso per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.

• Tramite il tasto di composizione

Premere il pulsante di composizione per accedere al menu principale. Da qui sarà possibile accedere a tutte le funzioni dello smartwatch toccando l'icona corrispondente. Inoltre, ruotando dalla schermata principale, è possibile cambiare il quadrante dell'orologio.

• Tramite il pulsante Home

- Sopra il pulsante di selezione, si trova il pulsante Home. Da qui è possibile accedere al menu completo con tutte le funzioni dello smartwatch.

• Tramite il tasto mode

- Sotto il pulsante del quadrante si trova il pulsante Modalità. Da qui è possibile accedere al menu con le diverse modalità sportive.

3.2 Modifica del quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel ruotare il pulsante di selezione dalla schermata principale.

- La seconda opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale. A questo punto, scorrere il dito verso destra o verso sinistra per scegliere tra le opzioni.

- La terza opzione è all'interno dell'applicazione. Nella sezione del dispositivo dell'app, toccare la Galleria dei volti dell'orologio. Ci sono centinaia di facce tra cui scegliere. Quando si scarica un quadrante, questo viene automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà inoltre aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. È inoltre possibile creare quadranti personalizzati, anche con immagini o video personali.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Explorer consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile mantenere una conversazione telefonica con il solo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

• Ricevere, rispondere e rifiutare le chiamate

È molto importante che la funzione di notifica delle chiamate sia attivata per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio emetterà un suono/vibrazione.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Explorer è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza dover utilizzare lo smartphone.

Se la chiamata viene accettata, può essere terminata premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

• Effettuare chiamate

Per effettuare le chiamate sono disponibili tre opzioni:

- Chiamare un contatto: Lo smartwatch Explorer consente di chiamare i contatti memorizzati nello smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, è possibile farlo dall'applicazione. Dopo aver memorizzato nell'Explorer i 20 contatti desiderati, accedere all'icona verde del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti precedentemente selezionati tramite l'app. Toccare il contatto desiderato e toccare l'icona del telefono per effettuare la chiamata. È possibile accedere ai contatti anche attraverso l'icona blu Contatti.

- Tastiera: All'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è il Dialpad. Toccarla per accedervi. Una volta all'interno, sarà possibile comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, toccare l'icona del telefono.

- RegISTRAZIONI delle chiamate: All'interno della stessa funzione dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è la Registrazione delle chiamate. Toccarla per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Toccare il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Queste includono app come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre. Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso il basso.

3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch Explorer è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato correttamente lo smartwatch con lo smartphone tramite l'applicazione Smart-Time Pro e aver abilitato tutti gli accessi.

È possibile accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, toccare l'icona blu/viola dell'assistente vocale.

3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch dispone di uno strumento di controllo della musica. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della nota musicale. Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. Una volta all'interno, toccare l'icona play/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Sarà inoltre possibile riprodurre il

brano precedente o successivo. Questa funzione consente anche di alzare o abbassare il volume.

Quando il telefono è associato allo smartwatch, tutti i file audio vengono riprodotti sullo smartwatch. Ciò include i video di YouTube, le note vocali di WhatsApp, i video di WhatsApp e così via.

Per evitare che ciò accada, accedere alle impostazioni dello smartphone e inserire l'opzione Esplora dispositivo.

Deselezionate l'impostazione audio multimediale in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e altri file contenenti audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch.

Sarà inoltre possibile accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Explorer consente di scattare foto dallo smartphone in remoto. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della fotocamera. Se lo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato allo smartwatch, lo smartphone visualizzerà automaticamente la fotocamera. Per scattare foto a distanza, è sufficiente posizionare lo smartphone nel punto desiderato e toccare l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota dello smartwatch.

3.8 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch Explorer dispone di una funzione anti-smarrimento. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con un radar blu. Una volta all'interno, toccare nuovamente l'icona per far emettere un segnale acustico al telefono abbinato, in modo da poterlo ritrovare.

3.9 GPS

L'Explorer è dotato di un GPS che, collegandosi al telefono cellulare e scegliendo una delle modalità sport all'aperto con movimento, consente di tracciare con maggiore precisione le attività. L'Explorer è compatibile con l'applicazione Strava.

3.10 AGPS

Questa funzione consente di ottenere una posizione e una localizzazione più precise. Innanzitutto, scegliere un'area aperta all'aperto. L'AGPS si sincronizzerà automaticamente con lo smartwatch per la prima volta quando si collega all'app. Sarà valido per 7 giorni. Dopodiché, l'app chiederà di aggiornare. È possibile farlo manualmente entrando nell'app e toccando "Positioning Assist".

3.11 Bussola

L'Explorer dispone di una bussola incorporata. Per accedervi, premere l'icona "Bussola". Verrà chiesto di calibrarla ruotando l'orologio in una figura a 8.

3.12 Altimetro

È possibile accedere all'altimetro di Explorer dal menu principale. Se lo smartwatch è collegato correttamente, è possibile conoscere l'altitudine della posizione corrente.

3.13 Barometro

È possibile accedere al barometro di Explorer dal menu principale. Se lo smartwatch è correttamente collegato, è possibile conoscere la pressione atmosferica del luogo in cui ci si trova.

3.14 Altre funzioni

L'Explorer dispone di un'ampia gamma di altre funzioni, tra cui: sveglia, calcolatrice, cronometro, timer, meteo, esercizi di respirazione, promemoria per la sedentarietà.

4. Salute

4.1 Sport

L'Explorer consente di monitorare un'ampia gamma di sport. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona verde che mostra un corridore. Una volta entrati, si vedrà un'ampia varietà di sport, come: corsa, ciclismo, pallacanestro, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Toccare lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto ciò, verranno visualizzati in tempo reale i dati relativi allo sport, quali: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido.

È inoltre possibile iniziare a monitorare gli sport dall'interno dell'app Smart-Time Pro, nella sezione sport.

4.2 Tracciamento dell'attività

Lo smartwatch registra automaticamente i passi compiuti, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con i cerchi blu, verdi e rosa.

È possibile accedere a questa funzione tramite il menu di accesso rapido. Questi dati vengono visualizzati anche nella sezione salute di Smart-Time Pro.

4.3 Misuratore della frequenza cardiaca

Lo smartwatch Explorer monitora automaticamente la frequenza cardiaca. Attivare questa funzione dall'applicazione Smart-Time Pro.

Sarà inoltre possibile misurare immediatamente la frequenza cardiaca. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona rossa del cuore. Dopo qualche secondo, verrà visualizzato il numero di battiti cardiaci al minuto. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido e toccando il pulsante inferiore dello smartwatch.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute di Smart-Time Pro.

4.4 Misuratore di pressione sanguigna

Lo smartwatch consente di misurare istantaneamente la pressione arteriosa. Per farlo, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona arancione dello stetoscopio.

Una volta dentro, premere l'icona "play" e rimanere fermi. Dopo qualche secondo, verranno visualizzati i dati relativi alla pressione arteriosa.

Verranno visualizzati anche nella sezione salute di Smart-Time Pro.

4.5 Misuratore della saturazione di ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Explorer consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona bianca con i semicerchi blu e rossi.

Una volta entrati, rimanere fermi e, dopo qualche secondo, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute di Smart-Time Pro.

4.6 Monitoraggio del sonno

Lo smartwatch funziona mentre si dorme e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del sonno. Le informazioni disponibili per questo strumento sono più dettagliate nell'app Smart-Time Pro che nello smartwatch:

- Nello smartwatch: Per consultare il tempo di sonno, accedere al menu principale e toccare l'icona blu che mostra un letto. Una volta entrati, verrà visualizzato il tempo di sonno.

- Nell'app: I dati sul sonno vengono visualizzati anche nella sezione iniziale dell'app. Accedendovi, è possibile visualizzare l'ora in cui si è dormito, nonché il tempo in cui si è stati in sonno profondo, sonno leggero e veglia. È inoltre possibile visualizzare un registro settimanale e mensile del sonno con tutti i dati relativi al sonno.

È possibile aggiungere questa funzione al menu di accesso rapido toccando l'icona "+".

4.7 Ciclo mestruale

L'applicazione Smart-Time Pro consente di impostare promemoria relativi al ciclo mestruale. Accedere alla sezione Dispositivo di Smart-Time Pro e toccare l'opzione Period Tracker.

Una volta entrati, potrete impostare alcuni dati relativi al vostro ciclo mestruale, come ad esempio: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se si impostano dei promemoria, questi verranno visualizzati nello smartwatch Explorer.

4.8 Promemoria sedentarietà

È possibile impostare promemoria sulla sedentarietà per mantenere uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria per la sedentarietà, ad esempio l'intervallo di tempo in cui si desidera che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3...).

I promemoria per la sedentarietà impostati dall'app appariranno sullo smartwatch agli intervalli di tempo stabiliti.

5. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.

2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.

3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.

4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.

5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6 Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo

l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Relógio inteligente KSIX Explorer - BXS26N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: 1,43" AMOLED multi-toque 466 x 466

Bateria: 450 mAh

Frequência de tensão: 5V/ 500KHZ

Gama de frequências: 2400-2500 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: +9 dBm

Compatibilidade: Android 6.0 / iOS 9.0 e versões posteriores

Aplicação: Smart time PRO e aplicação KSIX

Material da caixa: Liga de zinco + PC+ABS

Material do ecrã: Vidro temperado

Material da bracelete: Silicone

Índice de proteção: 5ATM

Dimensões do relógio: 5,5 x 5,670 x 1,6 cm

Largura da bracelete: 22 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 20 a 25,5 cm

Peso: 42,3 g

Autonomia: Até 8-9 dias em utilização normal.

Tempo de carregamento: 4 horas

Línguas: Inglês; espanhol; chinês; árabe; português; alemão; francês; holandês; polaco; checo; húngaro; eslovaco; dinamarquês; norueguês; finlandês; sueco; grego; ucraniano; russo; romeno.

1.2 Na caixa

1 x relógio inteligente

1 x Base de carregamento magnética USB-A (80 cm)

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto



1.4 Como colocar e retirar as correias

As correias do Explorer são intermutáveis. A correia mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a correia mais comprida deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção pode ficar irremediavelmente danificado.

1. Para retirar uma correia: Segure a correia, faça deslizar a pequena peça metálica e puxe-a cuidadosamente para fora.

2. Para fixar uma precinta: Segure a precinta e insira a peça metálica numa das extremidades. De seguida, faça deslizar a peça metálica na outra extremidade e insira a extremidade da correia de modo a que, quando soltar a peça metálica, esta encaixe no orifício.

1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Explorer é de aproximadamente 4 horas, e a bateria pode durar até 8-9 dias, dependendo da utilização.

Utilize o cabo USB-A de 80 cm com base de carregamento magnética que está incluído na caixa para carregar o smartwatch. Ligue o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque a base magnética de forma a que fique bem colada à parte de trás do corpo do relógio.

1.6 Ligar/desligar, reposição de fábrica e reiniciar

Para ligar o smartwatch, prima longamente o botão de marcação.

Para desligar o smartwatch, repor as configurações de fábrica ou reiniciar, prima sem soltar o botão do mostrador durante 3 segundos. Aparecerá um menu com as 3 opções. Escolha a que preferir.

1.7 Sobre a classificação de proteção IP

O smartwatch Explorer tem uma classificação de proteção 5ATM.

Aviso importante: Embora o relógio tenha uma classificação de proteção 5ATM, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem a utilização em saunas ou banhos de vapor. Não recomendamos a natação no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomenda-se que o relógio seja lavado com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, recomenda-se também que a utilize depois de o enxaguar.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Explorer é a Smart-Time Pro. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação Smart-Time Pro a partir do Google Play ou da App store.



- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "Smart-Time Pro" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

2.2 Registar na aplicação



1. Aceda à aplicação e aceite os seus termos de utilização.
2. Selecione a sua região.
3. Depois disso, aparecerá o ecrã de registo. Pode iniciar sessão com a sua conta Google, com a sua conta Apple, com o seu próprio e-mail ou continuar sem iniciar sessão.
4. De seguida, acederá ao ecrã Informações pessoais. Preencha todos os dados solicitados.

Depois de preencher todas as informações, está pronto a avançar. Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita para garantir um desempenho e uma utilização de funções optimizados.

2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android


1. Active o BT do seu smartphone.
2. Inicie sessão na aplicação Smart-Time Pro e aceda à secção do dispositivo (terceiro ícone na parte inferior do ecrã). Irá ver isto:

3. Toque em "Adicionar dispositivo".
4. Certifique-se de que aceita todas as permissões. Depois, toque em **KSIX EXPLORER**.

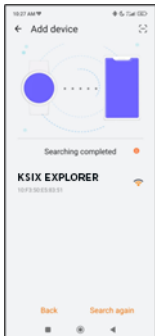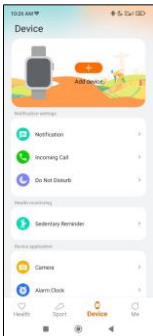

5. Depois de o fazer, aparecerá uma mensagem de emparelhamento no smartwatch. Aceite-a.

6. Uma vez emparelhado, aparece o ecrã "Configuração inicial". Certifique-se de que aceita todas as permissões.

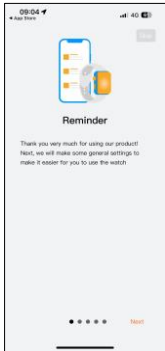

2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e volte a ligá-lo.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. O uso de

jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.

- Se algumas funções, como a gestão de chamadas, não funcionarem corretamente, certifique-se de que verifica nas definições do seu smartphone se o smartwatch está corretamente emparelhado. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch a partir da aplicação Smart-Time Pro e repita o processo de emparelhamento.
- Se o dispositivo não carregar, isso pode dever-se a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação.

3.1 Como navegar no smartwatch

O método de utilização do smartwatch Explorer é muito simples e intuitivo:

• Através do deslizar do ecrã

- Deslize para a esquerda para aceder a um menu rápido com algumas predefinições importantes de parâmetros de saúde, atividade, sono e meteorologia. Se deslizar até ao fim, encontra o símbolo "+" com o qual pode adicionar mais alguns parâmetros à sua escolha.
- Deslize para a direita para aceder rapidamente ao controlo de música, contactos móveis ou assistente de voz.
- Deslize o dedo para cima para aceder a um menu com funcionalidades práticas: data, estado da bateria, meteorologia, ligação BT, controlo da luminosidade, sensor de movimento, lanterna, definições e modo de repouso.
- Deslize o dedo para baixo para ver notificações de aplicações, chamadas não atendidas, mensagens de texto e outras notificações.

• Através do botão de marcação

Prima o botão de marcação para aceder ao menu principal. A partir daqui, pode aceder a todas as funcionalidades do smartwatch tocando no ícone correspondente. Além disso, rodando-o a partir do ecrã principal, pode alterar o mostrador do relógio.

• Através do botão de início

- Por cima do botão de marcação, encontra-se o botão Início. A partir daí, pode aceder ao menu completo com todas as funcionalidades do smartwatch.

• Através do botão de modo

- Por baixo do botão do mostrador, encontra-se o botão Modo. A partir daí, pode aceder ao menu com os diferentes modos de desporto.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é rodar o botão do mostrador a partir do ecrã principal.
- A segunda opção é tocar longamente no ecrã principal. Quando o fizer, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.
- A terceira opção é a partir da aplicação. Na secção do dispositivo da aplicação, toque em Galeria de mostradores do relógio. Existem centenas à escolha. Quando descarregar um mostrador de relógio, este será automaticamente definido como o tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores de relógio guardados no smartwatch. Também pode desenhar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Explorer permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica

apenas com o smartwatch graças ao microfone e altifalante incorporados.

• **Receber, atender e rejeitar chamadas**

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas activada para receber chamadas. As chamadas aparecem em tempo real no ecrã e o relógio emite um som/vibração.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho. O smartwatch Explorer possui um microfone e um altifalante incorporados para que possa atender as chamadas recebidas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

• **Efetuar chamadas**

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Explorer permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de ter armazenado no Explorer os 20 contactos da sua escolha, aceda ao ícone verde do telefone "Menu de chamadas". Todos os contactos que selecionou anteriormente através da aplicação serão apresentados aqui. Toque no contacto pretendido e toque no ícone do telefone para efetuar a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul "Contactos".

- Teclado de marcação: A partir da funcionalidade "Menu de chamadas", o ícone verde do telefone, uma das opções que será apresentada é o teclado de marcação. Toque nele para aceder. Uma vez lá dentro, pode marcar um número de telefone. Para efetuar a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparece é o Registo de chamadas. Toque nela para aceder e ver todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e depois no ícone do telefone para fazer a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch apresenta as suas notificações. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras. Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Explorer é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com sucesso o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação Smart-Time Pro e ter ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para o fazer, toque no ícone azul/roxo do assistente de voz.

3.6 Controlo de música

O smartwatch dispõe de uma ferramenta de controlo de música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. Uma vez lá dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para começar a reproduzir música ou para a colocar em pausa. Também pode reproduzir a música

anterior ou a música seguinte. Esta função também lhe permite aumentar ou diminuir o volume.

Quando o telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch. Isto inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc.

Para impedir que isto aconteça, aceda às definições do seu smartphone e entre na opção Dispositivo explorador.

Desmarque a definição de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch.

Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Explorer permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone remotamente. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

3.8 Função anti-perda

O smartwatch Explorer possui uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone que mostra um radar azul. Uma vez lá dentro, toque novamente no ícone para que o seu telemóvel emparelhado emita um sinal sonoro para que o possa encontrar.

3.9 GPS

O Explorer dispõe de um GPS que, ao ligar-se ao seu telemóvel e ao escolher um dos modos de desporto ao ar livre com movimento, lhe permite um acompanhamento mais preciso da atividade. O Explorer é compatível com a aplicação Strava.

3.10 AGPS

Esta funcionalidade dá-lhe uma posição e localização mais precisas. Primeiro, escolha uma área exterior aberta. O AGPS sincroniza-se automaticamente com o smartwatch pela primeira vez quando emparelhado com a aplicação. A sincronização é válida durante 7 dias. Depois disso, a aplicação pedir-lhe-á para atualizar. Pode fazê-lo manualmente, entrando na aplicação e tocando em "Positioning Assist".

3.11 Bússola

O Explorer tem uma bússola incorporada. Para aceder a ela, prima o ícone "Bússola". Pedir-lhe-á para a calibrar rodando o relógio numa figura de 8.

3.12 Altímetro

Pode aceder ao altímetro do Explorer a partir do menu principal. Se o seu smartwatch estiver corretamente ligado, pode descobrir a altitude da sua localização atual.

3.13 Barómetro

Pode aceder ao barómetro do Explorer a partir do menu principal. Se o seu smartwatch estiver corretamente ligado, pode descobrir a pressão atmosférica no local onde se encontra.

3.14 Outras funções

O Explorer dispõe de uma grande variedade de outras funções, tais como: alarme, calculadora, cronómetro, temporizador, meteorologia, exercícios respiratórios, lembretes de sedentarismo, entre outras.

4. Saúde

4.1 Desporto

O Explorer permite-lhe monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone verde que mostra um corredor. Uma vez lá dentro, verá uma grande variedade de desportos, tais como: corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhadas, treino livre, entre outros.

Toque no desporto pretendido para iniciar a monitorização. Assim que o fizer, serão apresentados os dados do desporto em tempo real, tais como: ritmo cardíaco, passos dados, calorias queimadas e tempo despendido. Estes dados podem variar consoante o desporto praticado. Também é possível aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido.

Poderá também começar a monitorizar os seus desportos a partir da aplicação Smart-Time Pro, na secção de desportos.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com círculos azuis, verdes e cor-de-rosa.

Pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido. Estes dados também aparecerão na secção de saúde do Smart-Time Pro.

4.3 Medidor de ritmo cardíaco

O smartwatch Explorer monitoriza automaticamente o seu ritmo cardíaco. Active esta função a partir da aplicação Smart-Time Pro.

Poderá também medir imediatamente o seu ritmo cardíaco. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do coração vermelho. Após alguns segundos, será apresentado o número de batimentos cardíacos por minuto. Também pode aceder a esta função através do menu de acesso rápido e tocando no botão inferior do smartwatch.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do Smart-Time Pro.

4.4 Medidor de tensão arterial

O smartwatch permite-lhe medir a sua tensão arterial instantaneamente. Para o fazer, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone laranja do estetoscópio.

Uma vez lá dentro, prima o ícone "play" e mantenha-se imóvel. Após alguns segundos, os dados da sua tensão arterial serão apresentados.

Também serão apresentados na secção de saúde do Smart-Time Pro.

4.5 Medidor da saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Explorer permite-lhe medir instantaneamente os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco com semicírculos azuis e vermelhos.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, os valores de saturação de oxigénio no sangue serão apresentados.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do Smart-Time Pro.

4.6 Monitor do sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre o tempo e a qualidade do seu sono. A informação disponível desta ferramenta é mais detalhada na aplicação Smart-Time Pro do que no smartwatch:

- No smartwatch: Para consultar o tempo que dormiu, aceda ao menu principal e toque no ícone azul que mostra uma

cama. Uma vez lá dentro, o seu tempo de sono será apresentado.

- Na aplicação: Os seus dados de sono também serão apresentados na secção inicial da aplicação. Aceda a esta secção para ver o tempo que dormiu, bem como o tempo que esteve em sono profundo, sono leve e acordado. Também poderá ver um registo semanal e mensal do sono com todos os seus dados de sono.

Pode anexar esta função ao menu de acesso rápido, tocando no ícone "+".

4.7 Ciclo menstrual

A aplicação Smart-Time Pro permite-lhe definir lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção Dispositivo do Smart-Time Pro e toque na opção Calendário menstrual.

Uma vez lá dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definir lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Explorer.

4.8 Lembrete de sedentarismo

Pode definir lembretes de sedentarismo para manter um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, como o período de tempo em que pretende que estejam activos e a frequência horária (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo que definir a partir da aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que tiver decidido.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água

fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

7. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.



**Declaración de Conformidad CE / CE
Declaration of Conformity / Declaração de
conformidade**



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el marcado CE, cumple con la Directiva 2014/53/UE y puede ser vendido en todos los países que conforman la UE, de acuerdo con las siguientes normas europeas:/ *We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking,, complies with Directive 2014/53/EU and may be sold in all EU countries, according to the following European directive(s):* Certificamos que o produto descrito abaixo tem a marcação CE, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e pode ser vendido em todos os países da UE, de acordo com as seguintes normas europeias:

EN IEC 62368-1:2020 + A11
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)
EN 55032:2015 + A1:2020+A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Artículo/Article/Artigo: BXS26N
EAN: 8427542136110

Fabricante / Manufacturer/ Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Dirección / Address / Endereço:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante*

Lugar y fecha de declaración /*Place and date of the declaration / Lugar e data da declaração*

L'Hospitalet de Llobregat, 31 de julio de 2024 / July 31, 2024 / 31 de julho de 2024.

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ Crom, 53
Tfno. 0833 07 00 00 - Fax 0833 04 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
2024

Nico Broder
General Manager

Atlantis Internacional SL
Crom 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Spain
care@atlantistelecom.com