

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

URBAN MOVE SMARTWATCH – BXSW28X

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 2.06" AMOLED multi-touch 401 x 502

Battery: 250 mAh

Voltage frequency: 5 V / 500 KHZ

Frequency range: 2402-2480 MHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +2 dBm

Compatibility: Android 5.1 / iOS 12.0 and later versions

App: Smart-Time Pro

Housing material: Zinc alloy

Display material: Tempered Glass

Strap material: Silicone and stainless

Protection rating: IP67

Watch dimensions: 52.6 x 39.7 x 11.5 mm

Strap width: 22 mm

Wrist closure diameter: 15 to 20 cm

Weight: 58.7 g

Battery life: Up to 5 days in normal use

Charging time: 3 hours

Languages: English; Spanish; Portuguese; French; Turkish; Italian; German; French; Dutch; Polish; Czech; Hungarian; Slovak; Danish; Finnish; Norwegian; Swedish; Greek


1.2 In the box

x 1 Smartwatch

x 1 USB-A cable with wireless charging base (60 cm)

x 1 User manual

1.3 Diagram

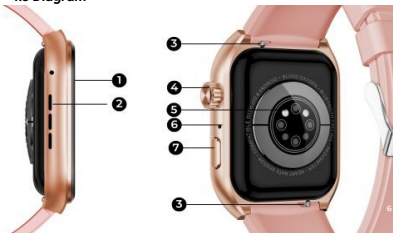

1. Screen

2. Speaker

3. Strap button

4. Dial button

5. Magnetic charging port

6. Microphone

7. Bottom button

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Urban Move are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while

the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the back of the watch that corresponds to that strap and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and then slide it to the right until the strap is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly inside the watch body rails.

1.5 Charging

The Urban Move smartwatch's full charge time is approximately 3 hours, and the battery can last up to 5 days depending on the usage.

Use the 60 cm USB-A cable with magnetic charging base that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that it properly sticks to the back part of the body watch.

1.6 Power on/off

To turn on the smartwatch press the dial for 3 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the dial button. 2 options will appear: "Power Off" and "Cancel". Slide to the right to turn off or tap on Cancel to return to the Main Menu. You can also turn off the watch by accessing the main menu and tapping on the "Power on/off" button.

1.7 About IP protection rating

The Urban Move smartwatch has an IP67 protection rating in fresh water.

Disclaimer: Although the watch has an IP67 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Urban Move smartwatch compatible app is Smart-Time Pro. There are several ways to download it:


- Tap here to download the Smart-Time Pro app from Google Play or App store.





- You can also download the app directly by typing "Smart-Time Pro" in the Google Play or App Store search engine.

2.2 Register in the app

1. Access the app and accept its terms of use.

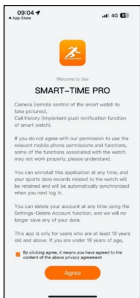

2. Select your region.

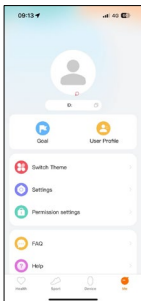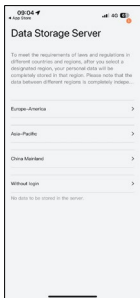

3. After that, the sign-up screen will appear. You can log in with your Google account, with your Apple account, with your own email or continue without logging in.


4. You will then access the Personal Information screen. Fill all the requested data.

Once you have filled all the info, you are ready to go. Make sure to accept all the permissions that the app requests to ensure optimal performance and function usage.

2.3 Pairing iOS / Android devices


1. Enable your smartphone's WIRELESS.

2. Log in to the Smart-Time Pro app and access the device section (third icon on the bottom of the screen). You will see this:

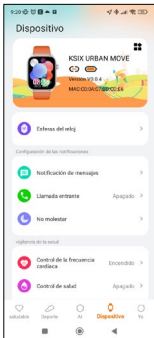



3. Tap on "Add device".

4. Make sure to accept all the permissions. Then, tap on **KSIX URBAN MOVE**.

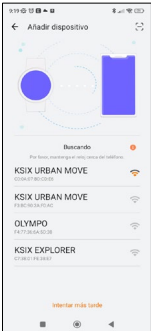

5. Once you have done so, a pairing message will appear on the smartwatch. Accept it.

6. After you have paired it with the app, the "Initial setup" screen will appear. As previously stated, make sure to accept all the permissions to enjoy all of the smartwatch's features.

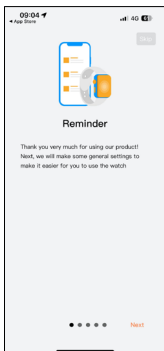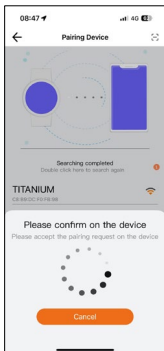

2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the Smart-Time Pro app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

As previously stated, it is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via app. To do so, tap on any feature and enable it. Phone requests will pop up, make sure to accept them.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Urban Move smartwatch is very simple and intuitive:

Via screen swipe

- Swipe your finger to the left to enter the quick access menu. In here, some health and sport functions are displayed by default. You can manually add some other functions to the quick access. To do so, just keep swiping right until a "+" icon appears. Tap on it and select the feature that you desire to display in the quick access menu.
- Swipe your finger to the right to access the auxiliary menu. In here, the weather information and the date will be

displayed, as well as the latest smartwatch functions that you have accessed.

- Swipe your finger upwards to access floating functions menu. In here, you will be able to access the main functions of the smartwatch.

- Swipe your finger downwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

Via dial: Press the dial to access the main menu. From here, you will be able to access all the smartwatch's features by tapping on the corresponding icon.

Via inferior button: Press the button that's right below the dial to access the smartwatch's settings menu.

3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the Urban Move watch face:

- The first option is to long tap the main screen. When you do so, swipe right or left to choose between the options.

- You can also move the dial from the main menu and select the Watch faces option, which has a green icon with 7 white dots.

- The second option is from within the app. From the app device section tap on dial markers to download the watch faces that you desire. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Urban Move smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

Receiving, answering and rejecting calls

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Urban Move smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

Making calls

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Urban Move smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, access the frequent contact option in the app device section. Add the contacts that you desire, and you will be able to call them by just using your smartwatch. To do so, access the grey contact icon. All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You will also be able to access this feature through the Green Phone icon.

- Dialpad: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the

Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen downward.

3.5 Voice assistants

The Urban Move smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via Smart-Time Pro app and enabled all accesses.


To access this function, press the dial for 2 seconds. Then, tap on the voice assistant icon and make your request.

You can also access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with the Urban Move, all the audio files will play on the smartwatch.

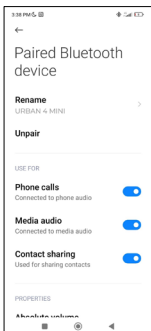

This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc. To avoid this, access your phone's settings, and enter the Urban Move device option.

Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch.

You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.

3.7 Remote camera control

The Urban Move smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone

is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

3.8 Games

The smartwatch allows you to download and play games with just your smartwatch. There are also somatosensory games, which are motion games that will be displayed on your smartphone, but you will interact with your smartwatch through movement.

To download smartwatch games, access the Apps Market option in the Smart-Time Pro app and download the game that you want to play. After it downloads it will appear on your smartwatch.

To download somatosensory games, access this option in the Smart-Time Pro and download the game that you want to play. The game will be displayed on your smartphone, but you will interact with it through wrist movements.

3.9 Anti-lost function

The Urban Move smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the green icon showing a laptop and a phone. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a ringtone so that you can find it.

The app will let you do the same but the other way around. Access the device section of the app and tap on the find watch option. Once you do so, the Urban Move will start emitting a ringtone so that you can find it.

3.10 Other functions

The Urban Move features a wide variety of other functions, such as: alarm, calculator, stopwatch, timer, weather, breathing exercises, sedentary reminders, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Urban Move allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the green icon showing a runner. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed. You can also access this feature via the quick access menu.

You will also be able to start monitoring your sports from within the Smart-Time Pro app, in the sports section.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with blue, green and pink circles.

You can access this feature via the quick access menu. This data will also appear in the Smart-Time Pro sport section.

4.3 Heart rate meter

The Urban Move smartwatch monitors your heart rate automatically. Enable this function from within the Smart-Time Pro app.

You will also be able to measure your heart rate immediately.

To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed. You can also access this feature via quick access menu and by tapping on the smartwatch inferior button.

This data will be displayed in the Smart-Time Pro device section.

4.4 Blood pressure meter

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the thermometer icon.

Once inside, stand still. After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the Smart-Time Pro home section.

4.5 Blood oxygen saturation meter

The Urban Move smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing blue and red semicircles.

Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the Smart-Time Pro home section.

4.6 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the Smart-Time Pro app than in the smartwatch:

- In the smartwatch: To consult the time you have slept, access the main menu and tap on the blue icon showing a bed. Once inside, your sleep time will be displayed.

- In the app: Your sleep data will also be displayed in the app home section. Access it to see the time that you have slept, as well as the time that you have been in deep sleep, light sleep and awake. You will also be able to view a weekly and monthly sleeping record with all your sleep data.

You can attach this function to the quick access menu by tapping on the "+" icon.

4.7 Menstrual cycle

The Smart-Time Pro app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Smart-Time Pro profile section and tap on the female health option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Urban Move smartwatch. To view these reminders, access the main menu and tap on the white icon showing purple and red circles.

4.8 Thermometer

The smartwatch allows you to take your temperature instantly. To do so, tap on the °C icon inside the smartwatch's main menu. Once inside, wait a few seconds and your body temperature will be displayed.

4.9 Health reminders

You can set health reminders through the Smart-Time Pro app. Once set, the smartwatch will display them. To do so, access the device section and tap on the health reminder

option. Inside, you will see 3 kinds of health reminders:

- Drinking water reminder: You will be able to choose the frequency in which you want the reminder to be displayed in the smartwatch. You will also be able to set the time range in which you want the reminder to be displayed (for example, from 8:00 to 20:00).
- Sedentary reminder: It works in the exact same way as the drinking water reminder.
- Medication reminder: You will be able to choose the number of reminders per day that you desire (maximum of 3). You will also be able to choose the time of each of the 3 medication reminders and which days do you want them to be displayed in the smartwatch.

5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.
2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.
3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.
4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorized medical personnel.
5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance, and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

7. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU.

The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point.

Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

RELOJ INTELIGENTE URBAN MOVE – BXSX28X

1. Características

1.1 Características técnicas

Pantalla: 2,06" AMOLED multitáctil 401 x 502

Batería: 250 mAh

Frecuencia de voltaje: 5 V / 500 KHZ

Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia máxima transmitida en los rangos de frecuencia:
+2 dBm

Compatibilidad: Android 5.1 / iOS 12.0 y versiones posteriores

App: Smart-Time Pro

Material de la carcasa: Aleación de zinc

Material de la pantalla: Cristal templado

Material de la correa: Silicona y acero inoxidable

Índice de protección: IP67

Dimensiones del reloj: 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Ancho de la correa: 22 mm

Diámetro de cierre en muñeca: 15 a 20 cm

Peso: 58,7 g

Autonomía: Hasta 5 días con uso normal

Tiempo de carga: 3 horas

Idiomas: Inglés, español, portugués, francés, turco, italiano, alemán, neerlandés, polaco, checo, húngaro, eslovaco, danés, finlandés, noruego, sueco, griego


1.2 En la caja

x 1 Reloj inteligente

x 1 Cable USB-A con base de carga inalámbrica (60 cm)

x 1 Manual de usuario

1.3 Diagrama

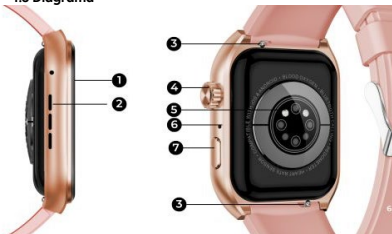

1. Pantalla

2. Altavoz

3. Botón de la correa

4. Botón giratorio

5. Puerto de carga magnética

6. Micrófono

7. Botón inferior

1.4 Cómo colocar y quitar las correas

Las correas del Urban Move son intercambiables. La correa más corta debe ir en la ranura superior de la pantalla, mientras que la más larga debe ir en la ranura inferior. Si se colocan incorrectamente, el sistema de inserción puede dañarse irreparablemente.

- Para quitar una correa: Sujeta la correa, presiona el botón en la parte trasera del reloj correspondiente a esa correa y deslízala hacia la izquierda.

- Para colocar una correa: Sujeta la correa y deslízala hacia la derecha hasta que quede completamente insertada en el reloj.

Las correas tienen pequeñas piezas metálicas que deben encajar perfectamente en los rieles del reloj.

1.5 Carga

El tiempo de carga completa del Urban Move es de aproximadamente 3 horas, y la batería puede durar hasta 5 días, dependiendo del uso. Utiliza el cable USB-A de 60 cm con base de carga magnética incluido en la caja.

Conecta el extremo USB-A a un cargador, salida de ordenador o power bank.

Coloca la base magnética en la parte trasera del reloj para que se adhiera correctamente.

1.6 Encendido y apagado

Encender: Mantén presionado el botón dial durante 3 segundos.

Apagar: Mantén presionado el botón dial hasta que aparezcan las opciones "Apagar" y "Cancelar".

Desliza hacia la derecha para apagar o toca en "Cancelar"

para volver al menú principal.

También puedes apagar el reloj desde el menú principal, tocando el botón de "Encender/Apagar".

1.7 Acerca del índice de protección IP

El Urban Move tiene certificación IP67, lo que significa que está protegido contra el polvo y la inmersión temporal en agua dulce.

Aviso: Aunque el reloj tiene certificación IP67, NO recomendamos su contacto directo y prolongado con agua. Usarlo en saunas o baños de vapor. Nadar con él en el mar o en piscinas (de agua dulce o salada). Si el reloj entra en contacto con agua salada o con cloro, enjuágalo con agua dulce para evitar la corrosión. Si el reloj tiene una función de drenaje automático, úsala después del enjuague.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga la app

La aplicación compatible con el reloj inteligente Urban Move es Smart-Time Pro. Hay varias formas de descargarla:

- Pulse aquí para descargar la app Smart-Time Pro desde Google Play o App store.






- También puedes descargar la aplicación directamente escribiendo "Smart-Time Pro" en el buscador de Google Play o App Store.

2.2 Registro en la app

1. Accede a la app y acepta sus condiciones de uso.

2. Selecciona tu región.

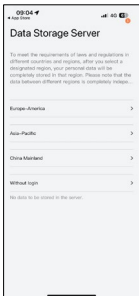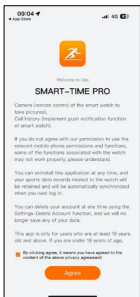

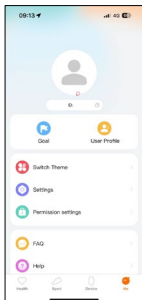

3. A continuación, aparecerá la pantalla de registro. Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Apple, con tu propio correo electrónico o continuar sin iniciar sesión.

4. A continuación accederás a la pantalla de Datos Personales. Rellena todos los datos solicitados.

Una vez que hayas rellenado toda la información, estás listo para empezar. Asegúrate de aceptar todos los permisos que solicita la app para garantizar un óptimo rendimiento y uso de las funciones.



2.3 Emparejamiento con dispositivos iOS / Android

1. Activa la conexión Wireless de tu smartphone.

2. Inicia sesión en la app Smart-Time Pro y accede a la sección de dispositivos (tercer icono en la parte inferior de la pantalla). Verás lo siguiente:



3. Pulsa sobre "Añadir dispositivo".

4. Asegúrate de aceptar todos los permisos. A continuación, pulsa sobre **KSIX URBAN MOVE**.

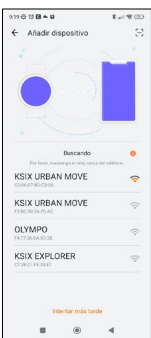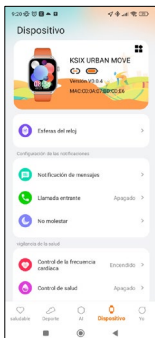

5. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje de emparejamiento en el smartwatch. Acéptelo.

6. Cuando lo hayas emparejado con la app, aparecerá la pantalla de "Configuración inicial". Como hemos dicho antes, asegúrate de aceptar todos los permisos para disfrutar de todas las funciones del smartwatch.

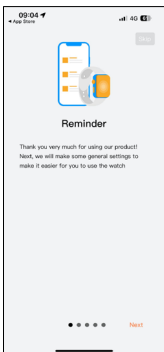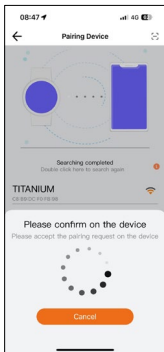

2.4 Resolución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el smartwatch y vuelve a encenderlo.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente puede haber una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, asegúrate de comprobar en los ajustes de tu smartphone si el smartwatch está correctamente emparejado. Si no lo está, desvincula el smartwatch desde dentro de la aplicación Smart-Time Pro y repite el proceso de vinculación.
- Si el dispositivo no carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Como se ha indicado anteriormente, es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el smartwatch funcione de forma óptima. Para que las funciones del smartwatch funcionen, asegúrate de habilitarlas a través de la app. Para ello, pulsa sobre cualquier función y habilítala. Aparecerán solicitudes telefónicas, asegúrate de aceptarlas.

3.1 Cómo navegar a través del reloj inteligente

El método de uso del reloj inteligente Urban Move es muy sencillo e intuitivo:

Deslizando el dedo por la pantalla

- Desliza el dedo hacia la izquierda para entrar en el menú de acceso rápido. Aquí se muestran por defecto algunas funciones de salud y deporte. Puedes añadir manualmente otras funciones al acceso rápido. Para ello, sigue deslizando

el dedo hacia la derecha hasta que aparezca el icono "+". Púlsalo y selecciona la función que deseas mostrar en el menú de acceso rápido.

- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú auxiliar. Aquí se mostrará la información meteorológica y la fecha, así como las últimas funciones del smartwatch a las que haya accedido.

- Desliza el dedo hacia arriba para acceder al menú de funciones flotantes. Aquí podrá acceder a las funciones principales del reloj inteligente.

- Desliza el dedo hacia abajo para ver las notificaciones de aplicaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y otras notificaciones.

A través del dial: Pulsa el dial para acceder al menú principal. Desde aquí, podrás acceder a todas las funciones del smartwatch pulsando sobre el icono correspondiente.

Mediante el botón inferior: Pulsa el botón que está justo debajo de la esfera para acceder al menú de ajustes del smartwatch.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del Urban Move:

- La primera opción es pulsar prolongadamente la pantalla principal. Al hacerlo, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- También puedes mover el dial desde el menú principal y seleccionar la opción Watch faces, que tiene un icono verde con 7 puntos blancos.

- La segunda opción es desde dentro de la aplicación. Desde la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa sobre los marcadores de esfera para descargar las esferas de reloj que desees. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera de reloj, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del reloj inteligente. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propias esferas, incluso con tus propias fotos o vídeos.

3.3 Llamadas

El smartwatch Urban Move permite realizar, recibir, contestar y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica sólo con el smartwatch gracias a su micrófono y altavoz incorporados.

Recibir, contestar y rechazar llamadas

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj emitirá una vibración.

Las llamadas pueden aceptarse pulsando el icono verde y rechazarse pulsando el icono rojo. El smartwatch Urban Move incorpora un micrófono y un altavoz para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulsa el icono rojo antes de contestarla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del reloj inteligente. En caso de que la función de llamada entrante no esté activada, el smartwatch sólo mostrará las notificaciones de llamada entrante, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

Hacer llamadas

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Urban Move te

permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, accede a la opción de contactos frecuentes en la sección de dispositivos de la app. Añade los contactos que desees y podrás llamarlos con sólo utilizar tu smartwatch. Para ello, accede al icono gris de contacto. Aquí se mostrarán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la app. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También podrás acceder a esta función a través del icono de teléfono verde.

- Teclado de marcación: Desde la misma función del smartwatch, el icono del teléfono verde, una de las opciones que se mostrará es el Dialpad. Púlsalo para acceder a él. Una vez dentro, podrá marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada pulsa sobre el icono del teléfono.

- Registro de llamadas: Desde la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Registro de llamadas. Pulsa sobre él para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y después sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra tus notificaciones. Esto incluye apps como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Urban Move es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el smartwatch con tu smartphone a través de la app Smart-Time Pro y haber habilitado todos los accesos.


Para acceder a esta función, pulsa la esfera durante 2 segundos. A continuación, toca el icono del asistente de voz y realiza tu petición.

También puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa sobre el icono azul/morado del asistente de voz.

3.6 Control de la música

El reloj inteligente dispone de una herramienta de control de música. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono de nota musical. Esta funcionalidad funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, toca el icono de reproducción/pausa para empezar a reproducir música o para pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente. Esta función también te permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con el Urban Move, todos los archivos de audio se reproducirán en el smartwatch.

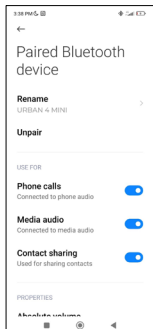

Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc. Para evitarlo, accede a los ajustes de tu teléfono y entra en la opción de dispositivo Urban Move.

Desmarca la configuración de audio multimedia para que toda la música, vídeos, notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el reloj inteligente.

También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

3.7 Control remoto de la cámara

El smartwatch Urban Move te permite hacer fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del smartwatch y toca el icono de la cámara. Si su smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el reloj inteligente, su smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para tomar fotos a distancia, simplemente coloque tu smartphone donde desees y toque el icono de la cámara dentro de la función de cámara remota de su smartwatch.

3.8 Juegos

El reloj inteligente te permite descargar y jugar a juegos sólo con tu smartwatch.

Para descargar juegos para smartwatch, accede a la opción Apps Market de la aplicación Smart-Time Pro y descarga el juego al que quieras jugar. Una vez descargado, aparecerá en tu smartwatch.

3.9 Función anti-perdida

El smartwatch Urban Move incorpora una función anti-perdida. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono verde que muestra un portátil y un teléfono. Una vez dentro, vuelve a tocar el icono para que tu teléfono emita un tono de llamada y puedas encontrarlo.

La aplicación te permitirá hacer lo mismo, pero al revés. Accede a la sección de dispositivos de la app y toca sobre la opción de encontrar reloj. Una vez hecho esto, el Urban Move empezará a emitir un tono de llamada para que puedas encontrarlo.

3.10 Otras funciones

El Urban Move cuenta con una amplia variedad de otras funciones, tales como: alarma, calculadora, cronómetro, temporizador, clima, ejercicios de respiración, recordatorios de sedentarismo, entre otros.

4. Salud

4.1 Deportes

El Urban Move te permite monitorizar una gran variedad de

deportes. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono verde que muestra un corredor. Una vez dentro, verás una gran variedad de deportes, como: running, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido.

También podrás empezar a monitorizar tus deportes desde la aplicación Smart-Time Pro, en la sección de deportes.

4.2 Rastreador de actividad

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del smartwatch y toca el icono con círculos azules, verdes y rosas.

Puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido. Estos datos también aparecerán en la sección de deporte de Smart-Time Pro.

4.3 Pulsómetro

El reloj inteligente Urban Move monitoriza tu ritmo cardíaco automáticamente. Activa esta función desde la app Smart-Time Pro.

También podrás medir tu frecuencia cardíaca de forma inmediata. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de pulsaciones por minuto. También puede acceder a esta función a través del menú de acceso rápido y pulsando el botón inferior del smartwatch.

Estos datos se mostrarán en la sección del dispositivo Smart-Time Pro.

4.4 Medidor de presión arterial

El reloj inteligente te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono del termómetro.

Una vez dentro, quédate quieto. Tras unos segundos, se mostrarán los datos de tu tensión arterial.

También se mostrará en la sección de inicio de Smart-Time Pro.

4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El reloj inteligente Urban Move te permite medir al instante tus niveles de saturación de oxígeno en sangre. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono blanco que muestra semicírculos azules y rojos.

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de inicio de Smart-Time Pro.

4.6 Monitor de sueño

El reloj inteligente funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre el tiempo y la calidad de tu sueño. La información disponible de esta herramienta es más detallada en la app Smart-Time Pro que en el smartwatch:

- En el smartwatch: Para consultar el tiempo que has

dormido, accede al menú principal y toca sobre el icono azul que muestra una cama. Una vez dentro, se mostrará tu tiempo de sueño.

- En la app: Tus datos de sueño también se mostrarán en la sección de inicio de la app. Accede a ella para ver el tiempo que has dormido, así como el tiempo que has estado en sueño profundo, sueño ligero y despierto. También podrás ver un registro de sueño semanal y mensual con todos tus datos de sueño.

Puede añadir esta función al menú de acceso rápido pulsando sobre el icono "+".

4.7 Ciclo menstrual

La aplicación Smart-Time Pro te permite establecer recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección de perfil de Smart-Time Pro y toca sobre la opción de salud femenina.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, tales como: duración del ciclo, duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando configures todos estos datos, en esta opción de la app aparecerá un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual.

Si configuras recordatorios, estos se mostrarán en el smartwatch Urban Move. Para ver estos recordatorios, accede al menú principal y pulsa sobre el icono blanco que muestra círculos morados y rojos.

4.8 Termómetro

El reloj inteligente te permite tomarse la temperatura al instante. Para ello, pulsa sobre el icono °C dentro del menú principal del smartwatch. Una vez dentro, espera unos segundos y se mostrará tu temperatura corporal.

4.9 Recordatorios de salud

Puedes establecer recordatorios de salud a través de la aplicación Smart-Time Pro. Una vez configurados, el smartwatch los mostrará. Para ello, accede a la sección de dispositivos y toca sobre la opción de recordatorios de salud. Dentro, verás 3 tipos de recordatorios de salud:

- Recordatorio de beber agua: Podrás elegir la frecuencia con la que quieres que se muestre el recordatorio en el smartwatch. También podrás establecer el intervalo de tiempo en el que quieres que se muestre el recordatorio (por ejemplo, de 8:00 a 20:00).
- Recordatorio de sedentarismo: Funciona exactamente igual que el recordatorio de beber agua.
- Recordatorio de medicación: Podrá elegir el número de recordatorios diarios que desee (máximo 3). También podrás elegir la hora de cada uno de los 3 recordatorios de medicación y qué días quieres que se muestren en el smartwatch.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.
2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para oWirelessener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.
3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del

dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

7. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites

con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para oWirelessener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

MONTRE INTELLIGENTE URBAN MOVE – BXSW28X

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Écran : 2,06" AMOLED multi-touch 401 x 502

Batterie : 250 mAh

Fréquence de tension : 5 V / 500 KHZ

Gamme de fréquences : 2402-2480 MHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : +2 dBm

Compatibilité : Android 5.1 / iOS 12.0 et versions ultérieures

App : Smart-Time Pro

Matériau du boîtier : Alliage de zinc

Matériau de l'écran : Verre trempé

Matériau du bracelet : Silicone et acier inoxydable

Indice de protection : IP67

Dimensions de la montre : 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Largeur du bracelet : 22 mm

Diamètre de fermeture du poignet : 15 à 20 cm

Poids : 58,7 g

Autonomie : Jusqu'à 5 jours en utilisation normale

Temps de charge : 3 heures

Langues : anglais, espagnol, portugais, français, turc et italien : Anglais, espagnol, portugais, français, turc, italien, allemand, français, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, danois, finlandais, norvégien, suédois, grec.


1.2 Contenu de la boîte

x 1 Montre intelligente

x 1 Câble USB-A avec base de chargement sans fil (60 cm)

x 1 Manuel de l'utilisateur

1.3 Diagram

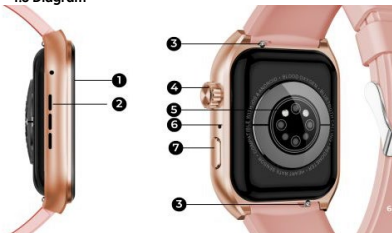

1. Écran
2. Haut-parleur
3. Bouton de la courroie
4. Bouton de cadran

5. Port de charge magnétique
6. Microphone
7. Bouton du bas

1.4 Comment attacher et retirer les sangles

Les sangles de l'Urban Move sont interchangeables. La sangle la plus courte doit être placée dans la fente supérieure du présentoir, tandis que la sangle la plus longue doit être placée dans la fente inférieure du présentoir. Dans le cas contraire, le système d'insertion risque d'être irrémédiablement endommagé.

- Pour retirer un bracelet : tenez le bracelet, appuyez sur le bouton au dos de la montre correspondant à ce bracelet et faites-le glisser vers la gauche.

- Pour insérer un bracelet : tenez le bracelet, puis faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le corps de la montre.

Les bracelets sont dotés de petites pièces métalliques qui doivent s'insérer parfaitement dans les rails du corps de la montre.

1.5 Chargement

La durée de charge complète de la smartwatch Urban Move est d'environ 3 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 5 jours en fonction de l'utilisation.

Utilisez le câble USB-A de 60 cm avec base de chargement magnétique inclus dans la boîte pour charger la smartwatch. Branchez le connecteur USB-A sur un chargeur, une sortie d'ordinateur ou une banque d'alimentation et placez la base magnétique de manière à ce qu'elle adhère correctement à la partie arrière de la montre.

1.6 Mise en marche/arrêt

Pour allumer la smartwatch, appuyez sur le bouton de cadran pendant 3 secondes.

Pour éteindre la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton de cadran. 2 options apparaissent : « Éteindre » et « Annuler ». Faites glisser vers la droite pour éteindre la montre ou appuyez sur Annuler pour revenir au menu principal.

Vous pouvez également éteindre la montre en accédant au menu principal et en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ».

1.7 À propos de l'indice de protection IP

La smartwatch Urban Move a un indice de protection IP67 pour l'eau douce.

Clause de non-responsabilité : Bien que la montre ait un indice de protection IP67, nous ne recommandons pas un contact direct et prolongé avec l'eau, ni une utilisation dans des saunas ou des bains de vapeur. Nous déconseillons la baignade en mer ou en piscine (eau douce ou salée). Dans ce cas, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'immersion, en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre est dotée d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après le rinçage.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec la smartwatch Urban Move est Smart-Time Pro. Il y a plusieurs façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application Smart-Time Pro depuis Google Play ou App store.





- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant « Smart-Time Pro » dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.

2.2 S'inscrire dans l'application

1. Accéder à l'application et accepter ses conditions d'utilisation.

2. Sélectionnez votre région.

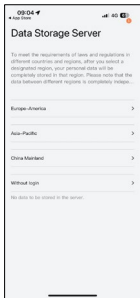

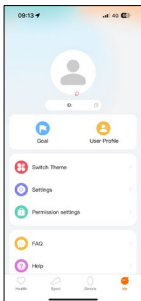

3. L'écran d'inscription s'affiche ensuite. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, votre compte Apple, votre propre adresse e-mail ou continuer sans vous connecter.

4. Vous accéderez alors à l'écran des informations personnelles.

Remplissez toutes les données demandées.

Une fois que vous avez rempli toutes les informations, vous êtes prêt à partir. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin de garantir des performances et une utilisation optimales.



2.3 Appairage des appareils iOS / Android

1. Activez la fonction Wireless de votre smartphone.

2. Connectez-vous à l'application Smart-Time Pro et accédez à la section des appareils (troisième icône en bas de l'écran). Vous verrez ceci :



3. Tapez sur « Ajouter un appareil ».

4. Assurez-vous d'accepter toutes les permissions. Tapez ensuite sur **KSIX URBAN MOVE**.

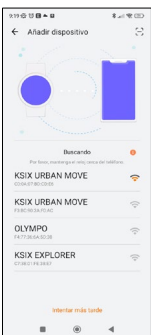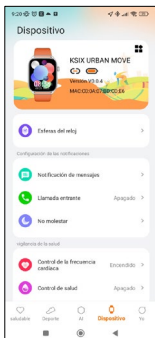

5. Une fois cette opération effectuée, un message de couplage s'affiche sur la smartwatch. Acceptez-le.

6. Une fois la montre appariée à l'application, l'écran « Configuration initiale » s'affiche. Comme indiqué précédemment, veillez à accepter toutes les autorisations pour profiter de toutes les fonctionnalités de la smartwatch.

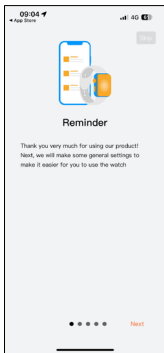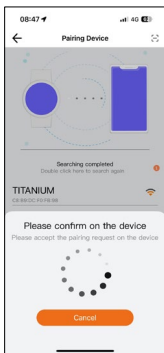

2.4 Résolution des problèmes

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la smartwatch et rallumez-la.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appariée. Si ce n'est pas le cas, désappareillez la smartwatch à partir de l'application Smart-Time Pro et recommencez le processus d'appairage.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de charge sale ou rouillé.

3. Utilisation et fonctions

Comme indiqué précédemment, il est très important de toujours accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, veillez à les activer via l'application.

Pour ce faire, appuyez sur n'importe quelle fonction et activez-la. Des demandes téléphoniques apparaîtront, veillez à les accepter.

3.1 Comment naviguer dans la smartwatch

La méthode d'utilisation de la smartwatch Urban Move est très simple et intuitive :

Par balayage de l'écran

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder au menu d'accès rapide. Ici, certaines fonctions de santé et de

sport sont affichées par défaut. Vous pouvez ajouter manuellement d'autres fonctions à l'accès rapide. Pour ce faire, continuez à faire glisser votre doigt vers la droite jusqu'à ce qu'une icône « + » apparaisse. Tapez dessus et sélectionnez la fonction que vous souhaitez afficher dans le menu d'accès rapide.

- Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au menu auxiliaire. Dans ce menu, les informations météorologiques et la date s'affichent, ainsi que les dernières fonctions de la smartwatch auxquelles vous avez accédé.

- Glissez votre doigt vers le haut pour accéder au menu des fonctions flottantes. Dans ce menu, vous pourrez accéder aux fonctions principales de la smartwatch.

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications d'applications, les appels manqués, les messages texte et autres notifications.

Via le cadran : Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal. À partir de là, vous pourrez accéder à toutes les fonctions de la smartwatch en tapant sur l'icône correspondante.

Via le bouton inférieur : Appuyez sur le bouton situé juste en dessous du cadran pour accéder au menu des paramètres de la smartwatch.

3.2 Changer le cadran de la montre

Il existe trois façons de modifier le cadran de la montre Urban Move :

- La première option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal. Dans ce cas, glissez vers la droite ou vers la gauche pour choisir parmi les options.

- Vous pouvez également déplacer le cadran à partir du menu principal et sélectionner l'option Watch faces, qui comporte une icône verte avec 7 points blancs.

- La deuxième option se trouve dans l'application. Dans la section des appareils de l'application, appuyez sur les marqueurs de cadran pour télécharger les cadrans que vous souhaitez. Vous avez le choix entre des centaines de modèles. Lorsque vous téléchargez un cadran, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il sera également ajouté à la liste des cadrans stockés dans la smartwatch. Vous pourrez également créer vos propres cadrans, y compris avec vos propres photos ou vidéos.

3.3 Appels

La montre Urban Move vous permet de passer, de recevoir, de répondre et de rejeter des appels. Vous pouvez maintenir une conversation téléphonique avec la smartwatch grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

Recevoir, répondre et rejeter des appels

Il est très important que la fonction de notification des appels soit activée pour recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre vibre.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Urban Move est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone. Si l'appel est accepté, vous pouvez y mettre fin en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel perdu s'affiche sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera

uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signaux en temps réel et ne vibrera pas.

Téléphoner

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : La smartwatch Urban Move vous permet d'appeler les contacts stockés dans votre smartphone. Pour synchroniser les contacts avec la smartwatch, accédez à l'option contacts fréquents dans la section appareil de l'application. Ajoutez les contacts que vous souhaitez, et vous pourrez les appeler en utilisant simplement votre smartwatch. Pour ce faire, accédez à l'icône grise des contacts. Tous les contacts que vous avez précédemment sélectionnés via l'application s'affichent ici. Tapez sur le contact souhaité et tapez sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à cette fonction par l'intermédiaire de l'icône téléphone verte.

- Pavé numérique : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône du téléphone vert, l'une des options qui s'affichent est le pavé numérique. Tapez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, tapez sur l'icône du téléphone.

- Enregistrements d'appels : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est l'enregistrement des appels. Tapez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et perdus. Tapez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Il s'agit d'applications telles que : WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi tant d'autres.

Pour accéder aux notifications reçues, balayez l'écran principal vers le bas.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Urban Move est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application Smart-Time Pro et avoir activé tous les accès.


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur le cadran pendant 2 secondes. Tapez ensuite sur l'icône de l'assistant vocal et faites votre demande.

Vous pouvez également accéder à cette fonction à partir du menu principal. Pour ce faire, tapez sur l'icône bleue/mauve de l'assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la note de musique. Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également passer à la chanson précédente ou suivante. Cette fonction vous permet également d'augmenter ou de diminuer le volume.

Lorsque votre téléphone est couplé à l'Urban Move, tous les fichiers audio sont lus sur la smartwatch.

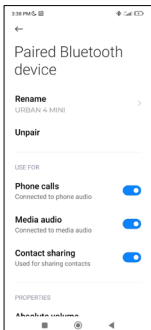

Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc. Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre téléphone et entrez dans l'option Urban Move device.

Désélectionnez le paramètre audio des médias pour que la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant du son soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch. Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique à partir du menu d'accès rapide.

3.7 Contrôle à distance de l'appareil photo

La smartwatch Urban Move vous permet de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement couplé à la smartwatch, votre smartphone affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et tapez sur l'icône de l'appareil photo à l'intérieur de la fonction d'appareil photo à distance de votre smartwatch.

3.8 Jeux

La smartwatch vous permet de télécharger et de jouer à des jeux avec votre seule smartwatch. Il existe également des jeux somatosensoriels, qui sont des jeux de mouvement qui seront affichés sur votre smartphone, mais vous interagirez avec votre smartwatch par le mouvement.

Pour télécharger les jeux de la smartwatch, accédez à l'option Apps Market de l'application Smart-Time Pro et téléchargez le jeu de votre choix. Une fois téléchargé, il apparaîtra sur votre smartwatch.

Pour télécharger des jeux somatosensoriels, accédez à cette option dans l'application Smart-Time Pro et téléchargez le jeu auquel vous souhaitez jouer. Le jeu s'affichera sur votre smartphone, mais vous interagirez avec lui par les mouvements de votre poignet.

3.9 Fonction antiperte

La smartwatch Urban Move est dotée d'une fonction antiperte. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône verte représentant un ordinateur portable et un téléphone. Une fois à l'intérieur, tapez à nouveau sur l'icône pour que votre téléphone couplé émette une sonnerie afin que vous puissiez le retrouver.

L'application vous permettra de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Accédez à la section appareil de l'application et tapez sur l'option trouver la montre. Une fois

que vous aurez fait cela, l'Urban Move commencera à émettre une sonnerie pour que vous puissiez la trouver.

3.10 Autres fonctions

L'Urban Move propose une grande variété d'autres fonctions, telles que : alarme, calculatrice, chronomètre, minuterie, météo, exercices respiratoires, rappels de sédentarité, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

L'Urban Move vous permet de surveiller une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône verte représentant un coureur. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande variété de sports, tels que : la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Tapez sur le sport souhaité pour commencer la surveillance. Les données sportives en temps réel s'affichent alors, telles que la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide.

Vous pourrez également commencer à suivre vos activités sportives à partir de l'application Smart-Time Pro, dans la section des sports.

4.2 Suivi des activités

La smartwatch enregistre automatiquement les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône avec des cercles bleus, verts et roses.

Vous pouvez accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide. Ces données apparaîtront également dans la section sport de Smart-Time Pro.

4.3 Mesure de la fréquence cardiaque

La smartwatch Urban Move surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Activez cette fonction à partir de l'application Smart-Time Pro.

Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône du cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements de cœur par minute s'affiche. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide et en tapant sur le bouton inférieur de la smartwatch.

Ces données seront affichées dans la section de l'appareil Smart-Time Pro.

4.4 Mesure de la tension artérielle

La smartwatch vous permet de mesurer instantanément votre tension artérielle. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône du thermomètre.

Une fois à l'intérieur, restez immobile. Après quelques secondes, les données relatives à votre tension artérielle s'affichent.

Elle sera également affichée dans la section d'accueil de Smart-Time Pro.

4.5 Mesure de la saturation en oxygène du sang

La smartwatch Urban Move vous permet de mesurer instantanément votre niveau de saturation en oxygène dans

le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant des demi-cercles bleus et rouges.

Une fois à l'intérieur, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène du sang s'afficheront.

Ces données seront affichées dans la section d'accueil de Smart-Time Pro.

4.6 Moniteur de sommeil

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles pour cet outil sont plus détaillées dans l'application Smart-Time Pro que dans la smartwatch :

- Dans la smartwatch : Pour consulter votre temps de sommeil, accédez au menu principal et tapez sur l'icône bleue représentant un lit. Une fois à l'intérieur, votre temps de sommeil s'affichera.

- Dans l'application : Vos données de sommeil seront également affichées dans la section d'accueil de l'application. Accédez-y pour voir le temps que vous avez dormi, ainsi que la durée de votre sommeil profond, de votre sommeil léger et de votre éveil. Vous pourrez également consulter un relevé hebdomadaire et mensuel de vos heures de sommeil avec toutes vos données.

Vous pouvez ajouter cette fonction au menu d'accès rapide en appuyant sur l'icône « + ».

4.7 Cycle menstruel

L'application Smart-Time Pro vous permet de programmer des rappels liés à votre cycle menstruel. Entrez dans la section profil de Smart-Time Pro et appuyez sur l'option santé féminine.

Une fois à l'intérieur, vous pourrez définir certaines données relatives à votre cycle menstruel, telles que : la durée du cycle, la durée des menstruations, les rappels, entre autres. Lorsque vous aurez défini toutes ces informations, un calendrier contenant certaines données relatives au cycle menstruel s'affichera dans cette option de l'application.

Si vous définissez des rappels, ils s'afficheront sur la smartwatch Urban Move. Pour afficher ces rappels, accédez au menu principal et tapez sur l'icône blanche avec des cercles violets et rouges.

4.8 Thermomètre

La smartwatch vous permet de prendre votre température instantanément. Pour ce faire, tapez sur l'icône °C dans le menu principal de la smartwatch. Une fois à l'intérieur, attendez quelques secondes et votre température corporelle s'affichera.

4.9 Rappels de santé

Vous pouvez définir des rappels de santé via l'application Smart-Time Pro. Une fois définis, la smartwatch les affichera. Pour ce faire, accédez à la section de l'appareil et appuyez sur l'option de rappel de santé. À l'intérieur, vous verrez 3 types de rappels de santé :

- Rappel de boire de l'eau : Vous pouvez choisir la fréquence d'affichage du rappel sur la smartwatch. Vous pourrez également définir la plage horaire dans laquelle vous souhaitez que le rappel s'affiche (par exemple, de 8h00 à 20h00).

- Rappel de sédentarité : Il fonctionne exactement de la même manière que le rappel de boire de l'eau.

- Rappel de prise de médicaments : Vous pourrez choisir le nombre de rappels par jour que vous souhaitez (maximum 3). Vous pourrez également choisir l'heure de chacun des 3 rappels de médicaments et les jours où vous souhaitez qu'ils s'affichent sur la smartwatch.

5. Clause d'exemption

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle de la smartwatch ne doivent pas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.

2) Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical, et ne vous traitez pas ou ne posez pas de diagnostic vous-même.

3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la smartwatch peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, des conditions météorologiques ou des changements physiologiques.

4. N'utilisez pas les données de la smartwatch pour modifier votre médication ou votre traitement médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.

5. Nous ne sommes pas responsables de l'inexactitude des informations ci-dessus et nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

7. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH

INTELLIGENTE UHR URBANE MOVE – BXSW28X

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Anzeige: 2,06" AMOLED-Multitouch 401 x 502

Akku: 250 mAh

Spannungsfrequenz: 5 V / 500 KHZ

Frequenzbereich: 2402-2480 MHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: +2 dBm

Kompatibilität: Android 5.1 / iOS 12.0 und neuere Versionen

App: Smart-Time Pro

Gehäuse-Material: Zinklegierung

Display-Material: Gehärtetes Glas

Material des Armbands: Silikon und Edelstahl

Schutzart: IP67

Abmessungen der Uhr: 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Breite des Armbands: 22 mm

Durchmesser des Verschlusses am Handgelenk: 15 bis 20 cm

Gewicht: 58,7 g

Autonomie: Bis zu 5 Tage bei normalem Gebrauch

Aufladezeit: 3 Stunden

Sprachen: Englisch; Spanisch; Portugiesisch; Französisch; Türkisch; Italienisch; Deutsch; Französisch; Niederländisch; Polnisch; Tschechisch; Ungarisch; Slowakisch; Dänisch; Finnisch; Norwegisch; Schwedisch; Griechisch


1.2 In der Kiste

x 1 Intelligente Uhr

x 1 USB-A-Kabel mit kabelloser Ladestation (60 cm)

x 1 Benutzerhandbuch

1.3 Diagramm

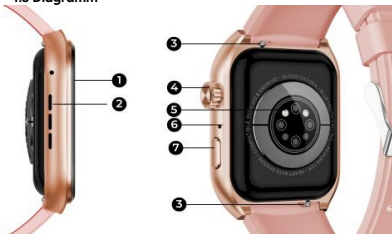

1. Bildschirm

2. Lautsprecher

3. Gurt-Taste

4. Wahl-Taste

5. Magnetischer

Ladeanschluss

6. Mikrofon

7. Unterer Knopf

1.4 How to attach and remove the straps

Die Gurte des Urban Move sind austauschbar. Der kürzere Gurt muss in den oberen Schlitz des Displays gesteckt werden, während der längere Gurt in den unteren Schlitz des Displays gesteckt werden muss. Andernfalls kann das Einführungssystem irreparabel beschädigt werden.

- Entfernen eines Armbands: Halten Sie das Armband fest, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Uhr, der dem Armband entspricht, und schieben Sie es nach links.

- Einlegen eines Armbands: Halten Sie das Armband fest und schieben Sie es dann nach rechts, bis das Armband vollständig in das Gehäuse der Uhr eingeführt ist.

Die Armbänder haben kleine Metallteile, die perfekt in die Schienen der Uhr passen müssen.

1.5 Aufladen

Die volle Ladezeit der Urban Move Smartwatch beträgt ca. 3 Stunden, und der Akku hält je nach Nutzung bis zu 5 Tage. Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das 60 cm lange USB-A-Kabel mit magnetischer Ladestation, das im Lieferumfang enthalten ist. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie die magnetische Basis so, dass sie richtig am hinteren Teil der Körperuhr haftet.

1.6 Einschalten/Ausschalten

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie das Zifferblatt 3 Sekunden lang.

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie lange auf den Knopf des Zifferblatts. Es erscheinen 2 Optionen: „Ausschalten“ und „Abbrechen“. Streichen Sie nach rechts, um die Uhr auszuschalten, oder tippen Sie auf Abbrechen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie das Hauptmenü aufrufen und auf die Schaltfläche „Power on/off“ tippen.

1.7 Über die IP-Schutzklasse

Die Urban Move Smartwatch hat die Schutzklasse IP67 in Süßwasser.

Haftungsausschluss: Obwohl die Uhr die Schutzklasse IP67 hat, empfehlen wir keinen direkten und längeren Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Saunen oder Dampfbädern. Wir raten davon ab, im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl Süß- als auch Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfiehlt es sich, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 Herunterladen der App

Die mit der Urban Move Smartwatch kompatible App ist Smart-Time Pro. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:


- Tippen Sie hier, um die Smart-Time Pro App von Google Play oder aus dem App Store herunterzuladen.





- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie „Smart-Time Pro“ in der Suchmaschine von Google Play oder App Store eingeben.

2.2 Registrierung in der App

1. Greifen Sie auf die App zu und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.

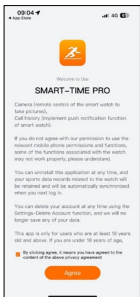

2. Wählen Sie Ihre Region.

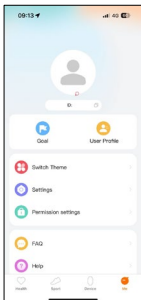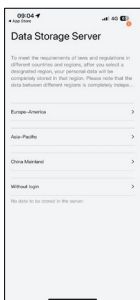

3. Danach wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Sie können sich mit Ihrem Google-Konto, mit Ihrem Apple-Konto oder mit Ihrer eigenen E-Mail anmelden oder ohne Anmeldung fortfahren.

4. Sie gelangen dann zum Bildschirm Persönliche Informationen. Füllen Sie alle erforderlichen Daten aus.

Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie loslegen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle von der App geforderten Berechtigungen akzeptieren, um eine optimale Leistung und Funktionsnutzung zu gewährleisten.



2.3 Koppeln von iOS-/Android-Geräten

1. Aktivieren Sie WIRELESS auf Ihrem Smartphone.

2. Melden Sie sich bei der Smart-Time Pro App an und öffnen Sie den Gerätebereich (drittes Symbol unten auf dem Bildschirm). Sie werden dies sehen:



3. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren. Tippen Sie dann auf **KSIX URBAN MOVE**.

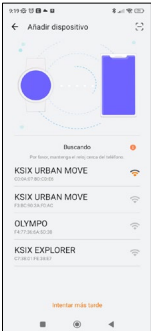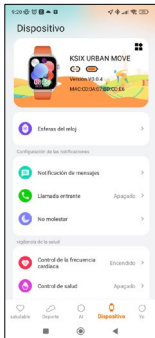

5. Sobald Sie dies getan haben, erscheint eine Pairing-Meldung auf der Smartwatch. Akzeptieren Sie sie.

6. Nachdem Sie die Uhr mit der App gekoppelt haben, wird der Bildschirm „Ersteinrichtung“ angezeigt. Wie bereits erwähnt, stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren, um alle Funktionen der Smartwatch nutzen zu können.

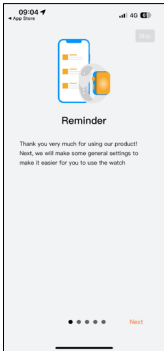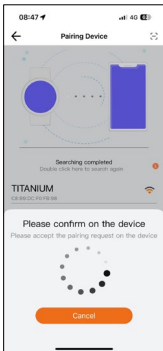

2.4 Fehlersuche

- Wenn die App das Gerät nicht findet, schalten Sie die Smartwatch aus und dann wieder ein.
- Wenn sich das Gerät schnell verbindet und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Telefon. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
- Wenn einige Funktionen, z. B. die Anrufverwaltung, nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch ordnungsgemäß gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, heben Sie die Kopplung der Smartwatch in der Smart-Time Pro App auf und wiederholen Sie den Kopplungsprozess.
- Wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt, kann dies an einem schmutzigen oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Nutzung und Funktionen

Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig, immer alle von der App geforderten Berechtigungen zu akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch funktionieren, müssen Sie sie über die App aktivieren.

Tippen Sie dazu auf eine beliebige Funktion und aktivieren Sie sie. Es werden Telefonanfragen angezeigt, die Sie unbedingt akzeptieren müssen.

3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht

Die Bedienung der Urban Move Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

Durch Wischen über den Bildschirm

- Streichen Sie mit dem Finger nach links, um das Schnellzugriffsmenü aufzurufen. Hier werden standardmäßig einige Gesundheits- und Sportfunktionen angezeigt. Sie können manuell weitere Funktionen zum Schnellzugriff hinzufügen. Wischen Sie dazu einfach weiter nach rechts, bis ein „+“-Symbol erscheint. Tippen Sie darauf und wählen Sie die Funktion aus, die Sie im Schnellzugriffsmenü anzeigen möchten.
- Streichen Sie mit dem Finger nach rechts, um das Zusatzmenü aufzurufen. Hier werden die Wetterinformationen und das Datum angezeigt, sowie die letzten Smartwatch-Funktionen, auf die Sie zugegriffen haben.
- Streichen Sie Ihren Finger nach oben, um auf das Menü für schwebende Funktionen zuzugreifen. Hier können Sie auf die Hauptfunktionen der Smartwatch zugreifen.
- Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

Über das Zifferblatt: Drücken Sie auf das Zifferblatt, um das Hauptmenü aufzurufen. Von hier aus können Sie auf alle Funktionen der Smartwatch zugreifen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

Über die untere Taste: Drücken Sie die Taste direkt unter dem Zifferblatt, um auf das Einstellungsmenü der Smartwatch zuzugreifen.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt drei Möglichkeiten, das Urban Move-Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen. Wischen Sie dabei nach rechts oder links, um zwischen den Optionen zu wählen.
- Sie können auch das Zifferblatt im Hauptmenü bewegen und die Option „Zifferblatt“ auswählen, die ein grünes Symbol mit 7 weißen Punkten hat.
- Die zweite Möglichkeit besteht innerhalb der App. Tippen Sie im Gerätebereich der App auf die Zifferblattmarkierungen, um die gewünschten Zifferblätter herunterzuladen. Es gibt Hunderte von Zifferblättern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmthema der Smartwatch festgelegt. Es wird auch zur Liste der in der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter entwerfen, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der Urban Move Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie allein mit der Smartwatch ein Telefongespräch führen.

Entgegennahme, Beantwortung und Abweisung von Anrufen

Es ist sehr wichtig, dass die Funktion zur Anrufbenachrichtigung aktiviert ist, um Anrufe entgegenzunehmen. Anrufe werden in Echtzeit auf dem Display angezeigt und die Uhr vibriert.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Urban Move Smartwatch verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass Sie eingehende Anrufe entgegennehmen können, ohne

Ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie den Anruf annehmen. Eine Benachrichtigung über einen verlorenen Anruf erscheint auf dem Display der Smartwatch. Falls die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, sendet aber keine Echtzeitsignale und vibriert nicht.

Anrufe tätigen

Für das Tätigen von Anrufen giWireless es drei Möglichkeiten:

- Einen Kontakt anrufen: Mit der Urban Move Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, rufen Sie die Option Häufige Kontakte im Gerätebereich der App auf. Fügen Sie die gewünschten Kontakte hinzu, und Sie können sie einfach mit Ihrer Smartwatch anrufen. Gehen Sie dazu auf das graue Kontaktsymbol. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auf diese Funktion auch über das grüne Telefonsymbol zugreifen.

- Wähltasten: Innerhalb der gleichen Smartwatch-Funktion, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt werden, die Wähltastatur. Tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Dort können Sie eine Rufnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anruflisten: In der gleichen Funktion der Smartwatch, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt wird, die Anrufliste. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere.

Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

3.5 Sprachassistenten

Die Urban Move Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch erfolgreich mit Ihrem Smartphone über die Smart-Time Pro App synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, halten Sie das Zifferblatt 2 Sekunden lang gedrückt. Tippen Sie dann auf das Symbol des Sprachassistenten und stellen Sie Ihre Anfrage.


Sie können diese Funktion auch über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/violette Sprachassistentensymbol.

3.6 Musiksteuerung

Die Smartwatch verfügt über ein Werkzeug zur Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps, wie Spotify oder

Apple Music. Tippen Sie auf das Play/Pause-Symbol, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch das vorherige oder nächste Lied abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Telefon mit der Urban Move gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt.

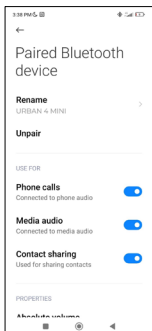

Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnotizen, WhatsApp-Videos usw. Um dies zu vermeiden, rufen Sie die Einstellungen Ihres Telefons auf und wählen Sie die Option Urban Move device.

Deaktivieren Sie die Einstellung „Medien-Audio“, damit alle Musik, Videos, Sprachnotizen und andere Dateien, die Audio enthalten, auf dem Telefon und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können die Musiksteuerungsfunktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Urban Move Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, wird auf Ihrem Smartphone automatisch eine Kamera angezeigt. Um Bilder aus der Ferne aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

3.8 Spiele

Mit der Smartwatch können Sie Spiele herunterladen und nur mit Ihrer Smartwatch spielen. Es gibt auch somatosensorische Spiele, d. h. Bewegungsspiele, die auf Ihrem Smartphone angezeigt werden, aber Sie interagieren mit Ihrer Smartwatch durch Bewegung.

Um Smartwatch-Spiele herunterzuladen, öffnen Sie die Option Apps Market in der Smart-Time Pro-App und laden Sie das gewünschte Spiel herunter. Nach dem Herunterladen wird es auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

Um somatosensorische Spiele herunterzuladen, öffnen Sie diese Option in der Smart-Time Pro-App und laden Sie das gewünschte Spiel herunter. Das Spiel wird auf Ihrem Smartphone angezeigt, aber Sie interagieren mit ihm durch Bewegungen des Handgelenks.

3.9 Anti-Verlust-Funktion

Die Urban Move Smartwatch verfügt über eine Antiverloren-Funktion. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das grüne Symbol, das einen Laptop und ein Telefon zeigt. Tippen Sie dann erneut auf das Symbol, damit Ihr gekoppeltes Telefon einen Klingelton abgibt, damit Sie es finden können.

Mit der App können Sie dasselbe tun, nur andersherum. Öffnen Sie den Gerätebereich der App und tippen Sie auf die Option „Uhr finden“. Sobald Sie dies getan haben, gibt die Urban Move Smartwatch einen Klingelton ab, damit Sie sie finden können.

3.10 Weitere Funktionen

Die Urban Move Smartwatch verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie z. B.: Wecker, Taschenrechner, Stoppuhr, Timer, Wetter, Atemübungen, Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten und vieles mehr.

4. Gesundheit

4.1 Sport

Mit der Urban Move Smartwatch können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das grüne Symbol, das einen Läufer zeigt. Dort sehen Sie eine Vielzahl von Sportarten, wie z.B. Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, freies Training und andere.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Sportdaten in Echtzeit angezeigt, wie z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch und verbrauchte Zeit. Diese Daten können je nach gewählter Sportart variieren. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

Sie können die Überwachung Ihrer Sportarten auch innerhalb der Smart-Time Pro App im Sportbereich starten.

4.2 Aktivitätstracker

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen anzuzeigen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Symbol mit den blauen, grünen und rosa Kreisen.

Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen. Diese Daten werden auch in der Smart-Time Pro Sportsektion angezeigt.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Urban Move Smartwatch überwacht Ihre Herzfrequenz automatisch. Aktivieren Sie diese Funktion in der Smart-Time Pro App.

Sie können dann auch sofort Ihre Herzfrequenz messen. Um diese Funktion zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach ein paar Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü und durch Tippen auf die untere Taste der Smartwatch aufrufen.

Diese Daten werden im Smart-Time Pro Gerätebereich angezeigt.

4.4 Blutdruckmesser

Die Smartwatch ermöglicht es Ihnen, Ihren Blutdruck sofort zu messen. Öffnen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Thermometersymbol.

Bleiben Sie dort stehen. Nach ein paar Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt.

Sie werden auch im Home-Bereich der Smart-Time Pro angezeigt.

4.5 Blutsauerstoffsättigungsmesser

Mit der Urban Move Smartwatch können Sie Ihre Sauerstoffsättigung im Blut sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das weiße Symbol mit den blauen und roten Halbkreisen.

Bleiben Sie dort stehen und nach einigen Sekunden werden die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt.

Diese Daten werden im Home-Bereich von Smart-Time Pro angezeigt.

4.6 Schlafüberwachung

Die Smartwatch funktioniert, während Sie schlafen, und liefert Statistiken über die Zeit und Qualität Ihres Schlafs. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der Smart-Time Pro App detaillierter als in der Smartwatch:

- In der Smartwatch: Um Ihre Schlafzeit abzufragen, öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf das blaue Symbol, das ein Bett zeigt. Sobald Sie sich darin befinden, wird Ihre Schlafzeit angezeigt.

- In der App: Ihre Schlafdaten werden auch im Home-Bereich der App angezeigt. Dort sehen Sie die Zeit, die Sie geschlafen haben, sowie die Zeit, die Sie im Tiefschlaf, Leichtschlaf und im Wachzustand waren. Sie können auch eine wöchentliche und monatliche Schlafaufzeichnung mit allen Ihren Schlafdaten anzeigen.

Sie können diese Funktion an das Schnellzugriffsmenü anhängen, indem Sie auf das „+“-Symbol tippen.

4.7 Menstruationszyklus

Mit der Smart-Time Pro App können Sie Erinnerungen in Bezug auf Ihren Menstruationszyklus einstellen. Gehen Sie in den Smart-Time Pro Profilbereich und tippen Sie auf die Option Frauengesundheit.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation einstellen, wie z.B.: Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und vieles mehr. Wenn Sie all diese Informationen eingestellt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Menstruationszyklusdaten angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese in der Urban Move Smartwatch angezeigt. Um diese Erinnerungen anzuzeigen, öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf das weiße Symbol mit den lila und roten Kreisen.

4.8 Thermometer

Mit der Smartwatch können Sie sofort Ihre Temperatur messen. Tippen Sie dazu auf das Symbol °C im Hauptmenü der Smartwatch. Warten Sie ein paar Sekunden und Ihre Körpertemperatur wird angezeigt.

4.9 Gesundheitserinnerungen

Sie können über die Smart-Time Pro App Gesundheitserinnerungen einstellen. Sobald sie eingestellt sind, werden sie auf der Smartwatch angezeigt. Öffnen Sie dazu den Gerätebereich und tippen Sie auf die Option Gesundheitserinnerung. Dort sehen Sie 3 Arten von Gesundheitserinnerungen:

- Erinnerung an das Trinken von Wasser: Sie können die Häufigkeit auswählen, mit der die Erinnerung auf der

Smartwatch angezeigt werden soll. Sie können auch die Zeitspanne festlegen, in der die Erinnerung angezeigt werden soll (z. B. von 8:00 bis 20:00 Uhr).

- Erinnerung an sitzende Tätigkeiten: Diese Funktion funktioniert genauso wie die Erinnerung an das Trinken von Wasser.

- Medikamenten-Erinnerung: Sie können die Anzahl der Erinnerungen pro Tag wählen, die Sie wünschen (maximal 3). Sie können auch die Uhrzeit für jede der 3 Medikamentenerinnerungen wählen und an welchen Tagen diese auf der Smartwatch angezeigt werden sollen.

5. Freistellungsklausel

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

2. Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich an Ihre medizinische Einrichtung, um ein medizinisches Gutachten einzuholen, und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ungenauigkeit der obigen Angaben und haften auch nicht für die Folgen der Verwendung solcher Informationen.

6. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt

nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

7. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

8. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

OROLOGIO INTELLIGENTE URBAN MOVE – BXS28X

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Display: 2,06" AMOLED multi-touch 401 x 502

Batteria: 250 mAh

Frequenza di tensione: 5 V / 500 KHZ

Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: +2 dBm

Compatibilità: Android 5.1 / iOS 12.0 e versioni successive

App: Smart-Time Pro

Materiale dell'alloggiamento: Lega di zinco

Materiale del display: Vetro temperato

Materiale del cinturino: Silicone e acciaio inossidabile

Grado di protezione: IP67

Dimensioni dell'orologio: 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Larghezza del cinturino: 22 mm

Diametro della chiusura del polso: da 15 a 20 cm

Peso: 58,7 g

Autonomia: Fino a 5 giorni in uso normale

Tempo di ricarica: 3 ore

Lingue: Inglese; Spagnolo; Portoghese; Francese; Turco;

Italiano; Tedesco; Francese; Olandese; Polacco; Ceco;

Ungherese; Slovacco; Danese; Finlandese; Norvegese;

Svedese; Greco


1.2 Nella confezione

x 1 Orologio intelligente

x 1 Cavo USB-A con base di ricarica wireless (60 cm)

x 1 Manuale d'uso

1.3 Diagramma

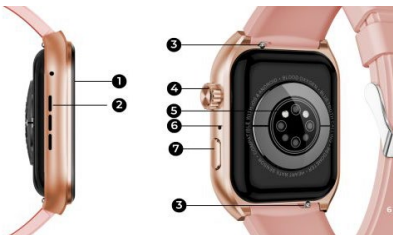

1. Schermo

2. Altoparlante

3. Pulsante della cinghia

4. Pulsante del quadrante

5. Porta di ricarica magnetica

6. Microfono

7. Pulsante inferiore

1.4 Come fissare e rimuovere le cinghie

Le cinghie di Urban Move sono intercambiabili. La cinghia più corta deve essere inserita nella fessura superiore del display, mentre quella più lunga deve essere inserita nella fessura inferiore del display. In caso contrario, il sistema di inserimento potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

- Per rimuovere un cinturino: tenere il cinturino, premere il pulsante sul retro dell'orologio corrispondente a quel cinturino e farlo scorrere verso sinistra.

- Per inserire un cinturino: tenere il cinturino e farlo scorrere verso destra finché non è completamente inserito nel corpo dell'orologio.

I cinturini sono dotati di piccoli pezzi di metallo che devono aderire perfettamente alle guide del corpo dell'orologio.

1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Urban Move è di circa 3 ore e la batteria può durare fino a 5 giorni a seconda dell'utilizzo.

Per caricare lo smartwatch, utilizzare il cavo USB-A da 60 cm con base di ricarica magnetica incluso nella confezione. Collegare il connettore USB-A a un caricatore, a un'uscita del computer o a un power bank e posizionare la base magnetica in modo che aderisca correttamente alla parte posteriore dell'orologio.

1.6 Accensione e spegnimento

Per accendere lo smartwatch, premere il quadrante per 3 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di selezione. Appariranno 2 opzioni: "Spegnimento" e 'Annulla'. Scorrere verso destra per spegnere o toccare Annulla per tornare al menu principale.

È possibile spegnere l'orologio anche accedendo al menu principale e toccando il pulsante "Accensione/spegnimento".

1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Urban Move ha un grado di protezione IP67 in acqua dolce.

Disclaimer: sebbene l'orologio abbia un grado di protezione IP67, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni di vapore. Si sconsiglia di nuotare in mare o in piscine (sia di acqua dolce che salata). Nel caso in cui ciò avvenga, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di una funzione di scarico automatico, si raccomanda di utilizzarla dopo il risciacquo.

2. Configurazione iniziale

2.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Urban Move è Smart-Time Pro. Ci sono diversi modi per scaricarla:

- Toccare qui per scaricare l'app Smart-Time Pro da Google Play o App Store.





- È anche possibile scaricare direttamente l'applicazione digitando "Smart-Time Pro" nel motore di ricerca di Google Play o App Store..

2.2 Registrazione nell'app

1. Accedere all'app e accettare le condizioni d'uso.



2. Selezionare la propria regione.

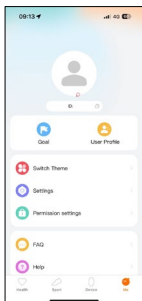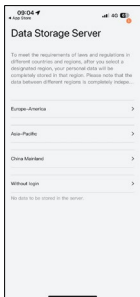

3. Successivamente, apparirà la schermata di registrazione. È possibile accedere con l'account Google, con l'account Apple, con la propria e-mail o continuare senza accedere.

4. Si accede quindi alla schermata Informazioni personali.

Compilare tutti i dati richiesti.

Una volta compilate tutte le informazioni, siete pronti a partire.

Assicurarsi di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione per garantire prestazioni e funzionalità ottimali.



2.3 Accoppiamento di dispositivi iOS / Android

1. Attivare il WIRELESS dello smartphone.

2. Accedere all'app Smart-Time Pro e alla sezione del dispositivo (terza icona in basso sullo schermo). Verrà visualizzato questo messaggio:



3. Toccare "Aggiungi dispositivo".

4. Assicurarsi di accettare tutte le autorizzazioni. Quindi, toccare **KSIX URBAN MOVE**.

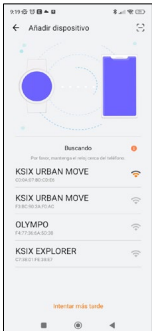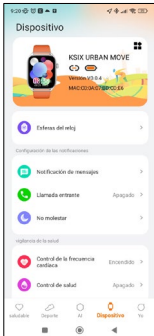

5. Una volta effettuata questa operazione, sullo smartwatch apparirà un messaggio di accoppiamento. Accettare.

6. Dopo aver effettuato il pairing con l'app, apparirà la schermata "Initial setup". Come già detto, assicuratevi di accettare tutte le autorizzazioni per usufruire di tutte le funzioni dello smartwatch.

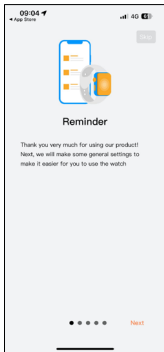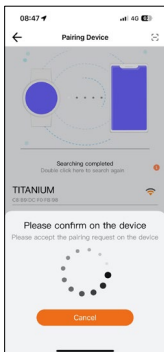

2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non riesce a trovare il dispositivo, spegnere e riaccendere lo smartwatch.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un'ostruzione tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.
- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, verificare nelle impostazioni dello smartphone se lo smartwatch è accoppiato correttamente. Se così non fosse, disaccoppiare lo smartwatch dall'interno dell'app Smart-Time Pro e ripetere il processo di accoppiamento.
- Se il dispositivo non si carica, il problema potrebbe essere dovuto a una porta di ricarica sporca o arrugginita.

3. Utilizzo e funzioni

Come già detto, è molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app, in modo che lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Affinché le funzioni dello smartwatch funzionino, assicurarsi di attivarle tramite l'app.

A tal fine, toccare una funzione e attivarla. Verranno visualizzate delle richieste telefoniche, accertarsi di accettarle.

3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Urban Move è molto semplice e intuitivo:

Attraverso il movimento del dito sullo schermo

- Passare il dito a sinistra per accedere al menu di accesso rapido. Qui sono visualizzate per impostazione predefinita alcune funzioni relative alla salute e allo sport. È possibile aggiungere manualmente altre funzioni all'accesso rapido.

Per farlo, basta continuare a scorrere verso destra finché non appare l'icona "+". Toccarla e selezionare la funzione che si desidera visualizzare nel menu di accesso rapido.

- Scorrere il dito verso destra per accedere al menu ausiliario. Qui verranno visualizzate le informazioni meteo e la data, oltre alle ultime funzioni dello smartwatch a cui si è avuto accesso.

- Passare il dito verso l'alto per accedere al menu delle funzioni fluttuanti. Qui è possibile accedere alle funzioni principali dello smartwatch.

- Passare il dito verso il basso per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.

Tramite la manopola: Premere il quadrante per accedere al menu principale. Da qui sarà possibile accedere a tutte le funzioni dello smartwatch toccando l'icona corrispondente.

Tramite il pulsante inferiore: Premere il pulsante che si trova sotto il quadrante per accedere al menu delle impostazioni dello smartwatch.

3.2 Cambiare il quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio Urban Move:

- La prima opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale. A questo punto, scorrere il dito verso destra o verso sinistra per scegliere tra le opzioni.

- È anche possibile spostare il quadrante dal menu principale e selezionare l'opzione Volti dell'orologio, che presenta un'icona verde con 7 punti bianchi.

- La seconda opzione si trova all'interno dell'app. Nella sezione del dispositivo dell'app, toccare i marcatori del quadrante per scaricare le watch faces desiderate. Ce ne sono centinaia tra cui scegliere. Quando si scarica un quadrante, questo viene automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà inoltre aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. È inoltre possibile creare quadranti personalizzati, anche con immagini o video personali.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Urban Move consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile mantenere una conversazione telefonica solo con lo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

Ricevere, rispondere e rifiutare chiamate

È molto importante avere la funzione di notifica delle chiamate abilitata per ricevere chiamate. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio vibrerà. Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Urban Move è dotato di microfono e altoparlante integrati, in modo da poter rispondere alle chiamate in arrivo senza bisogno dello smartphone.

Se la chiamata viene accettata, può essere terminata premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Nel caso in cui la funzione di chiamata in arrivo non sia attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

Effettuare chiamate

Ci sono tre opzioni quando si tratta di effettuare chiamate:

- Chiamare un contatto: lo smartwatch Urban Move ti

permette di chiamare i contatti memorizzati nel tuo smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, accedi all'opzione dei contatti frequenti nella sezione dispositivi dell'app. Aggiungi i contatti che desideri e potrai chiamarli semplicemente usando il tuo smartwatch. Per farlo, accedi all'icona grigia dei contatti. Qui verranno visualizzati tutti i contatti selezionati in precedenza tramite l'app. Tocca il contatto desiderato e l'icona del telefono per effettuare la chiamata. Potrai accedere a questa funzione anche tramite l'icona del telefono verde.

Tastiera: dalla stessa funzione dello smartwatch, l'icona del telefono verde, una delle opzioni che verrà visualizzata è la tastiera. Toccala per accedervi. Una volta all'interno, potrai comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, tocca l'icona del telefono.

- Registrazioni delle chiamate: dalla stessa funzione dello smartwatch, l'icona del telefono verde, una delle opzioni che verrà visualizzata è la registrazione delle chiamate. Toccala per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Tocca il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Sono incluse app come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso il basso.

3.5 Assistenti vocali


Lo smartwatch Urban Move è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato correttamente lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app Smart-Time Pro e aver abilitato tutti gli accessi.

Per accedere a questa funzione, premere il quadrante per 2 secondi. Quindi, toccare l'icona dell'assistente vocale ed effettuare la richiesta.

Puoi accedere a questa funzione anche dal menu principale. Per farlo, tocca l'icona blu/viola dell'assistente vocale.

3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch è dotato di uno strumento per il controllo della musica. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona della nota musicale. Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. Una volta dentro, tocca l'icona di riproduzione/pausa per avviare la riproduzione della musica o per metterla in pausa. Potrai anche riprodurre il brano precedente o successivo. Questa funzione ti permetterà anche di alzare o abbassare il volume. Quando il tuo telefono è accoppiato con l'Urban Move, tutti i file audio verranno riprodotti sullo smartwatch.

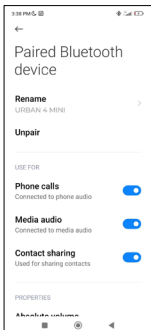

Ciò include video di YouTube, note vocali di WhatsApp, video di WhatsApp, ecc. Per evitare ciò, accedi alle impostazioni del telefono e inserisci l'opzione del dispositivo Urban Move.

Deseleziona l'impostazione audio multimediale in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e altri file che contengono audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch. Potrai anche accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Urban Move consente di scattare foto dal proprio smartphone in remoto. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della fotocamera. Se lo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato allo smartwatch, lo smartphone visualizzerà automaticamente una fotocamera. Per scattare foto in remoto, è sufficiente posizionare lo smartphone dove si desidera e toccare l'icona della fotocamera all'interno della funzione di fotocamera remota dello smartwatch.

3.8 Giochi

Lo smartwatch consente di scaricare e giocare con il solo smartwatch. Ci sono anche giochi somatosensoriali, che sono giochi di movimento che verranno visualizzati sullo smartphone, ma si interagirà con lo smartwatch attraverso il movimento.

Per scaricare i giochi per smartwatch, accedere all'opzione Apps Market nell'app Smart-Time Pro e scaricare il gioco a cui si vuole giocare. Dopo il download apparirà sullo smartwatch.

Per scaricare giochi somatosensoriali, accedi a questa opzione in Smart-Time Pro e scarica il gioco a cui vuoi giocare. Il gioco verrà visualizzato sul tuo smartphone, ma interagirai con esso attraverso i movimenti del polso.

3.9 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch Urban Move è dotato di una funzione anti-smarrimento. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona verde che mostra un laptop e un telefono. Una volta dentro, tocca di nuovo l'icona per far emettere una suoneria al telefono accoppiato in modo da poterlo trovare. L'app ti permetterà di fare la stessa cosa, ma al contrario. Accedi alla sezione del dispositivo dell'app e tocca l'opzione Trova orologio. Una volta fatto, l'Urban Move inizierà a emettere una suoneria in modo che tu possa trovarlo.

3.10 Altre funzioni

Urban Move offre un'ampia gamma di altre funzioni, quali: allarme, calcolatrice, cronometro, timer, meteo, esercizi di respirazione, promemoria sedentarietà, tra le altre.

4. Salute

4.1 Sport

Urban Move consente di monitorare un'ampia varietà di sport. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona verde che mostra un corridore. Una volta all'interno, vedrete un'ampia varietà di sport, come: corsa, ciclismo, basket, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Tocca lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto, verranno visualizzati i dati sportivi in tempo reale, come: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo trascorso. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido.

Potrai anche iniziare a monitorare i tuoi sport dall'app Smart-Time Pro, nella sezione sport.

4.2 Monitoraggio dell'attività

Lo smartwatch registra automaticamente i passi effettuati, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con i cerchi blu, verdi e rosa.

È possibile accedere a questa funzione tramite il menu di accesso rapido. Questi dati appariranno anche nella sezione sport di Smart-Time Pro.

4.3 Cardiofrequenzimetro

Lo smartwatch Urban Move monitora automaticamente la frequenza cardiaca. Attiva questa funzione dall'app Smart-Time Pro.

Potrai anche misurare immediatamente la frequenza cardiaca. Per utilizzare questo strumento, accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona del cuore rosso. Dopo pochi secondi, verrà visualizzato il numero di battiti cardiaci al minuto. Puoi accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido e toccando il pulsante inferiore dello smartwatch.

Questi dati verranno visualizzati nella sezione del dispositivo Smart-Time Pro.

4.4 Misuratore di pressione sanguigna

Lo smartwatch consente di misurare istantaneamente la pressione sanguigna. Per farlo, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona del termometro.

Una volta all'interno, rimanere fermi. Dopo pochi secondi, verranno visualizzati i dati relativi alla pressione sanguigna. Verranno visualizzati anche nella sezione iniziale di Smart-Time Pro.

4.5 Misuratore di saturazione dell'ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Urban Move consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona bianca con i semicerchi blu e rossi.

Una volta all'interno, rimanere fermi e, dopo pochi secondi, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati verranno visualizzati nella sezione iniziale di Smart-Time Pro.

4.6 Monitor del sonno

Lo smartwatch funziona mentre dormi e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del tuo sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app Smart-Time Pro che nello smartwatch:

- Nello smartwatch: per consultare il tempo che hai dormito, accedi al menu principale e tocca l'icona blu che mostra un letto. Una volta dentro, verrà visualizzato il tempo di sonno.
 - Nell'app: i dati relativi al sonno verranno visualizzati anche nella sezione iniziale dell'app. Accedi per vedere il tempo che hai dormito, nonché il tempo in cui hai avuto un sonno profondo, un sonno leggero e sei stato sveglio. Sarai anche in grado di visualizzare un registro settimanale e mensile del sonno con tutti i tuoi dati relativi al sonno.
- Puoi collegare questa funzione al menu di accesso rapido toccando l'icona "+".

4.7 Ciclo mestruale

L'app Smart-Time Pro consente di impostare promemoria relativi al ciclo mestruale. Accedere alla sezione del profilo Smart-Time Pro e toccare l'opzione salute femminile.

Una volta all'interno, sarà possibile impostare alcuni dati relativi al periodo mestruale, quali: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, tra gli altri. Quando si impostano tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati del ciclo mestruale.

Se imposti dei promemoria, questi verranno visualizzati nello smartwatch Urban Move. Per visualizzare questi promemoria, accedi al menu principale e tocca l'icona bianca con cerchi viola e rossi.

4.8 Termometro

Lo smartwatch ti permette di misurare la temperatura corporea all'istante. Per farlo, tocca l'icona °C all'interno del menu principale dello smartwatch. Una volta all'interno, attendi qualche secondo e la tua temperatura corporea verrà visualizzata.

4.9 Promemoria salute

È possibile impostare promemoria salute tramite l'app Smart-Time Pro. Una volta impostati, lo smartwatch li visualizzerà. Per farlo, accedere alla sezione del dispositivo e toccare l'opzione promemoria salute. All'interno, vedrai 3 tipi di promemoria salute:

- Promemoria per bere acqua: potrai scegliere la frequenza con cui visualizzare il promemoria sullo smartwatch. Potrai anche impostare l'intervallo di tempo in cui visualizzare il promemoria (ad esempio, dalle 8:00 alle 20:00).
- Promemoria per la sedentarietà: funziona esattamente come il promemoria per bere acqua.
- Promemoria per i farmaci: potrai scegliere il numero di promemoria al giorno che desideri (massimo 3). Potrai anche scegliere l'ora di ciascuno dei 3 promemoria per i farmaci e in quali giorni vuoi che vengano visualizzati nello smartwatch.

5. Clausola di esonero

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo il personale medico qualificato può diagnosticare e curare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Contattare la propria struttura sanitaria per un parere

medico e non curarsi o diagnosticarsi da soli.

3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze di segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni meteorologiche o cambiamenti fisiologici.

4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare la terapia farmacologica o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.

5. Decliniamo ogni responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra e non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

7. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

8. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

RELÓGIO INTELIGENTE URBAN MOVE - BXSX28X

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: 2,06" AMOLED multi-toque 401 x 502

Bateria: 250 mAh

Frequência de tensão: 5 V / 500 KHZ

Gama de frequências: 2402-2480 MHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: +2 dBm

Compatibilidade: Android 5.1 / iOS 12.0 e versões posteriores

Aplicação: Smart-Time Pro

Material da caixa: Liga de zinco

Material do ecrã: Vidro temperado

Material da bracelete: Silicone e aço inoxidável

Índice de proteção: IP67

Dimensões do relógio: 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Largura da bracelete: 22 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 15 a 20 cm

Peso: 58,7 g

Autonomia: Até 5 dias em utilização normal

Tempo de carregamento: 3 horas

Línguas: Inglês; espanhol; português; francês; turco; italiano; alemão; francês; holandês; polaco; checo; húngaro; eslovaco; dinamarquês; finlandês; norueguês; sueco; grego


1.2 Na caixa

x 1 Relógio inteligente

x 1 Cabo USB-A com base de carregamento sem fios (60 cm)

x 1 Manual do utilizador

1.3 Diagrama

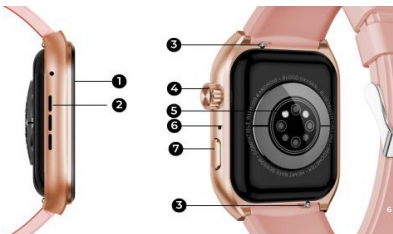

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Ecrã | 5. Microfone |
| 2. Altifalante | 6. Porta de carregamento magnético |
| 3. Botão da correia | 7. Botão inferior |
| 4. Botão giratório | |

1.4 Como colocar e retirar as correias

As correias do Urban Move são intermutáveis. A correia mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a correia mais comprida deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção pode ficar irremediavelmente danificado.

- Para retirar uma bracelete: Segure a bracelete, prima o botão na parte de trás do relógio que corresponde a essa bracelete e deslize-a para a esquerda.

- Para inserir uma bracelete: Segure a bracelete e depois deslize-a para a direita até a bracelete estar completamente inserida no corpo do relógio.

As braceletes têm pequenas peças metálicas que devem encaixar perfeitamente dentro dos carris do corpo do relógio.

1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Urban Move é de aproximadamente 3 horas, e a bateria pode durar até 5 dias, dependendo da utilização.

Utilize o cabo USB-A de 60 cm com base de carregamento magnética incluído na caixa para carregar o smartwatch. Ligue o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque a base magnética de forma a que fique bem colada à parte de trás do relógio.

1.6 Ligar/desligar

Para ligar o smartwatch, prima o botão durante 3 segundos. Para desligar o smartwatch, prima longamente o botão seletor. Aparecerão 2 opções: "Desligar" e "Cancelar". Deslize para a direita para desligar ou toque em Cancelar para regressar ao Menu principal.

Também pode desligar o relógio acedendo ao menu principal e tocando no botão "Ligar/desligar".

1.7 Sobre o índice de proteção IP

O smartwatch Urban Move tem um grau de proteção IP67 em água doce.

Aviso: Embora o relógio tenha um grau de proteção IP67, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem a utilização em saunas ou banhos de vapor. Não

recomendamos a natação no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomenda-se que o relógio seja lavado com água fresca após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, recomenda-se também que a utilize depois de o enxaguar.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Urban Move é o Smart-Time Pro. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação Smart-Time Pro a partir do Google Play ou da App Store





- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "Smart-Time Pro" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

2.2 Registar na aplicação

1. Aceder à aplicação e aceitar as suas condições de utilização.

2. Selecione a sua região.

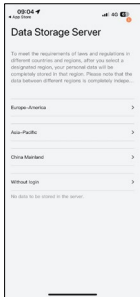

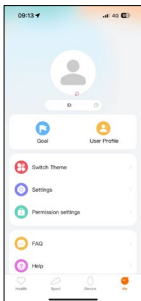

3. Depois disso, aparece o ecrã de registo. Pode iniciar sessão com a sua conta Google, com a sua conta Apple, com o seu próprio e-mail ou continuar sem iniciar sessão.

4. De seguida, acederá ao ecrã de Informações Pessoais.

Preencha todos os dados solicitados.

Quando tiver preenchido todas as informações, está pronto para avançar.

Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita para garantir um desempenho e uma utilização funcionais óptimos.



2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Ativar o WIRELESS do seu smartphone.

2. Inicie sessão na aplicação Smart-Time Pro e aceda à secção do dispositivo (terceiro ícone na parte inferior do ecrã). Irá ver isto:



3. Toque em "Adicionar dispositivo".

4. Certifique-se de que aceita todas as permissões. Depois, toque em **KSIX URBAN MOVE**.

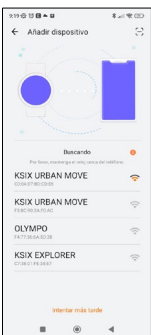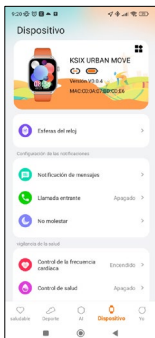

5. Depois de o fazer, aparecerá uma mensagem de emparelhamento no smartwatch. Aceite-a.

6. Depois de o ter emparelhado com a aplicação, aparece o ecrã “Configuração inicial”. Tal como referido anteriormente, certifique-se de que aceita todas as permissões para usufruir de todas as funcionalidades do smartwatch.

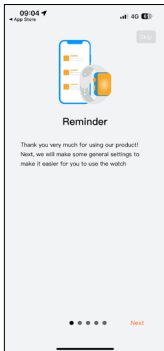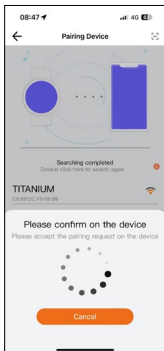

2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e volte a ligá-lo.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. O uso de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.
- Se algumas funções, como a gestão de chamadas, não funcionarem corretamente, certifique-se de que verifica nas definições do seu smartphone se o smartwatch está corretamente emparelhado. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch a partir da aplicação Smart-Time Pro e repita o processo de emparelhamento.
- Se o dispositivo não carregar, isso pode dever-se a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

Como já foi referido, é muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione de forma óptima. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação.

Para o fazer, toque em qualquer função e active-a. Aparecerão pedidos de autorização telefónica; certifique-se de que os aceita.

3.1 Como navegar no smartwatch

O método de utilização do smartwatch Urban Move é muito simples e intuitivo:

Através do deslizar do ecrã

- Deslize o dedo para a esquerda para aceder ao menu de

acesso rápido. Aqui, algumas funções de saúde e desporto são apresentadas por predefinição. Pode adicionar manualmente outras funções ao acesso rápido. Para o fazer, basta continuar a deslizar para a direita até aparecer o ícone "+". Toque nele e selecione a função que pretende apresentar no menu de acesso rápido.

- Deslize o dedo para a direita para aceder ao menu auxiliar. Aqui, serão apresentadas as informações meteorológicas e a data, bem como as últimas funções do smartwatch a que acedeu.

- Deslize o dedo para cima para aceder ao menu de funções flutuantes. Aqui, pode aceder às funções principais do smartwatch.

- Deslize o dedo para baixo para ver as notificações de aplicações, chamadas perdidas, mensagens de texto e outras notificações.

Através do seletor: Prima o botão para aceder ao menu principal. A partir daqui, pode aceder a todas as funções do smartwatch tocando no ícone correspondente.

Através do botão inferior: Prima o botão que se encontra logo abaixo do mostrador para aceder ao menu de definições do smartwatch.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio Urban Move:

- A primeira opção é tocar longamente no ecrã principal. Quando o fizer, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.

- Também pode mover o seletor a partir do menu principal e seleccionar a opção Rostos do relógio, que tem um ícone verde com 7 pontos brancos.

- A segunda opção é a partir da aplicação. Na secção de dispositivos da aplicação, toque nos marcadores para transferir os mostradores de relógio que desejar. Existem centenas à escolha. Quando descarregar um mostrador, este será automaticamente definido como o tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores de relógio guardados no smartwatch. Também pode desenhar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Urban Move permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch, graças ao microfone e altifalante incorporados.

Receber, atender e rejeitar chamadas

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas activada para receber chamadas. As chamadas aparecerão em tempo real no ecrã e o relógio vibrará.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho. O smartwatch Urban Move possui um microfone e altifalante incorporados para que possa atender as chamadas recebidas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

Efetuar chamadas

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Urban Move permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, aceda à opção contactos frequentes na secção dispositivo da aplicação. Adicione os contactos que deseja e poderá ligar-lhes utilizando apenas o seu smartwatch. Para tal, aceda ao ícone de contacto cinzento. Todos os contactos que selecionou anteriormente através da aplicação serão apresentados aqui. Toque no contacto pretendido e toque no ícone do telefone para efetuar a chamada. Também pode aceder a esta funcionalidade através do ícone verde do telefone.

- Teclado de marcação: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparecerá é o Dialpad. Toque nele para aceder. Uma vez lá dentro, pode marcar um número de telefone. Para efetuar a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparece é o Registo de chamadas. Toque nela para aceder e ver todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e, em seguida, no ícone do telefone para efetuar a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch apresenta as suas notificações. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras.

Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

3.5 Assistentes de voz


O smartwatch Urban Move é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com sucesso o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação Smart-Time Pro e ter ativado todos os acessos.

Para aceder a esta função, prima o botão durante 2 segundos. De seguida, toque no ícone do assistente de voz e faça o seu pedido.

Também pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para o fazer, toque no ícone azul/roxo do assistente de voz.

3.6 Controlo de música

O smartwatch dispõe de uma ferramenta de controlo da música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. Uma vez lá dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para começar a reproduzir música ou para a colocar em pausa. Poderá também reproduzir a música anterior ou a seguinte. Esta função permite-lhe também aumentar ou diminuir o volume. Quando o telemóvel estiver emparelhado com o Urban Move, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch.

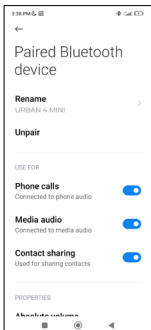

Isto inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc. Para evitar esta situação, aceda às definições do seu telemóvel e entre na opção Urban Move device.

Desmarque a definição de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch.

Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Urban Move permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone à distância. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

3.8 Jogos

O smartwatch permite-lhe descarregar e jogar jogos apenas com o seu smartwatch. Existem também jogos somatossensoriais, que são jogos de movimento que são apresentados no seu smartphone, mas que interagem com o seu smartwatch através do movimento.

Para descarregar jogos para smartwatch, aceda à opção Apps Market na aplicação Smart-Time Pro e descarregue o jogo que pretende jogar. Depois de descarregado, aparecerá no seu smartwatch.

Para descarregar jogos somatossensoriais, aceda a esta opção no Smart-Time Pro e descarregue o jogo que pretende jogar. O jogo será apresentado no smartphone, mas o utilizador interage com ele através dos movimentos do pulso.

3.9 Função anti-perda

O smartwatch Urban Move dispõe de uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone verde que mostra um computador portátil e um telefone. Uma vez lá dentro, toque novamente no ícone para fazer com que o telefone emparelhado emita um toque para que o possa encontrar.

A aplicação permite-lhe fazer o mesmo, mas no sentido inverso. Aceda à secção de dispositivos da aplicação e toque na opção encontrar relógio. Assim que o fizer, o Urban Move começará a emitir um toque para que o possa encontrar.

3.10 Outras funções

O Urban Move dispõe de uma grande variedade de outras funções, tais como: alarme, calculadora, cronómetro, temporizador, meteorologia, exercícios respiratórios, lembretes de sedentarismo, entre outras.

4. Saúde

4.1 Desporto

O Urban Move permite-lhe monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone verde que mostra um corredor. Uma vez lá dentro, verá uma grande variedade de desportos, tais como: corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhadas, treino livre, entre outros.

Toque no desporto pretendido para iniciar a monitorização. Assim que o fizer, serão apresentados os dados do desporto em tempo real, tais como: ritmo cardíaco, passos dados, calorias queimadas e tempo despendido. Estes dados podem variar consoante o desporto praticado. Também é possível aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido.

Também poderá começar a monitorizar os seus desportos a partir da aplicação Smart-Time Pro, na secção de desportos.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com círculos azuis, verdes e cor-de-rosa.

Pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido. Estes dados também aparecerão na secção de desporto do Smart-Time Pro.

4.3 Medidor de ritmo cardíaco

O smartwatch Urban Move monitoriza automaticamente o seu ritmo cardíaco. Active esta função a partir da aplicação Smart-Time Pro.

Poderá também medir imediatamente o seu ritmo cardíaco. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do coração vermelho. Após alguns segundos, será apresentado o número de batimentos cardíacos por minuto. Também pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido e tocando no botão inferior do smartwatch.

Estes dados serão apresentados na secção do dispositivo Smart-Time Pro.

4.4 Medidor de tensão arterial

O smartwatch permite-lhe medir a sua tensão arterial instantaneamente. Para o fazer, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do termómetro.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel. Após alguns segundos, são apresentados os dados da sua tensão arterial.

Também serão apresentados na secção inicial do Smart-Time Pro.

4.5 Medidor da saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Urban Move permite-lhe medir instantaneamente os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco com semicírculos azuis e vermelhos.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns

segundos, os valores de saturação de oxigénio no sangue serão apresentados.

Estes dados serão apresentados na secção inicial do Smart-Time Pro.

4.6 Monitor do sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre o tempo e a qualidade do seu sono. A informação disponível desta ferramenta é mais detalhada na aplicação Smart-Time Pro do que no smartwatch:

- No smartwatch: Para consultar o tempo que dormiu, aceda ao menu principal e toque no ícone azul que mostra uma cama. Uma vez lá dentro, o seu tempo de sono será apresentado.

- Na aplicação: Os seus dados de sono também serão apresentados na secção inicial da aplicação. Aceda a esta secção para ver o tempo que dormiu, bem como o tempo que esteve em sono profundo, sono leve e acordado. Também poderá ver um registo semanal e mensal do sono com todos os seus dados de sono.

Pode anexar esta função ao menu de acesso rápido tocando no ícone "+".

4.7 Ciclo menstrual

A aplicação Smart-Time Pro permite-lhe definir lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção de perfil do Smart-Time Pro e toque na opção de saúde feminina.

Uma vez lá dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definir lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Urban Move. Para ver estes lembretes, aceda ao menu principal e toque no ícone branco com círculos roxos e vermelhos.

4.8 Termómetro

O smartwatch permite-lhe medir a sua temperatura instantaneamente. Para o fazer, toque no ícone °C no menu principal do smartwatch. Uma vez lá dentro, aguarde alguns segundos e a sua temperatura corporal será apresentada.

4.9 Lembretes de saúde

Pode definir lembretes de saúde através da aplicação Smart-Time Pro. Uma vez definidos, o smartwatch apresentá-los-á. Para tal, aceda à secção do dispositivo e toque na opção de lembrete de saúde. No interior, verá 3 tipos de lembretes de saúde:

- Lembrete de água potável: Poderá escolher a frequência com que pretende que o lembrete seja apresentado no smartwatch. Também pode definir o intervalo de tempo em que pretende que o lembrete seja apresentado (por exemplo, das 8:00 às 20:00).

- Lembrete de sedentarismo: Funciona exatamente da mesma forma que o lembrete de água potável.

- Lembrete de medicação: Poderá escolher o número de lembretes diários que deseja (máximo de 3). Também pode escolher a hora de cada um dos 3 lembretes de medicação e os dias em que pretende que sejam apresentados no smartwatch.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.
2. Apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para o Wirelesser uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.
3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.
4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.
5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexactidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

7. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim

como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

8. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado.

Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para oWirelesser mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.