

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

COSMOS EARPHONES – BTW02N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Earphones playtime: 6 hours

Case playtime: 18 hours

Earphones battery: 50 mAh

Case battery: 400 mAh

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Protection rating: IPX4 (against sweat proof)

Operation range: 10 meters

Frequency range: 2.402-2.480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dBm

Technology: Open Ear

Sensitivity: 115±3dB

Impedance: 7Ω±15 at 2kHz

Earphones charging time: 1 hour

Case charging time: 2 hours

Case dimensions: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm

Earphones weight: 14.2 g (both)

Case weight: 49 g

Material: ABS + TPE

1.2 In the box


1 X Pair of earphones

1 x Charging case

1 x USB-A to USB-C cable (30 cm)

1 x Manual

1.3 Product details

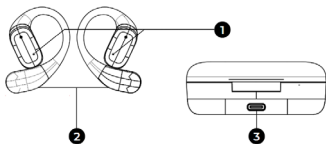

1. LED indicators

2. Fastening hooks

3. USB-C charging port

1.4 Earphones LED indicators

The earphones LED indicator informs about the state of the connection, among other aspects:

Charging case

When charging the case, the LED flashed red colour.

Charging earphones

When charging the earphone, the case LED will be steady blue colour.

2. Initial setup

2.1 Turn on/off the earphones

To switch the earphones on, open the charging case, then the earphones will turn on and pair with each other automatically.

To turn them off automatically, place the earphones into the charging case. Once they are in the charging case, they will start to charge automatically.

To turn them on manually, tap on both earphones for 3 seconds, you will then hear the word "Power on". To turn them off manually, long tap on both earphones.

2.2 How to pair the earphones

Take the earphones out of the charging case to activate the pairing mode automatically.

Activate the BT on your device, search for "KSIX COSMOS" on the available BT devices list and select it. Once the connection has been successful, you will hear the word "Connected". Once the earphones have been connected to a device, they will pair with it automatically when taken out of the charging case.

Troubleshooting: If the earphones do not turn on automatically, it should be due to low battery. Please, charge the earphones. If they do not pair with your device properly, reset the earphones as instructed later in this manual.

2.3 Usage method

ON/OFF	To switch on or off, long press for 3 seconds in any of the earphones. To switch off, long press for 5 seconds in any of the earphones.
Play/Pause	Tap the right/left earphone once to play or pause the music.
Volume -/+	To decrease the volume, triple tap left. To increase the volume, triple tap right.
Previous/Next song	To play the previous song, tap left earphone twice. To play the next song, tap right earphone twice.
Answer/Hang up calls	To answer an incoming call, tap left or right earphones once. To hang up, tap left or right earphones once again.
Reject calls	To reject an incoming call, long press right or left earphones for 2 seconds.
Voice assistant	To activate voice assistants, long press left or right earphone for 3 seconds.

2.4 How to reset the earphones

To reset the earphones, disconnect them, access your smartphone's BT settings, tap on "KSIX COSMOS" and tap on "Unpair". Place them on the charging case, close the cover, then take them out and repeat the pairing process. If the left and right earphones keep flashing blue quickly, tap the right earphone 6 times to pair them. Once the left and right earphones are paired with each other, they will slowly flash a blue light. Then, repeat the pairing process with your

device.

2.5 Charging the earphones

These earphones incorporate a USB-C port. Connect the cable that is included in the package or a compatible cable to a wall charger, power bank or computer output.

It takes about 2 hours to charge the earphones up to full.

Troubleshooting: If the earphones LED indicator does not turn on during its charge, it should be due to a power supply issue. Please, check if the charging cable is correctly connected to the charging case. Check both ends of the cable, as well as the power supply state and the device you are using to charge, whether it is a wall charger, a powerbank or a PC port.

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

4. Legal Note



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

5. Disposal of electrical and electronic equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL DE USO

AURICULARES COSMOS – BTW02N

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Tiempo de reproducción auriculares: 6 horas

Tiempo de reproducción estuche: 18 horas

Batería auriculares: 50 mAh

Batería estuche: 400 mAh

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Grado de protección: IPX4 (contra sudor)

Rango de funcionamiento: 10 metros

Rango de frecuencia: 2.402-2.480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 4 dBm

Tecnología: Open Ear

Sensibilidad: 115±3dB

Impedancia: 7Ω±15 at 2khz

Tiempo de carga auriculares: 1 hora

Tiempo de carga estuche: 2 horas

Dimensiones estuche: 7,2 x 6,3 x 2,7 cm

Peso auriculares: 14,2 g (ambos)

Peso estuche: 49 g

Material: ABS + TPE

1.2 En la caja


1 x Auriculares

1 x Estuche de carga

1 x Cable USB-A a USB-C (30cm)

1 x Manual

1.3 Detalles del producto

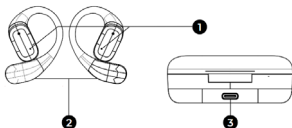

1. Indicadores LED

2. Ganchos de sujeción

3. Puerto de carga USB-C

1.4 Indicadores LED de los auriculares

El indicador LED de los auriculares informa sobre el estado de la conexión, entre otros aspectos:

Cargando estuche

Al cargar el estuche, el LED parpadea en color rojo.

Cargando auriculares

Al cargar los auriculares, el LED de cada uno de ellos se iluminará en color azul fijo.

2. Configuración inicial

2.1 Encender y apagar los auriculares

Para encender los auriculares, abre el estuche de carga; los auriculares se encenderán y se emparejarán automáticamente.

Para apagarlos automáticamente, coloca los auriculares en el estuche de carga.

Una vez que estén en el estuche de carga, comenzarán a cargarse automáticamente.

Para encenderlos manualmente, pulsa los dos auriculares durante 3 segundos y oírás la palabra "Power on". Para apagarlos manualmente, mantén pulsados ambos auriculares.

2.2 Cómo emparejar los auriculares

Saca los auriculares del estuche de carga para activar el modo de emparejamiento automáticamente.

Activa el BT en tu dispositivo, busca "KSIX COSMOS" en la lista de dispositivos BT disponibles y selecciónalo. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, oírás la palabra "Connected". Una vez que los auriculares se hayan conectado a un dispositivo, se emparejarán con él automáticamente cuando los saques del estuche de carga.

Solución de problemas: Si los auriculares no se encienden automáticamente, se debe a que la batería está baja. Carga los auriculares y el estuche de carga. Si solo funciona un auricular, se debe a un fallo de conexión. Reinicia los auriculares como se indica más adelante en este manual.

2.3 Método de uso

ON/OFF

Para encender o apagar, mantén pulsado durante 3 segundos cualquiera de los auriculares.

Para apagarlos, mantén pulsado durante 5 segundos cualquiera de los auriculares.

Reproducir/Pausa

Toca el auricular derecho/izquierdo para

	reproducir o pausar la música.
Volumen -/+	Para bajar el volumen, pulsa tres veces en el izquierdo. Para subir el volumen, pulsa tres veces en el derecho.
Canción anterior/Siguiente	Para reproducir la canción anterior, pulsa dos veces el auricular izquierdo. Para reproducir la canción siguiente, pulsa dos veces el auricular derecho.
Responder/Colgar llamadas	Para responder a una llamada entrante, pulsa una vez los auriculares izquierdo o derecho. Para colgar, vuelve a pulsar los auriculares izquierdo o derecho.
Rechazar llamadas	Para rechazar una llamada entrante, mantén pulsado el auricular derecho o izquierdo durante 2 segundos.
Asistente de voz	Para activar el asistente de voz, mantén pulsado el auricular izquierdo o derecho durante 3 segundos.

2.4 Cómo resetear los auriculares

Para resetear los auriculares desconéctalos, accede a los ajustes BT de tu smartphone, toca sobre "KSIX COSMOS" y sobre desemparejar. Colócalos en el estuche de carga, sácalos y repite el proceso de emparejamiento.

Si el auricular izquierdo y el derecho siguen parpadeando en azul rápidamente, toca el auricular derecho 6 veces para emparejarlos.

Una vez que los auriculares estén emparejados entre sí, una luz azul parpadeará lentamente. A continuación, repite el proceso de emparejamiento con tu dispositivo.

2.5 Cómo cargar los auriculares

Estos auriculares incorporan un puerto USB-C. Conecta el cable que se incluye en el paquete o un cable compatible a un cargador de red, power bank o salida de ordenador.

Los auriculares tardan unas 2 horas en cargarse por completo.

Solución de problemas: Si el indicador LED de los auriculares no se enciende durante su carga, debe ser debido a un problema de alimentación. Comprueba si el cable de carga está correctamente conectado al estuche de carga. Comprueba ambos extremos del cable, así como el estado de la fuente de alimentación y el dispositivo que estás utilizando para cargar, ya sea un cargador de red, una power bank o un puerto de PC.

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable,

no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

4. Nota Legal

 Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

5. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

 Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION

ÉCOUTEURS COSMOS - BTW02N

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Autonomie des écouteurs: 6 heures

Autonomie de l'étui: 18 heures

Batterie des écouteurs: 50 mAh

Batterie de l'étui: 400 mAh

Gamme de fréquences: 20 Hz - 20 kHz

Indice de protection: IPX4 (contre la transpiration)

Portée de fonctionnement: 10 mètres

Gamme de fréquences: 2.402-2.480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences: 4 dBm

Technologie: Open Ear

Sensibilité: 115±3dB

Impédance: 7Ω±15 à 2kHz

Temps de charge des écouteurs: 1 heure

Temps de charge de l'étui: 2 heures

Dimensions de l'étui: 7,2 x 6,3 x 2,7 cm

Poids des écouteurs: 14,2 g (les deux)

Poids de l'étui: 49 g

Matériau: ABS + TPE

1.2 Dans l'emballage


1 x Paire d'écouteurs

1 x Étui de chargement

1 x Câble USB-A vers USB-C (30 cm)

1 x Manuel

1.3 Détails du produit

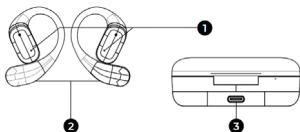

1. Indicateurs LED

2. Crochets de fixation

3. Port de charge USB-C

1.4 Indicateurs LED des écouteurs

L'indicateur LED des écouteurs informe sur l'état de la connexion, entre autres aspects :

Étui de chargement

Lors du chargement de l'étui, la LED clignote en rouge.

Chargement d'écouteurs

Lorsque l'écouteur est en cours de chargement, le voyant de l'étui est bleu fixe.

2. Configuration initiale

2.1 Allumer/éteindre le casque

Pour allumer les écouteurs, ouvrez l'étui de chargement, les écouteurs s'allumeront et s'apparieront automatiquement. Pour les éteindre automatiquement, placez les écouteurs dans l'étui de chargement. Une fois placés dans l'étui, ils se rechargeront automatiquement.

Pour allumer les écouteurs, appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes, vous entendrez alors "Power on". Pour l'éteindre, faites de même, vous entendrez alors "Power off".

2.2 Comment appairer les écouteurs

Retirez les écouteurs de l'étui de chargement pour activer automatiquement le mode d'appairage.

Activez le BT sur votre appareil, recherchez "KSIX COSMOS" dans la liste des appareils BT disponibles et sélectionnez-le. Une fois la connexion réussie, vous entendrez le mot "Connecté". Une fois les écouteurs connectés à un appareil, ils s'apparieront automatiquement avec celui-ci lorsqu'ils seront sortis de l'étui de chargement.

Dépannage: Si les écouteurs ne s'allument pas automatiquement, cela est dû à une batterie faible. Veuillez recharger les écouteurs. S'il ne s'apparie pas correctement avec votre appareil, réinitialisez le casque comme indiqué plus loin dans ce manuel.

2.3 Méthode d'utilisation

ON/OFF	Pour allumer ou éteindre, appuyez longuement pendant 3 secondes sur l'un des écouteurs. Pour éteindre, appuyez longuement pendant 5 secondes sur l'un des écouteurs.
Play/Pause	Appuyez sur l'écouteur droit/gauche pour lire ou mettre en pause la musique.
Volume -/+	Pour diminuer le volume, appuyez trois fois sur la gauche. Pour augmenter le volume, appuyez trois fois sur la droite.
Chant précédent/suivant	Pour écouter la chanson précédente, appuyez deux fois sur l'écouteur gauche. Pour lire la chanson suivante, appuyez deux fois sur l'écouteur droit.
Répondre/raccrocher des appels	Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur les écouteurs gauche ou droit. Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur les écouteurs gauche ou droit.
Rejeter les appels	Pour rejeter un appel entrant, appuyez longuement sur les écouteurs droit ou gauche pendant 2 secondes.

Assistant vocal

Pour activer les assistants vocaux, appuyez longuement sur l'écouteur gauche ou droit pendant 3 secondes.

2.4 Comment réinitialiser les écouteurs

Pour réinitialiser les écouteurs, déconnectez-les, accédez aux paramètres BT de votre smartphone, tapez sur "KSIX COSMOS" et tapez sur "Unpair". Placez-les sur l'étui de chargement, fermez le couvercle, puis retirez-les et répétez le processus d'appairage. Si les écouteurs gauche et droit continuent de clignoter rapidement en bleu, appuyez 6 fois sur l'écouteur droit pour les appairer. Une fois que les écouteurs gauche et droit sont appariés, ils clignotent lentement en bleu. Répétez ensuite le processus de couplage avec votre appareil.

2.5 Chargement des écouteurs

Ces écouteurs intègrent un port USB-C. Connectez le câble fourni dans l'emballage ou un câble compatible à un chargeur mural, une banque d'alimentation ou une sortie d'ordinateur.

Il faut environ 2 heures pour charger complètement les écouteurs.

Dépannage: Si le voyant DEL du casque ne s'allume pas pendant la charge, cela est dû à un problème d'alimentation. Vérifiez que le câble de charge est correctement connecté à l'étui de charge. Vérifiez les deux extrémités du câble, ainsi que l'état de l'alimentation et l'appareil que vous utilisez pour la charge, qu'il s'agisse d'un chargeur mural, d'un powerbank ou d'un port PC.

3. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en

matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

4. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

5. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH COSMOS OHRHÖRER - BTW02N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Spielzeit der Kopfhörer: 6 Stunden

Spielzeit der Tasche: 18 Stunden

Batterie des Kopfhörers: 50 mAh

Batterie im Gehäuse: 400 mAh

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Schutzart: IPX4 (schweißfest)

Betriebsreichweite: 10 Meter


Frequenzbereich: 2.402-2.480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dBm
Technologie: Open Ear
Empfindlichkeit: 115±3dB
Impedanz: 7Ω±15 bei 2kHz
Ladezeit Kopfhörer: 1 Stunde
Ladezeit Gehäuse: 2 Stunden
Abmessungen des Gehäuses: 7,2 x 6,3 x 2,7 cm
Gewicht der Ohrhörer: 14,2 g (beide)
Gewicht des Etuis: 49 g
Material: ABS + TPE

1.2 Inhalt

1 x Paar Ohrhörer
1 x Ladeetui
1 x USB-A zu USB-C Kabel (30 cm)
1 x Handbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

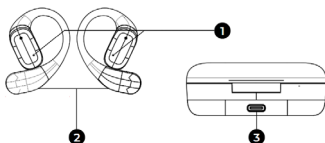

1. LED-Anzeigen

2. Befestigungshaken

3. USB-C-Ladeanschluss

1.4 LED-Anzeigen der Ohrhörer

Die LED-Anzeige des Kopfhörers informiert unter anderem über den Zustand der Verbindung:

Ladekoffer

Beim Aufladen des Koffers blinkt die LED rot.

Kopfhörer aufladen

Beim Aufladen des Kopfhörers leuchtet die Gehäuse-LED konstant blau.

2. Ersteinrichtung

2.1 Ohrhörer ein-/ausschalten

Um die Ohrhörer einzuschalten, öffnen Sie die Ladeschale. Die Ohrhörer schalten sich dann ein und werden automatisch miteinander verbunden.

Um sie automatisch auszuschalten, legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale. Sobald sie sich in der Ladeschale befinden, werden sie automatisch aufgeladen.

Um sie manuell einzuschalten, tippen Sie 3 Sekunden lang auf beide Ohrhörer, dann hören Sie das Wort "Einschalten". Um sie manuell auszuschalten, tippen Sie lange auf beide Ohrhörer.

2.2 So koppeln Sie die Ohrhörer

Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale, um den Kopplungsmodus automatisch zu aktivieren.

Aktivieren Sie BT auf Ihrem Gerät, suchen Sie in der Liste der verfügbaren BT-Geräte nach "KSIX COSMOS" und wählen Sie es aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie das Wort "Verbunden". Sobald die Ohrhörer mit einem Gerät verbunden sind, werden sie automatisch mit diesem gekoppelt, wenn sie aus der Ladehülle genommen werden.

Fehlersuche: Wenn sich die Ohrhörer nicht automatisch

einschalten, liegt das an einer schwachen Batterie. Bitte laden Sie die Ohrhörer auf. Wenn sich die Ohrhörer nicht ordnungsgemäß mit Ihrem Gerät koppeln lassen, setzen Sie die Ohrhörer zurück, wie später in dieser Anleitung beschrieben.

2.3 Verwendungsmethode

EIN/AUS	Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf einen der Ohrhörer. Zum Ausschalten drücken Sie 5 Sekunden lang auf einen der Ohrhörer.
Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie auf den rechten/linken Kopfhörer, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
Lautstärke -/+	Um die Lautstärke zu verringern, tippen Sie dreimal nach links. Um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie dreimal nach rechts.
Vorheriger/ Nächster Song	Um den vorherigen Titel abzuspielen, tippen Sie zweimal auf den linken Ohrhörer. Um den nächsten Titel abzuspielen, tippen Sie zweimal auf den rechten Ohrhörer.
Anrufe annehmen/ Auflegen	Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, tippen Sie einmal auf den linken oder rechten Ohrhörer. Um aufzulegen, tippen Sie erneut auf den linken oder rechten Ohrhörer.
Anrufe ablehnen	Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie den rechten oder linken Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
Sprachassistent	Um den Sprachassistenten zu aktivieren, halten Sie den linken oder rechten Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt.

2.4 Zurücksetzen der Ohrhörer

Um die Ohrhörer zurückzusetzen, trennen Sie sie, öffnen Sie die BT-Einstellungen Ihres Smartphones, tippen Sie auf "KSIX COSMOS" und dann auf "Entkoppeln". Legen Sie sie in die Ladehülle, schließen Sie die Abdeckung, nehmen Sie sie heraus und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang. Wenn der linke und der rechte Ohrhörer weiterhin schnell blau blinken, tippen Sie 6 Mal auf den rechten Ohrhörer, um sie zu koppeln. Sobald der linke und der rechte Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, blinken sie langsam blau. Wiederholen Sie dann den Kopplungsvorgang mit Ihrem Gerät.

2.5 Aufladen der Ohrhörer

Diese Ohrhörer sind mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel oder ein kompatibles Kabel an ein Wandladegerät, eine Powerbank oder einen Computerausgang an.

Es dauert etwa 2 Stunden, um die Ohrhörer voll aufzuladen.

Fehlersuche: Wenn die LED-Anzeige des Ohrhörers während

des Ladevorgangs nicht aufleuchtet, liegt dies an einem Problem mit der Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig mit der Ladeschale verbunden ist. Überprüfen Sie beide Enden des Kabels sowie den Zustand der Stromversorgung und das Gerät, das Sie zum Laden verwenden, sei es ein Wandladegerät, eine Powerbank oder ein PC-Anschluss.

3. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

4. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO – MANUALE D'USO
AURICOLARI COSMOS - BTW02N

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Autonomia degli auricolari: 6 ore

Autonomia della custodia: 18 ore

Batteria degli auricolari: 50 mAh

Batteria della custodia: 400 mAh

Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Grado di protezione: IPX4 (a prova di sudore)

Campo di funzionamento: 10 metri

Gamma di frequenza: 2.402-2.480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dBm

Tecnologia: Open Ear

Sensibilità: 115±3dB

Impedenza: 7Ω±15 a 2 kHz

Tempo di ricarica degli auricolari: 1 ora

Tempo di ricarica della custodia: 2 ore

Dimensioni della custodia: 7,2 x 6,3 x 2,7 cm

Peso degli auricolari: 14,2 g (entrambi)

Peso della custodia: 49 g

Materiale: ABS + TPE

1.2 Nella confezione


1 x Coppia di auricolari

1 x custodia di ricarica

1 x cavo da USB-A a USB-C (30 cm)

1 x Manuale

1.3 Dettagli del prodotto

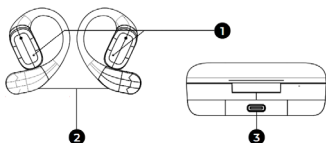

1. Indicatori LED
3. Porta di ricarica USB-C

2. Ganci di fissaggio

1.4 Indicatori LED degli auricolari

L'indicatore LED degli auricolari informa sullo stato della connessione, tra gli altri aspetti:

Custodia di ricarica	Quando si carica la custodia, il LED lampeggia di colore rosso.
Auricolari di ricarica	Quando l'auricolare è in carica, il LED della custodia è di colore blu fisso.

2. Impostazione iniziale

2.1 Accensione/spegnimento degli auricolari

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica, quindi gli auricolari si accenderanno e si accoppieranno automaticamente.

Per spegnerli automaticamente, inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Una volta inseriti nella custodia di ricarica, inizieranno a caricarsi automaticamente.

Per accenderli manualmente, toccare entrambi gli auricolari per 3 secondi; si sentirà quindi la scritta "Power on". Per spegnerli manualmente, toccare a lungo entrambi gli auricolari.

2.2 Come accoppiare gli auricolari

Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per attivare automaticamente la modalità di accoppiamento.

Attivare il BT sul dispositivo, cercare "KSIX COSMOS" nell'elenco dei dispositivi BT disponibili e selezionarlo. Una volta che la connessione è avvenuta con successo, si sentirà la scritta "Connected". Una volta collegati a un dispositivo, gli auricolari si accoppiano automaticamente quando vengono estratti dalla custodia di ricarica.

Risoluzione dei problemi: Se gli auricolari non si accendono automaticamente, la causa è la batteria scarica. Caricare gli auricolari. Se non si accoppiano correttamente con il dispositivo, reimpostare gli auricolari come indicato più avanti in questo manuale.

2.3 Metodo di utilizzo

ON/OFF	Per accendere o spegnere, premere a lungo per 3 secondi uno qualsiasi degli auricolari. Per spegnere, premere a lungo per 5 secondi uno qualsiasi degli auricolari.
Riproduzione/ Pausa	Toccare l'auricolare destro/sinistro per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Volume +/-	Per diminuire il volume, toccare tre volte a sinistra. Per aumentare il volume, toccare tre volte a destra.
Canzone precedente/ Successiva	Per riprodurre il brano precedente, toccare due volte l'auricolare sinistro. Per riprodurre il brano successivo, toccare due volte l'auricolare destro.
Rispondere/ Agganciare le chiamate	Per rispondere a una chiamata in arrivo, toccare una volta l'auricolare destro o sinistro. Per riagganciare, toccare nuovamente l'auricolare destro o sinistro.
Rifiutare le chiamate	Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere a lungo gli auricolari destro o sinistro per 2 secondi.
Assistente vocale	Per attivare l'assistente vocale, premere a lungo l'auricolare destro o sinistro per 3 secondi.

2.4 Come resettare gli auricolari

Per resettare gli auricolari, scollegarli, accedere alle impostazioni BT dello smartphone, toccare "KSIX COSMOS" e toccare "Unpair". Posizionarli sulla custodia di ricarica, chiudere il coperchio, quindi estrarli e ripetere il processo di accoppiamento. Se gli auricolari destro e sinistro continuano a lampeggiare rapidamente in blu, toccare l'auricolare destro 6 volte per accoppiarli. Una volta accoppiati, gli auricolari destro e sinistro lampeggeranno lentamente di luce blu. Ripetere quindi la procedura di accoppiamento con il dispositivo.

2.5 Ricarica degli auricolari

Questi auricolari sono dotati di una porta USB-C. Collegare il cavo incluso nella confezione o un cavo compatibile a un caricatore da parete, a una powerbank o a un'uscita del computer.

La ricarica completa degli auricolari richiede circa 2 ore.

Risoluzione dei problemi: Se l'indicatore LED degli auricolari non si accende durante la carica, la causa è un problema di alimentazione. Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente alla custodia di ricarica. Controllare entrambe le estremità del cavo, nonché lo stato dell'alimentazione e il dispositivo utilizzato per la ricarica, che si tratti di un caricatore da parete, di un powerbank o di una porta del PC.

3. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi,

sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

4. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS – USER MANUAL

AURICULARES COSMOS - BTW02N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Tempo de reprodução dos auscultadores: 6 horas

Tempo de reprodução do estojo: 18 horas

Bateria dos auscultadores: 50 mAh

Bateria da caixa: 400 mAh

Gama de frequências: 20 Hz - 20 kHz

Índice de proteção: IPX4 (à prova de suor)

Alcance de funcionamento: 10 metros

Gama de frequências: 2.402-2.480 MHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 4 dBm

Tecnologia: Open Ear

Sensibilidade: 115±3dB

Impedância: 7Ω±15 a 2kHz

Tempo de carregamento dos auscultadores: 1 hora

Tempo de carregamento da caixa: 2 horas

Dimensões da caixa: 7,2 x 6,3 x 2,7 cm

Peso dos auriculares: 14,2 g (ambos)

Peso da caixa: 49 g

Material: ABS + TPE

1.2 Na caixa


1 x Par de auriculares

1 x Estojo de carregamento

1 x cabo USB-A para USB-C (30 cm)

1 x Manual

1.3 Detalhes do produto

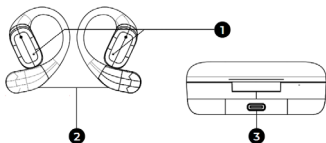

1. Indicadores LED

2. Ganchos de fixação

3. Porta de carregamento USB-C

1.4 Indicadores LED dos auscultadores

O indicador LED dos auscultadores informa sobre o estado da ligação, entre outros aspectos:

Caixa de carregamento

Durante o carregamento da caixa, o LED piscou a vermelho.

Carregamento dos auscultadores

Quando o auricular está a carregar, o LED da caixa fica azul constante.

2. Configuração inicial

2.1 Ligar/desligar os auriculares

Para ligar os auriculares, abra o estojo de carregamento e os auriculares ligam-se e emparelham-se automaticamente.

Para os desligar automaticamente, coloque os auriculares no estojo de carregamento. Quando estiverem no estojo de carregamento, começarão a carregar automaticamente. Para os ligar manualmente, toque em ambos os auriculares durante 3 segundos e ouvirá a palavra "Ligar". Para os desligar manualmente, toque longamente em ambos os auriculares.

2.2 Como emparelhar os auscultadores

Retirar os auriculares do carregador para ativar automaticamente o modo de emparelhamento.

Active o BT no seu dispositivo, procure "KSIX COSMOS" na lista de dispositivos BT disponíveis e seleccione-o. Quando a ligação for bem sucedida, ouvirá a palavra "Ligado". Uma vez ligados a um dispositivo, os auriculares emparelham-se automaticamente com ele quando são retirados do estojo de carregamento.

Resolução de problemas: Se os auriculares não se ligarem automaticamente, isso deve-se ao facto de a bateria estar fraca. Carregue os auscultadores. Se não emparelharem corretamente com o dispositivo, reinicie os auriculares conforme as instruções apresentadas mais adiante neste manual.

2.3 Método de utilização

ON/OFF	Para ligar ou desligar, prima sem soltar durante 3 segundos em qualquer um dos auriculares. Para desligar, prima sem soltar durante 5 segundos em qualquer um dos auriculares.
Reproduzir/ Pausa	Toque no auricular direito/esquerdo para reproduzir ou pausar a música.
Volume -/+	Para diminuir o volume, toque três vezes à esquerda. Para aumentar o volume, toque três vezes na tecla direita.
Canção anterior/Seguinte	Para reproduzir a música anterior, toque duas vezes no auricular esquerdo. Para reproduzir a música seguinte, toque duas vezes no auricular direito.
Atender/Desligar chamadas	Para atender uma chamada recebida, toque uma vez nos auriculares esquerdo ou direito. Para desligar, toque novamente nos auriculares esquerdo ou direito.
Rejeitar chamadas	Para rejeitar uma chamada recebida, prima sem soltar os auriculares direito ou esquerdo durante 2 segundos.
Assistente de voz	Para ativar os assistentes de voz, prima sem soltar o auricular esquerdo ou direito durante 3 segundos.

2.4 Como repor os auscultadores

Para repor os auriculares, desligue-os, aceda às definições BT do seu smartphone, toque em "KSIX COSMOS" e toque em "Desemparelhar". Coloque-os no estojo de carregamento, feche a tampa, retire-os e repita o processo

de emparelhamento. Se os auriculares esquerdo e direito continuarem a piscar rapidamente a azul, toque 6 vezes no auricular direito para os emparelhar. Assim que os auscultadores esquerdo e direito estiverem emparelhados, piscarão lentamente uma luz azul. Em seguida, repita o processo de emparelhamento com o seu dispositivo.

2.5 Carregar os auscultadores

Estes auscultadores incorporam uma porta USB-C. Ligue o cabo incluído na embalagem ou um cabo compatível a um carregador de parede, powerbank ou saída de computador. São necessárias cerca de 2 horas para carregar os auscultadores até à carga total.

Resolução de problemas: Se o indicador LED dos auscultadores não se acender durante o carregamento, isso deve dever-se a um problema de alimentação. Verifique se o cabo de carregamento está corretamente ligado à caixa de carregamento. Verifique ambas as extremidades do cabo, bem como o estado da fonte de alimentação e o dispositivo que está a utilizar para carregar, quer seja um carregador de parede, um powerbank ou uma porta de PC.

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim

como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

5. Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SLUCHÁTKA COSMOS - BTW02N

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 24 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 50 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 400 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolný proti potu)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 4 dBm

Technologie: Open ear

Citlivost: 115±3dB

Impedance: 7Ω±15 při 2kHz

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm

Hmotnost sluchátek: 14,2 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 49 g

Materiál: ABS + TPE


Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1 x pár sluchátek Cosmos

1x nabíjecí pouzdro
1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)
1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

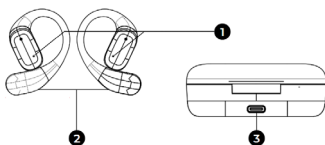

1. LED indikátor nabíjení
2. Upevňovací háčky
3. USB-C nabíjecí port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor na sluchátkách informuje o stavu připojení a dalších aspektech:

Nabíjecí pouzdro	Při nabíjení pouzdra LED indikátor bliká červeně.
Nabíjení sluchátek	Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor pouzdra svítit stálým modrým světlem.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapínání a vypínání sluchátek

Automatické zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro, a sluchátka se automaticky zapnou a spárují mezi sebou.
Automatické vypnutí: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.
Ruční zapnutí: Podržte prst na obou sluchátkách po dobu 3 sekund. Uslyšíte slova „Power on”.
Ruční vypnutí: Dlouze podržte prst na obou sluchátkách.

2.2 Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, čímž se automaticky aktivuje režim párování. Aktivujte BT na svém zařízení, vyhledejte „KSIX COSMOS” v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte slovo „Connected”. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, budou se při vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky párovat.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka automaticky nezapnou, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Nabijte sluchátka. Pokud se nedaří spárovat sluchátka s vaším zařízením, resetujte je podle pokynů uvedených dále v této příručce.

2.3 Způsob použití sluchátek

Zapnutí/ Vypnutí	Pro zapnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 3 sekund. Pro vypnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 5ti sekund.
Přehrávání/ Pauza	Jednou klepněte na dotykové ovládání levého nebo pravého sluchátka.

Předchozí skladba/ Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby dvakrát klepněte na levé sluchátko. Pro přehrání následující skladby dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
Snížení/ Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti třikrát klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti třikrát klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Pro přijetí příchozího hovoru jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko. Pro ukončení hovoru znovu jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte pravé nebo levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 3 sekund.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je odpojte, přejděte do nastavení BT na svém chytrém telefonu, klepněte na „KSIX COSMOS“ a vyberte možnost „Zrušit párování“ (Unpair). Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko, poté je vyjměte a zopakujte proces párování. Pokud levé a pravé sluchátko rychle blikají modře, klepněte na pravé sluchátko 6krát, aby se mezi sebou spárovala. Jakmile se levé a pravé sluchátko spárují, budou pomalu blikat modrým světlem. Poté zopakujte proces párování s vaším zařízením.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka obsahují USB-C port. Připojte kabel, který je součástí balení, nebo kompatibilní kabel k nabíječce do zdi, powerbance nebo výstupu z počítače. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 2 hodiny.

Odstraňování problémů: Pokud se LED indikátor sluchátek během nabíjení nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení – ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači

3. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teplu nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a

suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výroku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie

4. Právní poznámka

 Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli škody na vašem zařízení, v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

KSIX

SLOVENSKI - UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SLUŠALKE COSMOS - BTW02N

1. Špecifikácia


1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 6 hodín
Celková doba prehrávania: 24 hodín
Kapacita batérie slúchadiel: 50 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 400 mAh
Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz
Stupeň krytia: IPX4 (odolný proti potu)
Dosah prenosu: 10 metrov
Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz
Maximálny prenášaný výkon vo frekvenčných rozsahoch: 4 dBm
Technológia: Open ear
Citlivosť: 115±3 dB
Impedancia: 7Ω±15 pri 2kHz
Doba nabíjania slúchadiel: 1 hodina
Doba nabíjania puzdra: 2 hodiny
Rozmery puzdra: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm
Hmotnosť slúchadiel: 14,2 g (obe)
Hmotnosť puzdra: 49 g
Materiál: ABS + TPE
Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Cosmos
1x nabíjacie puzdro
1 x kábel USB-A na USB-C (30 cm)
3 páry náušníkov
1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

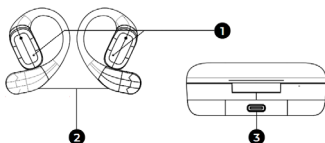

1. LED indikátor nabíjania

2. Upevňovacie háčiky

3. USB-C nabíjací port

1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor na slúchadlách informuje o stave pripojenia a ďalších aspektoch:

Nabíjacie puzdro

Pri nabíjaní puzdra LED indikátor bliká červeno.

Nabíjanie slúchadiel

Pri nabíjaní slúchadiel bude LED indikátor puzdra svietiť stálym modrým svetlom.

2. Počiatočné nastavenie

2.1 Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Automatické zapnutie: Otvorte nabíjacie puzdro, a slúchadlá sa automaticky zapnú a spárujú medzi so sebou.

Automatické vypnutie: Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Akonáhle sú v púzde, začnú sa automaticky nabíjať.

Ručné zapnutie: Podržte prst na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd. Budete počuť slová „Power on“.

Ručné vypnutie: Dlhو podržte prst na oboch slúchadlách.

2.2 Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, čím sa automaticky

aktivuje režim párovania. Aktivujte BT na svojom zariadení, vyhľadajte „KSIX COSMOS“ v zozname dostupných zariadení a vyberte ho. Po úspešnom pripojení budete počuť slovo „Connected“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, budú sa pri vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky párovať.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá automaticky nezapnú, môže to byť spôsobené nízkou úrovňou batérie. Nabite slúchadlá. Ak sa nedarí spárovať slúchadlá s vaším zariadením, resetujte ich podľa pokynov uvedených ďalej v tejto príručke.

2.3 Spôsob použitia slúchadiel

Zapnutie/ Vypnutie	Pre zapnutie slúchadiel, dlho podržte tlačidlo na akomkoľvek slúchadle po dobu 3 sekúnd. Pre vypnutie slúchadiel, dlho podržte tlačidlo na akomkoľvek slúchadle po dobu 5tich sekúnd.
Prehrávanie/ Pauza	Raz kliknite na dotykové ovládanie ľavého alebo pravého slúchadla.
Predchádzajúca skladba/Nasledujúca skladba	Pre prehranie predchádzajúcej skladby dvakrát kliknite na ľavé slúchadlo. Pre prehranie nasledujúcej skladby dvakrát kliknite na pravé slúchadlo.
Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti trikrát kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti trikrát kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Pre prijatie prichádzajúceho hovoru raz kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo. Pre ukončenie hovoru znova raz kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Odmietnutie telefonického hovoru	Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte pravé alebo ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Hlasoví asistenti	Pre aktiváciu hlasového asistenta podržte ľavé alebo pravé slúchadlo po dobu 3 sekúnd.

2.4 Ako resetovať slúchadlá

Pre resetovanie slúchadiel ich odpojte, prejdite do nastavenia svojho smartfónu, kliknite na „KSIX COSMOS“ a vyberte možnosť „Zrušiť párovanie“ (Unpair). Vložte ich do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko, potom ich vyberte a zopakujte proces párovania. Ak ľavé a pravé slúchadlo rýchlo blikajú modro, kliknite na pravé slúchadlo 6krát, aby sa spárovala. Akonáhle sa ľavé a pravé slúchadlo spárujú medzi sebou, budú pomaly blikáť modrým svetlom. Potom zopakujte proces párovania so zariadením.

2.5 Nabíjanie slúchadiel

Tieto slúchadlá obsahujú USB-C port. Pripojte kábel, ktorý je súčasťou balenia, alebo kompatibilný kábel k nabíjačke do

steny, powerbance alebo výstupu z počítača. Plné nabitie slúchadiel trvá približne 2 hodiny.

Riešenie problémov: Ak sa LED indikátor slúchadiel počas nabíjania nerozsvieti, môže to byť spôsobené problémom so zdrojom napájania. Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený k nabíjaciemu puzdru. Skontrolujte oba konce kábla, stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré používate na nabíjanie – či už je to nabíjačka do steny, powerbanka alebo port na počítači.

3. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilné s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchovávajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výrobku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroja napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

4. Právna poznámka



Atlantis Internacional, S.L. vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkcie popísané v tomto návode sú založené na testoch vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Je zodpovednosťou používateľa, aby produkt po jeho zakúpení preskúmal a overil. Atlantis Internacional S.L. odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek osobné, materiálne, ekonomické škody, rovnako ako akékoľvek škody na vašom zariadení, v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nesprávnej inštalácie produktu.

5. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa

batérie, musia byť vybraté a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.