

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

WIRELESS EARPHONES ORION 2 – BTW05B

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Earphones playtime: 6 hours

Case playtime: 18 hours

Earphones battery: 35 mAh (each)

Case battery: 230 mAh

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Protection rating: IPX4

Operation range: 10 meters

Connectivity: Wireless 6

Frequency range: 2,402-2,480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 3-6 dBm

Technology: True Wireless Stereo (TWS)

Noise cancelling: ENC, Dual Mic

Sensitivity: 115 ± 3 dB

Impedance: 32 Ω

Earphones charging time: 1 hour

Case charging time: 1.5-2 hour

Case dimensions: 6 x 4.9 x 2.7 cm

Earphones weight: 8.4 g (both)

Case weight: 50 g

Material: ABS

1.2 In the box

x 1 Pair of earphones



x 1 Charging case

x 1 USB-A to USB-C cable (30 cm)

x 3 Pairs of earpads (S, M, L)

x 1 User manual

1.3 Diagram

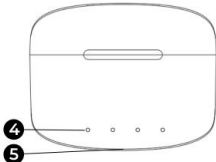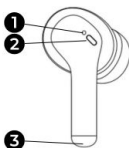

1. LED light

2. Touch button

3. Charging port

4. Charging case LED

5. Charging USB-C port

1.4 Earphones LED indicators

Pairing

A blue LED will light up until it is connected.

Connected

No light will show.

Power on	The light will flash blue once.
Power off	A red light will flash 3 times and no light will be shown afterwards.
Charging	When the earphones are charging and you open the charging case, the blue LED will light up once.

2. Usage method

2.1 How to use the earphones buttons

Play/Pause	Tap the left or right earphone once.
Power on/off	To turn on or off any of the earphones, long-press for 4 seconds.
Previous/Next song	To play the previous song, tap the left earphone 3 times. To play the next song, tap the right earphone 3 times.
Volume -/+	To decrease the volume, tap the left earphone twice. To increase the volume, tap the right earphone twice.
Answer/Hang up calls	To answer or hang up an incoming call, tap the left or the right earphone twice.
Reject calls	To reject an incoming call, long-press the left or right earphone for 2 seconds.
Voice assistant	To activate the voice assistant, long-press the right earphone during 2 seconds.
Switch audio mode	To switch to music mode, tap the right earphone 4 times. To switch to game mode, tap the left earphone 4 times.

2.2 How to reset the earphones

To reset the earphones disconnect them, access your smartphone's Wireless settings, tap on KSIX ORION 2 and tap on "Unpair". Place them on the charging case, take them out and repeat the pairing process.

2.3 Charging the earphones

To charge the earphones, simply place both inside the charging case, close the cover, and they will start to charge automatically. The LED charging case indicators will light up while the earphones are charging. Once the earphones are charged, the LED lights will turn off. Make sure that both earphones are properly introduced in the case and the case is closed, since the earphones will not charge if the case is open.

It takes about 1 hour to charge the earphones up to full.

2.4 Charging the case

The charging case incorporates a USB-C port. There are 4 blue LEDs that will light up while charging the charging case. When the battery of the charging case is low, the first LED of the 4 LEDs will flash.

It takes about 1.5 and 2 hours to charge the charging case up to full. With the charging case being fully charged, you will be able to charge your earphones up to full about 2 times.

3. Troubleshooting

3.1 Charging case LED indicator does not turn on during its charge

- It should be due to a power supply issue. Please, check if the charging cable is correctly connected to the charging case. Check both ends of the cable, as well as the power supply state and the device you are using to charge, whether it is a wall charger, a power bank or a PC port.

3.2 Left and right earphones not pairing with each other

- Remove the earphones from the charging case. If both earphones continuously flash red and blue, or if two devices named "KSIX ORION 2" appear on your mobile phone, follow these steps:

Turn off both earphones. Delete the "KSIX ORION 2" connection from the Wireless device list on your phone or any other connected device. Then, quickly press the right earphone six times. After 2-3 seconds, both earphones should flash blue slowly, indicating they have successfully paired with each other.

3.3 Only one earphone is working

- If there is sound in only one earphone when connected to your mobile phone, and the other earphone either does not flash or alternates between red and blue lights, follow these steps: Remove the "KSIX ORION 2" connection from the Wireless device list on your phone or any other connected device. Place both earphones back into the charging case, close it, and then take them out again. If both earphones flash red and blue, quickly press the right earphone six times. After 2-3 seconds, both earphones should flash blue slowly, indicating successful pairing. You can then enable Wireless on your phone and reconnect to "KSIX ORION 2".

3.4 Earphones cannot connect to the mobile phone

- Turn off the earphones and disable Wireless on your mobile phone. Then, turn the earphones back on, enable Wireless on your phone, and search for the Wireless device named "KSIX ORION 2" again. If the earphones have been previously connected to your mobile phone, simply find "KSIX ORION 2" in the Wireless device list and reconnect. If the issue persists, delete the "KSIX ORION 2" record from the Wireless list on your phone, then search for it again to establish a new connection.

4. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is

connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

5. Legal notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

6. Disposal of electrical and electronic equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

AURICULARES INALÁMBRICOS ORION 2 – BTW05B

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Autonomía de los auriculares: 6 horas

Autonomía del estuche: 18 horas

Batería de los auriculares: 35 mAh (cada uno)

Batería del estuche: 230 mAh

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz


Nivel de protección: IPX4

Rango de operación: 10 metros
Conectividad: Wireless 6
Rango de frecuencia: 2.402-2.480 GHz
Potencia máxima transmitida en los rangos de frecuencia:
3-6 dBm
Tecnología: True Wireless Stereo (TWS)
Cancelación de ruido: ENC, Doble Micrófono
Sensibilidad: 115 ± 3 dB
Impedancia: 32 Ω
Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora
Tiempo de carga del estuche: 1,5-2 horas
Dimensiones del estuche: 6 x 4,9 x 2,7 cm
Peso de los auriculares: 8,4 g (ambos)
Peso del estuche: 50 g
Material: ABS

1.2 Contenido de la caja

x 1 Par de auriculares
x 1 Estuche de carga
x 1 Cable USB-A a USB-C (30 cm)
x 3 Pares de almohadillas (S, M, L)
x 1 Manual de usuario

1.3 Diagrama

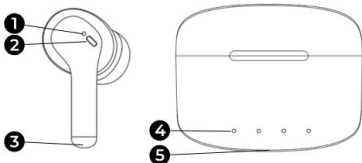

1. Luz LED
2. Botón táctil
3. Puerto de carga

4. LED del estuche de carga
5. Puerto de carga USB-C

1.4 Indicadores LED de los auriculares

Emparejamiento	Se encenderá un LED azul hasta que se conecten.
Conectado	No se mostrará ninguna luz.
Encendido	La luz parpadeará en azul una vez.
Apagado	Una luz roja parpadeará 3 veces y luego se apagará.
Cargando	Cuando los auriculares se estén cargando y abras el estuche, el LED azul se encenderá una vez.

2. Modo de uso

2.1 Cómo utilizar los botones de los auriculares

Reproducir/Pausar	Toca una vez el auricular izquierdo o derecho.
Encender/Apagar	Mantén pulsado cualquier auricular durante 4 segundos.
Cancion anterior/siguiente	Para la canción anterior, toca el auricular izquierdo 3 veces. Para la siguiente canción, toca el auricular derecho 3 veces.
Volumen +/-	Para bajar el volumen, toca el

	auricular izquierdo dos veces. Para subir el volumen, toca el auricular derecho dos veces.
Responder/Colgar llamadas	Toca dos veces el auricular izquierdo o derecho.
Rechazar llamadas	Mantén pulsado el auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos.
Asistente de voz	Mantén pulsado el auricular derecho durante 2 segundos.
Cambiar modo de audio	Para cambiar a modo música, toca el auricular derecho 4 veces. Para cambiar a modo juego, toca el auricular izquierdo 4 veces.

2.2 Cómo restablecer los auriculares

Para restablecer los auriculares, desvincúlalos, accede a los ajustes de conexión inalámbrica de tu smartphone, selecciona "KSIX ORION 2" y elige "Olvidar dispositivo". Coloca los auriculares en el estuche de carga, retíralos y vuelve a realizar el proceso de emparejamiento.

2.3 Carga de los auriculares

Para cargar los auriculares, colócalos en el estuche de carga, cierra la tapa y comenzarán a cargarse automáticamente. Los indicadores LED del estuche se iluminarán mientras los auriculares se estén cargando. Una vez cargados, las luces LED se apagarán. Asegúrate de que los auriculares estén bien colocados en el estuche y que la tapa esté cerrada, ya que no se cargarán si el estuche está abierto.

El tiempo de carga completa es de aproximadamente 1 hora.

2.4 Carga del estuche

El estuche de carga incorpora un puerto USB-C. Dispone de 4 LEDs azules que se iluminan mientras el estuche se está cargando. Cuando la batería del estuche esté baja, el primer LED de los 4 parpadeará. El tiempo de carga completa del estuche es de aproximadamente 1,5 a 2 horas. Con una carga completa, podrás cargar los auriculares completamente unas 2 veces.

3. Solución de problemas

3.1 El LED del estuche de carga no se enciende

- Puede deberse a un problema de alimentación. Verifica que el cable de carga esté correctamente conectado tanto al estuche como a la fuente de alimentación. Comprueba el estado del cargador, la batería externa o el puerto USB del PC que estés utilizando.

3.2 Los auriculares izquierdo y derecho no se emparejan entre sí

- Si ambos auriculares parpadean en rojo y azul continuamente o aparecen dos dispositivos "KSIX ORION 2" en tu teléfono, sigue estos pasos: Apaga ambos auriculares. Elimina la conexión "KSIX ORION 2" de la lista de dispositivos inalámbricos de tu teléfono. Presiona rápidamente el auricular derecho 6 veces. Tras 2-3 segundos, ambos auriculares deberían parpadear en azul lentamente, indicando que se han emparejado correctamente.

3.3 Solo funciona un auricular

- Si solo hay sonido en un auricular y el otro parpadea en rojo y azul, sigue los mismos pasos de emparejamiento del apartado 3.2.

3.4 Los auriculares no pueden conectarse al teléfono móvil

- Apaga los auriculares y desactiva la conexión inalámbrica en tu teléfono móvil. A continuación, vuelve a encender los auriculares, activa la conexión inalámbrica en el teléfono y busca de nuevo el dispositivo inalámbrico «KSIX ORION 2». Si los auriculares ya estaban conectados a tu teléfono móvil, busque «KSIX ORION 2» en la lista de dispositivos inalámbricos y vuelva a conectarlos. Si el problema persiste, elimine el registro «KSIX ORION 2» de la lista de dispositivos inalámbricos de su teléfono y vuelva a buscarlo para establecer una nueva conexión.

4. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

5. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en

6. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

ÉCOUTEURS SANS FIL ORION 2 – BTW05B

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Autonomie des écouteurs : 6 heures

Autonomie du boîtier : 18 heures

Batterie des écouteurs : 35 mAh (chacun)

Batterie du boîtier : 230 mAh

Plage de fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Niveau de protection : IPX4

Portée de fonctionnement : 10 mètres

Connectivité : Wireless 6

Plage de fréquence : 2.402 - 2.480 GHz

Puissance maximale transmise dans les plages de fréquence : 3-6 dBm

Technologie : True Wireless Stereo (TWS)

Réduction de bruit : ENC, Double Micro

Sensibilité : 115 ± 3 dB

Impédance : 32 Ω

Temps de charge des écouteurs : 1 heure

Temps de charge du boîtier : 1,5-2 heures

Dimensions du boîtier : 6 x 4,9 x 2,7 cm

Poids des écouteurs : 8,4 g (les deux)

Poids du boîtier : 50 g

Matériau : ABS

1.2 Contenu de la boîte

x 1 Paire d'écouteurs


x 1 Boîtier de charge

x 1 Câble USB-A vers USB-C (30 cm)

x 3 Paires d'embouts (S, M, L)

x 1 Manuel d'utilisation

1.3 Schéma

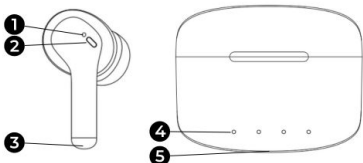

- 1. Voyant LED
- 2. Bouton tactile
- 3. Port de charge

- 4. LED du boîtier de charge
- 5. Port de charge USB-C

1.4 Indicateurs LED des écouteurs

Appairage	Une LED bleue s'allume jusqu'à la connexion.
Connecté	Aucun voyant ne s'affiche.
Allumé	La lumière clignote une fois en bleu.
Éteint	Une lumière rouge clignote 3 fois avant de s'éteindre.
Charge	Lorsque les écouteurs sont en charge et que vous ouvrez le boîtier, la LED bleue s'allume une fois.

2. Mode d'utilisation

2.1 Comment utiliser les boutons des écouteurs

Lecture/Pause	Touchez une fois l'écouteur gauche ou droit.
Allumer/Éteindre	Maintenez enfoncé l'un des écouteurs pendant 4 secondes.
Chanson précédente/ Suivante	Pour la chanson précédente, touchez 3 fois l'écouteur gauche. Pour la chanson suivante, touchez 3 fois l'écouteur droit.
Volume -/+	Pour baisser le volume, touchez 2 fois l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume, touchez 2 fois l'écouteur droit.
Répondre/ Raccrocher un appel	Touchez 2 fois l'écouteur gauche ou droit.
Rejeter un appel	Maintenez enfoncé l'écouteur gauche ou droit pendant 2 secondes.
Assistant vocal	Maintenez enfoncé l'écouteur droit pendant 2 secondes.
Changer de mode audio	Pour passer en mode musique, touchez 4 fois l'écouteur droit. Pour passer en mode jeu, touchez 4 fois l'écouteur gauche.

2.2 Comment réinitialiser les écouteurs

Pour réinitialiser les écouteurs, dissociez-les, accédez aux paramètres de connexion sans fil de votre smartphone, sélectionnez "KSIX ORION 2" et choisissez "Oublier l'appareil". Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, retirez-les et recommencez le processus d'appairage.

2.3 Charge des écouteurs

Pour charger les écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge, fermez le couvercle et ils commenceront à se charger automatiquement. Les indicateurs LED du boîtier s'allumeront pendant la charge. Une fois la charge terminée, les voyants LED s'éteindront. Assurez-vous que les écouteurs sont bien insérés et que le couvercle est fermé, sinon ils ne se chargeront pas. Le temps de charge complète est d'environ 1 heure.

2.4 Charge du boîtier

Le boîtier de charge est équipé d'un port USB-C. Il comporte 4 LED bleues qui s'allument pendant la charge. Lorsque la batterie du boîtier est faible, la première des 4 LED clignote. Le temps de charge complète du boîtier est d'environ 1,5 à 2 heures. Une fois complètement chargé, vous pourrez recharger entièrement vos écouteurs environ 2 fois.

3. Résolution des problèmes

3.1 Le voyant LED du boîtier de charge ne s'allume pas

- Cela peut être dû à un problème d'alimentation. Vérifiez que le câble de charge est correctement connecté au boîtier et à la source d'alimentation. Vérifiez également l'état du chargeur, de la batterie externe ou du port USB du PC utilisé.

3.2 Les écouteurs gauche et droit ne s'appairent pas entre eux

- Si les deux écouteurs clignotent en rouge et bleu en continu ou si deux appareils "KSIX ORION 2" apparaissent sur votre téléphone, suivez ces étapes : Éteignez les deux écouteurs. Supprimez la connexion "KSIX ORION 2" de la liste des appareils sans fil sur votre téléphone. Appuyez rapidement 6 fois sur l'écouteur droit. Après 2-3 secondes, les deux écouteurs devraient clignoter lentement en bleu, indiquant qu'ils sont correctement appairés.

3.3 Un seul écouteur fonctionne

- Si seul un écouteur émet du son et que l'autre clignote en rouge et bleu, suivez les mêmes étapes que dans la section 3.2.

3.4 Les écouteurs ne se connectent pas au téléphone

- Désactivez puis réactivez la connexion sans fil de votre téléphone. Si le problème persiste, supprimez "KSIX ORION 2" de la liste des appareils et reconnectez-vous.

4. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux

inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

5. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

6. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

KABELLOSE KOPFHÖRER ORION 2 – BTW05B

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Spielzeit der Kopfhörer: 6 Stunden

Spielzeit des Ladegehäuses: 18 Stunden

Akku der Kopfhörer: 35 mAh (jeweils)

Akku des Ladegehäuses: 230 mAh

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Schutzklasse: IPX4

Betriebsreichweite: 10 Meter

Konnektivität: Kabellos 6

Frequenzbereich: 2,402-2,480 GHz

Maximale übertragene Leistung im Frequenzbereich: 3-6 dBm

Technologie: True Wireless Stereo (TWS)

Geräuschunterdrückung: ENC, Dual-Mikrofon

Empfindlichkeit: 115 ± 3 dB

Impedanz: 32 Ω

Ladezeit der Kopfhörer: 1 Stunde

Ladezeit des Gehäuses: 1,5-2 Stunden

Abmessungen des Ladegehäuses: 6 x 4,9 x 2,7 cm

Gewicht der Kopfhörer: 8,4 g (beide)

Gewicht des Ladegehäuses: 50 g

Material: ABS

1.2 In der Kiste

x 1 Paar Kopfhörer


x 1 Ladegehäuse

x 1 USB-A-auf-USB-C-Kabel (30 cm)

x 3 Paar Ohrpolster (S, M, L)

x 1 Benutzerhandbuch

1.3 Diagramm

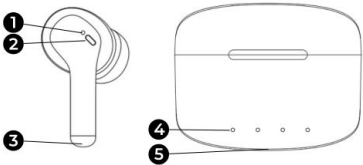

- 1. LED-Anzeige
- 2. Touch-Taste
- 3. Ladeanschluss

- 4. LED des Ladegehäuses
- 5. USB-C-Ladeanschluss

1.4 LED-Anzeigen der Kopfhörer

Kopplung

Eine blaue LED leuchtet, bis die Verbindung hergestellt ist.

Verbunden

Keine Anzeige.

Eingeschaltet

Die LED blinkt einmal blau.

Ausgeschaltet

Eine rote LED blinkt dreimal, dann erlischt sie.

Laden

Wenn die Kopfhörer geladen werden und das Ladegehäuse geöffnet wird, leuchtet die blaue LED einmal auf.

2. Bedienung

2.1 Verwendung der Kopfhörer-Tasten

Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie einmal auf den linken oder rechten Kopfhörer.
Ein-/ Ausschalten	Halten Sie einen der Kopfhörer 4 Sekunden lang gedrückt.
Vorheriger/ Nächster Titel	Vorheriger Titel: Tippen Sie dreimal auf den linken Kopfhörer. Nächster Titel: Tippen Sie dreimal auf den rechten Kopfhörer.
Lautstärke -/+	Lautstärke verringern: Tippen Sie zweimal auf den linken Kopfhörer. Lautstärke erhöhen: Tippen Sie zweimal auf den rechten Kopfhörer.
Anruf annehmen/ auflegen	Tippen Sie zweimal auf den linken oder rechten Kopfhörer.
Anruf ablehnen	Halten Sie den linken oder rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
Sprachassistent aktivieren	Halten Sie den rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
Audiomodus wechseln	Musikmodus aktivieren: Tippen Sie viermal auf den rechten Kopfhörer. Spielmodus aktivieren: Tippen Sie viermal auf den linken Kopfhörer.

2.2 Zurücksetzen der Kopfhörer

Zum Zurücksetzen der Kopfhörer entkoppeln Sie diese, gehen Sie zu den kabellosen Einstellungen Ihres Smartphones, tippen Sie auf "KSIX ORION 2" und wählen Sie "Gerät entfernen". Legen Sie die Kopfhörer in das Ladegehäuse, nehmen Sie sie heraus und starten Sie den Kopplungsvorgang erneut.

2.3 Laden der Kopfhörer

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie sie einfach in das Ladegehäuse, schließen Sie den Deckel, und der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeigen des Ladegehäuses leuchten während des Ladevorgangs. Sobald die Kopfhörer vollständig geladen sind, erlöschen die LED-Leuchten. Stellen Sie sicher, dass beide Kopfhörer richtig eingesetzt sind und das Gehäuse geschlossen ist, da sie sonst nicht geladen werden.

Die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde.

2.4 Laden des Gehäuses

Das Ladegehäuse ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Es gibt 4 blaue LEDs, die während des Ladevorgangs leuchten. Wenn der Akku des Ladegehäuses fast leer ist, blinkt die erste der 4 LEDs. Das vollständige Aufladen des Ladegehäuses dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden. Ein vollständig aufgeladenes Ladegehäuse kann die Kopfhörer etwa 2 Mal vollständig aufladen.

3.Fehlerbehebung

3.1 LED-Anzeige des Ladegehäuses leuchtet nicht
- Dies kann an einem Problem mit der Stromversorgung liegen. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt mit dem Ladegehäuse verbunden ist. Prüfen Sie beide Enden des Kabels sowie den Zustand der Stromquelle oder des Geräts, das zum Laden verwendet wird (Netzteil, Powerbank oder PC-Anschluss).

3.2 Linker und rechter Kopfhörer koppeln sich nicht
- Wenn beide Kopfhörer dauerhaft rot und blau blinken oder wenn auf Ihrem Mobiltelefon zwei Geräte mit dem Namen "KSIX ORION 2" erscheinen, folgen Sie diesen Schritten: Schalten Sie beide Kopfhörer aus. Löschen Sie "KSIX ORION 2" aus der Liste der kabellosen Geräte auf Ihrem Smartphone. Drücken Sie sechsmal schnell auf den rechten Kopfhörer. Nach 2-3 Sekunden sollten beide Kopfhörer langsam blau blinken, was auf eine erfolgreiche Kopplung hinweist.

3.3 Nur ein Kopfhörer funktioniert
- Falls nur ein Kopfhörer Ton ausgibt und der andere entweder nicht leuchtet oder zwischen Rot und Blau wechselt, folgen Sie den gleichen Schritten wie in Abschnitt 3.2.

3.4 Kopfhörer können keine Verbindung mit dem Mobiltelefon herstellen
- Deaktivieren Sie die kabellose Verbindung auf Ihrem Mobiltelefon und aktivieren Sie sie erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie "KSIX ORION 2" aus der Liste der Geräte und verbinden Sie sich erneut.

4. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

6. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.



KSIX

ITALIANO - MANUALE UTENTE

CUFFIE WIRELESS ORION 2 - BTW05B

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Autonomia delle cuffie: 6 ore

Autonomia della custodia di ricarica: 18 ore

Batteria delle cuffie: 35 mAh (ciascuna)

Batteria della custodia di ricarica: 230 mAh

Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Grado di protezione: IPX4

Raggio d'azione: 10 metri

Connettività: Wireless 6

Gamma di frequenza: 2,402-2,480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 3-6 dBm


Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Cancellazione del rumore: ENC, doppio microfono
Sensibilità: 115 ± 3 dB
Impedenza: 32 Ω
Tempo di ricarica delle cuffie: 1 ora
Tempo di ricarica della custodia: 1,5-2 ore
Dimensioni della custodia di ricarica: 6 x 4,9 x 2,7 cm
Peso delle cuffie: 8,4 g (entrambe)
Peso della custodia di ricarica: 50 g
Materiale: ABS

1.2 Contenuto della confezione

x 1 Paio di cuffie
x 1 Custodia di ricarica
x 1 Cavo USB-A a USB-C (30 cm)
x 3 Paia di copriauricolari (S, M, L)
x 1 Manuale utente

1.3 Diagramma

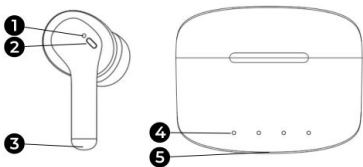

1. Indicatore LED
2. Pulsante touch
3. Porta di ricarica

4. LED della custodia di ricarica
5. Porta di ricarica USB-C

1.4 Indicatori LED delle cuffie

Accoppiamento	Un LED blu rimane acceso fino al completamento della connessione.
Connesso	Nessuna luce visibile.
Accensione	Il LED lampeggia una volta in blu.
Spegnimento	Un LED rosso lampeggia tre volte e poi si spegne.
Ricarica	Quando le cuffie sono in carica e si apre la custodia di ricarica, il LED blu si illumina una volta.

2. Metodo di utilizzo

2.1 Come utilizzare i pulsanti delle cuffie

Riproduci/Pausa	Toccare una volta l'auricolare sinistro o destro.
Accensione/ Spegnimento	Per accendere o spegnere una cuffia, tenere premuto per 4 secondi.
Brano precedente/ successivo	Brano precedente: Toccare tre volte l'auricolare sinistro. Brano successivo: Toccare tre volte l'auricolare destro.
Volume -/+	Per diminuire il volume, toccare due volte l'auricolare sinistro. Per aumentare il volume, toccare due volte l'auricolare destro.
Rispondi/termina chiamata	Toccare due volte l'auricolare sinistro o destro.

Rifiuta chiamata	Tenere premuto per 2 secondi l'auricolare sinistro o destro.
Attivazione assistente vocale	Tenere premuto per 2 secondi l'auricolare destro.
Cambio modalità audio	Modalità musica: Toccare quattro volte l'auricolare destro. Modalità gioco: Toccare quattro volte l'auricolare sinistro.

2.2 Come resettare le cuffie

Per resettare le cuffie, disconnetterle, accedere alle impostazioni wireless dello smartphone, selezionare "KSIX ORION 2" e toccare "Dissocia". Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, estrarle e ripetere il processo di accoppiamento.

2.3 Ricaricare le cuffie

Per caricare le cuffie, inserirle nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio e la ricarica inizierà automaticamente. Gli indicatori LED della custodia si illumineranno durante la ricarica. Quando le cuffie sono completamente cariche, i LED si spegneranno. Assicurarsi che entrambe le cuffie siano correttamente inserite e che la custodia sia chiusa, poiché le cuffie non si caricheranno se la custodia è aperta. Il tempo di ricarica è di circa 1 ora.

2.4 Ricaricare la custodia

La custodia di ricarica ha una porta USB-C. Ci sono 4 LED blu che si accendono durante la ricarica. Quando la batteria della custodia è quasi scarica, il primo dei 4 LED inizierà a lampeggiare.

Il tempo di ricarica completa della custodia è di circa 1,5 - 2 ore. Con una custodia completamente carica, è possibile ricaricare completamente le cuffie circa 2 volte.

3. Risoluzione dei problemi

3.1 L'indicatore LED della custodia non si accende durante la ricarica

- Potrebbe trattarsi di un problema di alimentazione.

Controllare se il cavo di ricarica è correttamente collegato alla custodia di ricarica. Verificare entrambi i capi del cavo e lo stato della fonte di alimentazione o del dispositivo utilizzato per la ricarica (caricatore da muro, power bank o porta PC).

3.2 Gli auricolari sinistro e destro non si accoppiano tra loro

- Se entrambi gli auricolari lampeggiano continuamente in rosso e blu o se sul telefono compaiono due dispositivi chiamati "KSIX ORION 2", seguire questi passaggi:
Spegnerli entrambi gli auricolari. Eliminare "KSIX ORION 2" dall'elenco dei dispositivi wireless sullo smartphone.
Premere rapidamente sei volte sull'auricolare destro.
Dopo 2-3 secondi, entrambi gli auricolari dovrebbero lampeggiare lentamente in blu, indicando che l'accoppiamento è riuscito.

3.3 Funziona solo un auricolare

- Se si sente l'audio solo da un auricolare, seguire gli stessi passaggi indicati nella sezione 3.2.

3.4 Le cuffie non si connettono al telefono

- Disattivare e riattivare la connessione wireless sul telefono. Se il problema persiste, rimuovere "KSIX ORION 2" dall'elenco dei dispositivi e riconnettersi nuovamente.

4. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

5. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

6. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento

dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO USUÁRIO

AURICULARES WIRELESS ORION 2 – BTW05B

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Autonomia dos auriculares: 6 horas

Autonomia da caixa de carregamento: 18 horas

Bateria dos auriculares: 35 mAh (cada)

Bateria da caixa de carregamento: 230 mAh

Faixa de frequência: 20 Hz - 20 kHz

Grau de proteção: IPX4

Alcance operacional: 10 metros

Conectividade: Wireless 6

Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz

Potência máxima transmitida nas faixas de frequência: 3-6 dBm

Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Cancelamento de ruído: ENC, microfone duplo

Sensibilidade: 115 ± 3 dB

Impedância: 32 Ω

Tempo de carregamento dos auriculares: 1 hora

Tempo de carregamento da caixa: 1,5-2 horas

Dimensões da caixa de carregamento: 6 x 4,9 x 2,7 cm

Peso dos auriculares: 8,4 g (ambos)

Peso da caixa de carregamento: 50 g

Material: ABS

1.2 Conteúdo da embalagem

x 1 Par de auriculares


x 1 Caixa de carregamento

x 1 Cabo USB-A para USB-C (30 cm)

x 3 Pares de almofadas auriculares (S, M, L)

x 1 Manual do usuário

1.3 Diagrama

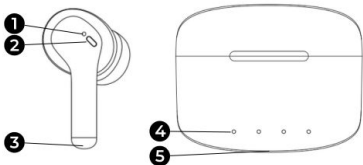

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Indicador LED | 4. LED da caixa de carregamento |
| 2. Botão touch | |
| 3. Porta de carregamento | 5. Porta de carregamento USB-C |

1.4 Indicadores LED dos auriculares

Emparelhamento	Um LED azul permanecerá aceso até que a conexão seja concluída.
Conectado	Nenhuma luz visível.
Ligação	O LED piscará uma vez em azul.
Desligação	Um LED vermelho piscará três vezes e depois se apagará.
Carregamento	Quando os auriculares estiverem carregando e a caixa for aberta, o LED azul acenderá uma vez.

2. Modo de uso

2.1 Como usar os botões dos auriculares

Reproduzir/Pausar	Toque uma vez no auricular esquerdo ou direito.
Ligar/Desligar	Para ligar ou desligar um auricular, mantenha pressionado por 4 segundos.
Música anterior/próxima	Música anterior: Toque três vezes no auricular esquerdo. Música próxima: Toque três vezes no auricular direito.
Volume -/+	Para diminuir o volume, toque duas vezes no auricular esquerdo. Para aumentar o volume, toque duas vezes no auricular direito.
Atender/Encerrar chamadas	Toque duas vezes no auricular esquerdo ou direito.
Recusar chamada	Mantenha pressionado por 2 segundos o auricular esquerdo ou direito.
Ativar assistente de voz	Mantenha pressionado por 2 segundos o auricular direito.
Alternar modo de áudio	Modo música: Toque quatro vezes no auricular direito. Modo jogo: Toque quatro vezes no auricular esquerdo.

2.2 Como redefinir os auriculares

Para redefinir os auriculares, desconecte-os, acesse as configurações de Wireless do smartphone, selecione "KSIX ORION 2" e toque em "Desemparelhar". Coloque os auriculares na caixa de carregamento, retire-os e repita o processo de emparelhamento.

2.3 Carregando os auriculares

Para carregar os auriculares, basta colocá-los dentro da caixa de carregamento, fechar a tampa, e a carga iniciará automaticamente. Os indicadores LED da caixa de carregamento acenderão durante o carregamento. Quando os auriculares estiverem completamente carregados, os LEDs se apagarão. Certifique-se de que ambos os auriculares estejam corretamente inseridos na caixa e que a tampa esteja fechada, pois eles não carregarão se a caixa estiver aberta. O tempo de carregamento é de aproximadamente 1 hora.

2.4 Carregando a caixa

A caixa de carregamento possui uma porta USB-C. Existem

4 LEDs azuis que acendem durante o carregamento. Quando a bateria da caixa estiver baixa, o primeiro dos 4 LEDs começará a piscar. O tempo de carregamento completo da caixa é de aproximadamente 1,5 - 2 horas. Com a caixa completamente carregada, será possível carregar totalmente os auriculares cerca de 2 vezes.

3. Solução de problemas

3.1 O indicador LED da caixa não acende durante o carregamento

- Pode ser um problema de alimentação. Verifique se o cabo de carregamento está corretamente conectado à caixa. Confirme ambas as extremidades do cabo e o estado da fonte de alimentação ou do dispositivo usado para carregar (carregador de parede, power bank ou porta USB do PC).

3.2 Os auriculares esquerdo e direito não emparelham entre si

- Se ambos os auriculares piscarem continuamente em vermelho e azul ou se aparecerem dois dispositivos "KSIX ORION 2" no telefone, siga estas etapas: Desligue ambos os auriculares. Remova "KSIX ORION 2" da lista de dispositivos Wireless no smartphone. Pressione rapidamente seis vezes o auricular direito. Após 2-3 segundos, ambos os auriculares devem piscar lentamente em azul, indicando que o emparelhamento foi bem-sucedido.

3.3 Apenas um auricular está funcionando

- Se apenas um auricular emitir som, siga as mesmas etapas da seção 3.2.

3.4 Os auriculares não se conectam ao telefone

- Desative e reative a conexão Wireless no telefone. Se o problema persistir, remova "KSIX ORION 2" da lista de dispositivos e conecte-se novamente.

4. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a

garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

5. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

6. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado.

Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.