

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

Executive handsfree earset – BLUEX08

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Playtime: Up to 20 hours

Battery: 120 mAh

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Protection rating: IP64

Operation range: 10 meters

Frequency range: 2,402GHz-2,480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +2 dbm

Sensitivity: 42 dB ± 3 dB

Impedance: 16 Ω

Charging time: 2 hours

Weight: 9 g

Material: ABS + PC

1.2 In the box


x 1 Handsfree earset

x 1 Ear pads

x 1 USB-A to USB-C cable (30 cm)

x 1 User manual

1.3 Product details

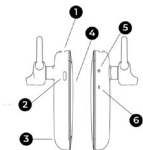

- 1. USB-C charging port
- 2. Multifunction button
- 3. Microphone
- 4. Indicator light
- 5. Volume + / Next song
- 6. Volume - / Previous song

2. Initial setup

2.1 Turn on/off the handsfree

To turn on the handsfree earset press the multifunction button for 3 seconds (red and blue lights will alternately flash). To turn them off, do the same (red and blue lights will flash 3 times until powering off).

2.2 How to pair the handsfree

Long press the multifunction button for 3 seconds, red and blue lights will alternately flash to enter the pairing state

Turn on your phone's Wireless function and search "KSIX EXECUTIVE" on the devices list, then click it and will automatically connect.

In the standby process, double-click the multi-function key to redial the last number you called. Next time you power on your handsfree; it will automatically pair with the last mobile phone with which the headset was paired. Blue and red lights will automatically flash.

Troubleshooting: If the handsfree do not turn on automatically, it should be due to low battery. Please, charge the handsfree. If they do not pair with your device properly, reset the handsfree as instructed later in this manual.

2.3 Usage method

Play/Pause	Click the multifunction button once to play or pause the music.
Volume -/+	Click (+) button to increase the volume. Click (-) button to decrease the volume.
Previous/Next song	Long press (-) button for 3 seconds to go to the previous song. Long press (+) button for 3 seconds to go to the next song.
Answer/Hang up calls	Click the multifunction button to answer the call or hang up the call.
Reject calls	Long press the multifunction button.
Call last number called	Double-click the multi-function key.

2.4 How to disconnect/reset the handsfree

To disconnect the handsfree earset from the phone (for example, to connect your phone to another device), choose one of the following instructions:

- Turn off the earset.
- Use the phone's Wireless function to disconnect the handsfree from the phone.
- Move the earset 10M away from the phone.

2.5 Charging the handsfree

Before using the earset for the first time, we recommend to fully charge it.

When charging, the indicator light is red, the battery will be full when the red light goes off.

If the light flash once every 20 seconds it's a reminder of low battery.

Troubleshooting: If the handsfree LED indicator does not turn on during its charge, it should be due to a power supply issue. Check both ends of the cable, as well as the power supply state and the device you are using to charge, whether it is a wall charger, a powerbank or a PC port.

2.6 Connect two phones

First of all, disconnect the handsfree from the paired phone, without forgetting the connection or removing the pairing. Then, the earset will automatically go back to pairing status. After that, search "KSIX EXECUTIVE" with another phone. Once paired with the second phone, connect the handsfree earset again to the first phone. Connect or disconnect each phone to the handsfree depending on which one you will need to use.

Note: In case the device is not making any sound, make sure the earset is activated and fully charged, paired with your phone, your connection is enabled and that you are within 10m from the phone. If having checked all of this, it still does not work, try the following:

- Re-charge the earset
- Restart the phone

- Start the phone Wireless and delete the previous pairing history
- Re-match the earset with the phone

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

4. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU.

The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

5. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL USUARIO

Auricular manos libres executive – BLUEX08

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Tiempo de reproducción: Hasta 20 horas

Batería: 120 mAh

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Grado de protección: IP64

Rango de funcionamiento: 10 metros

Rango de frecuencia: 2.402 GHz - 2.480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: +2 dBm

Sensibilidad: 42 dB $\pm$ 3 dB

Impedancia: 16 Ω

Tiempo de carga: 2 horas

Peso: 9 g

Material: ABS + PC

1.2 En la caja


x 1 Auricular manos libres

x 1 Almohadilla

x 1 Cable USB-A a USB-C (30 cm)

x 1 Manual de usuario

1.3 Detalles del producto

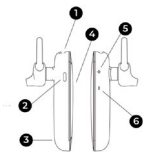

1. Puerto carga USB-C
2. Botón multifunción
3. Micrófono
4. Indicador LED
5. Volumen + / Siguiente canción
6. Volumen - / Canción anterior

2. Configuración inicial

2.1 Encender/apagar el manos libres

Para encender los auriculares manos libres, pulsa el botón multifunción durante 3 segundos (las luces roja y azul parpadearán alternativamente). Para apagarlos, haz lo mismo (las luces roja y azul parpadearán 3 veces hasta apagarse).

2.2 Cómo emparejar el manos libres

Mantén pulsado el botón multifunción durante 3 segundos, las luces roja y azul parpadearán alternativamente para entrar en el estado de emparejamiento

Activa la función Wireless de tu teléfono y busca «KSIX EXECUTIVE» en la lista de dispositivos, después haz clic en él y se conectará automáticamente.

En el proceso de espera, haz doble clic en la tecla

multifunción para volver a marcar el último número al que llamaste. La próxima vez que enciendas el manos libres, se emparejará automáticamente con el último teléfono móvil con el que se emparejó el auricular. Las luces azul y roja parpadearán automáticamente.

Solución de problemas: Si el manos libres no se enciende automáticamente, puede deberse a que la batería está baja. Por favor, carga el manos libres. Si no se empareja correctamente con tu dispositivo, reinicia el manos libres como se indica más adelante en este manual.

2.3 Modo de utilización

Play/Pausa	Pulsa una vez el botón multifunción para reproducir o pausar la música.
Volumen -/+	Pulsa el botón (+) para subir el volumen. Pulsa el botón (-) para bajar el volumen.
Canción anterior/Siguiente	Mantén pulsado el botón (-) durante 3 segundos para ir a la canción anterior. Mantén pulsado el botón (+) durante 3 segundos para ir a la canción siguiente.
Contestar/Colgar llamada	Pulsa el botón multifunción para responder a la llamada o colgar la llamada.
Rechazar llamada	Mantén pulsado el botón multifunción.
Llamar al último número	Haz doble clic en el botón multifunción.

2.4 Cómo desconectar/resetear el manos libres

Para desconectar el auricular manos libres del teléfono (por ejemplo, para conectar el teléfono a otro dispositivo), elige una de las siguientes maneras:

- Desconecta el auricular.
- Utiliza la función Wireless del teléfono para desconectar el manos libres del teléfono.
- Aleja el auricular 10 m del teléfono.

2.5 Carga del manos libres

Antes de utilizar el manos libres por primera vez, te recomendamos que lo cargues completamente.

Durante la carga, la luz indicadora es roja, la batería estará cargada cuando la luz roja se apague.

Si la luz parpadea una vez cada 20 segundos es un recordatorio de batería baja.

Solución de problemas: Si el indicador LED del manos libres no se enciende durante su carga, debe deberse a un problema de alimentación. Comprueba ambos extremos del cable, así como el estado de la fuente de alimentación y el dispositivo que estás utilizando para cargar, ya sea un cargador de pared, un powerbank o el puerto de un PC.

2.6 Conectar dos teléfonos

En primer lugar, desconecta el manos libres del teléfono emparejado, sin olvidar la conexión ni eliminar el emparejamiento. Entonces, el auricular volverá automáticamente al estado de emparejamiento. Después, busca «KSIX EXECUTIVE» con otro teléfono. Una vez emparejado con el segundo teléfono, vuelve a conectar el auricular manos libres al primer teléfono. Conecte o desconecte cada teléfono al manos libres en función del que

vaya a utilizar.

Nota: En caso de que el dispositivo no emita ningún sonido, asegúrate de que el auricular esté activado y completamente cargado, que esté emparejado con el teléfono, que la conexión esté activada y que te encuentres a menos de 10 m del teléfono.

Si habiendo comprobado todo esto, sigue sin funcionar, prueba lo siguiente:

- Vuelve a cargar el auricular
- Reinicia el teléfono
- Inicia el Wireless del teléfono y borra el historial de emparejamiento anterior
- Vuelve a emparejar el auricular con el teléfono

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes, ni sumerjas el producto. No utilices el producto con las manos mojadas. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

5. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Kit mains libres executive – BLUEX08

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Durée de lecture: Jusqu'à 20 heures

Batterie: 120 mAh

Gamme de fréquences: 20 Hz - 20 kHz

Indice de protection: IP64

Portée de fonctionnement: 10 mètres

Gamme de fréquences: 2.402 GHz - 2.480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences: +2 dBm

Sensibilité: 42 dB $\pm$ 3 dB

Impédance: 16 Ω

Temps de charge: 2 heures

Poids: 9 g

Matériau: ABS + PC

1.2 Dans l'emballage


x 1 Casque d'écoute sans main

x 1 Coussinets d'oreille

x 1 Câble USB-A vers USB-C (30 cm)

x 1 Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

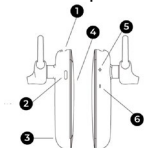

1. Port de charge USB-C
2. Bouton multifonction
3. Microphone
4. Témoin lumineux
5. Volume + / Chanson suivante
6. Volume - / Chanson précédente

2. Configuration initiale

2.1 Activation/désactivation du kit mains libres

Pour allumer les oreillettes mains libres, appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes (les lumières rouge et bleue clignotent alternativement). Pour les éteindre, procédez de la même manière (les lumières rouge et bleue clignoteront 3 fois jusqu'à l'extinction).

2.2 Comment appairer le kit mains libres

Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 secondes, les lumières rouge et bleue clignoteront alternativement pour entrer dans l'état d'appairage.

Activez la fonction Wireless de votre téléphone et recherchez ou « KSIX EXECUTIVE » dans la liste des appareils, puis cliquez dessus et l'appareil se connectera automatiquement.

En mode veille, double-cliquez sur la touche multifonction pour recomposer le dernier numéro appelé. La prochaine fois que vous allumerez votre kit mains libres, il se couplera automatiquement avec le dernier téléphone portable avec lequel le kit mains libres a été couplé.

Les voyants bleu et rouge clignotent automatiquement.

Dépannage: Si le kit mains libres ne s'allume pas automatiquement, cela est dû à une batterie faible. Veuillez recharger le kit mains libres. S'il ne s'apparie pas correctement avec votre appareil, réinitialisez le kit mains libres comme indiqué plus loin dans ce manuel.

2.3 Méthode d'utilisation

Lecture/Pause	Cliquez une fois sur le bouton multifonction pour lire ou mettre en pause la musique.
Volume -/+	Cliquez sur le bouton (+) pour augmenter le volume. Cliquez sur le bouton (-) pour diminuer le volume.
Chant précédent/suivant	Appuyez longuement sur le bouton (-) pendant 3 secondes pour passer à la chanson précédente. Appuyez longuement sur le bouton (+) pendant 3 secondes pour passer à la chanson suivante.
Répondre/raccrocher des appels	Cliquez sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel ou raccrocher.
Rejeter les appels	Appuyez longuement sur le bouton multifonction.
Appels au dernier numéro appelé	Double-cliquez sur la touche multifonction.

2.4 Comment déconnecter/réinitialiser le kit mains libres

Pour déconnecter l'oreillette mains libres du téléphone (par exemple, pour connecter votre téléphone à un autre appareil), choisissez l'une des instructions suivantes :

- Éteindre l'oreillette.
- Utilisez la fonction Wireless du téléphone pour déconnecter le kit mains libres du téléphone.
- Éloigner l'oreillette de 10 m du téléphone..

2.5 Charger le kit mains libres

Avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois, il est recommandé de la charger complètement.

Lors de la charge, le voyant est rouge, la batterie sera pleine lorsque le voyant rouge s'éteindra.

Si le voyant clignote une fois toutes les 20 secondes, cela signifie que la batterie est faible.

Dépannage: Si le voyant DEL du kit mains libres ne s'allume pas pendant la charge, c'est qu'il y a un problème d'alimentation. Vérifiez les deux extrémités du câble, ainsi que l'état de l'alimentation et l'appareil que vous utilisez pour la charge, qu'il s'agisse d'un chargeur mural, d'un powerbank ou d'un port PC.

2.6 Connecter deux téléphones

Tout d'abord, déconnectez le kit mains libres du téléphone apparié, sans oublier la connexion ni supprimer l'appairage. Ensuite, l'oreillette reviendra automatiquement à l'état d'appairage. Ensuite, recherchez « KSIX EXECUTIVE » avec un autre téléphone. Une fois le jumelage effectué avec le deuxième téléphone, connectez à nouveau l'oreillette mains libres au premier téléphone. Connectez ou déconnectez chaque téléphone au dispositif mains libres en fonction de celui que vous devrez utiliser.

Remarque: si l'appareil n'émet aucun son, assurez-vous que l'oreillette est activée et entièrement chargée, qu'elle est couplée à votre téléphone, que la connexion Wireless est activée et que vous vous trouvez à moins de 10 mètres du téléphone. Si, après avoir vérifié tout cela, l'appareil ne fonctionne toujours pas, essayez ce qui suit:

- Rechargez l'oreillette
- Redémarrez le téléphone
- Démarrez le Wireless du téléphone et supprimez l'historique de l'appairage précédent.
- Réappariez l'oreillette avec le téléphone.

3. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit,

débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

4. Legal Note



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

5. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte

approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Freisprecheinrichtung executive – BLUEX08

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Spielzeit: Bis zu 20 Stunden

Akku: 120 mAh

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Schutzart: IP64

Betriebsreichweite: 10 Meter

Frequenzbereich: 2.402 GHz - 2.480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: +2 dBm


Empfindlichkeit: 42 dB ± 3 dB

Impedanz: 16Ω
Aufladezeit: 2 Stunden
Gewicht : 9 g
Material: ABS + PC

1.2 Inhalt

x 1 Freihändiges Ohrstück
x 1 Ohrpolster
x 1 USB-A auf USB-C Kabel (30 cm)
x 1 Handbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

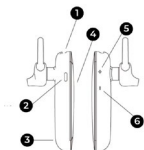

1. USB-C-Ladeanschluss
2. Multifunktionstaste
3. Mikrofon
4. Anzeigelampe
5. Lautstärke + / Nächster Song
6. Lautstärke - / Vorheriger Song

2. Ersteinrichtung

2.1 Einschalten/Ausschalten der Freisprecheinrichtung

Um die Freisprecheinrichtung einzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang (die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd). Um sie auszuschalten, tun Sie dasselbe (die roten und blauen Lichter blinken 3 Mal, bis sie ausgeschaltet werden).

2.2 So koppeln Sie die Freisprechanlage

Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd, um den Kopplungsstatus zu aktivieren.

Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie in der Geräteliste nach „BLUEX08“ oder „KSIX EXECUTIVE“, dann klicken Sie darauf und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Klicken Sie im Standby-Modus doppelt auf die Multifunktionstaste, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen. Wenn Sie Ihre Freisprecheinrichtung das nächste Mal einschalten, wird sie automatisch mit dem Mobiltelefon gekoppelt, mit dem das Headset zuletzt gekoppelt war. Blaue und rote Leuchten blinken automatisch.

Fehlersuche: Wenn sich die Freisprecheinrichtung nicht automatisch einschaltet, liegt das an einem schwachen Akku. Bitte laden Sie die Freisprecheinrichtung auf. Wenn die Freisprecheinrichtung nicht richtig mit Ihrem Gerät gekoppelt werden kann, setzen Sie die Freisprecheinrichtung zurück, wie später in dieser Anleitung beschrieben.

2.3 Verwendungsmethode

Wiedergabe/ Pause	Klicken Sie einmal auf die Multifunktionstaste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
Lautstärke -/+	Klicken Sie auf die Schaltfläche (+), um die Lautstärke zu erhöhen. Klicken Sie auf die Schaltfläche (-), um die

Lautstärke zu verringern.

Vorheriger/ Nächster Song	Halten Sie die Taste (-) 3 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Halten Sie die Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Anrufe annehmen/ auflegen	Klicken Sie auf die Multifunktionstaste, um den Anruf entgegenzunehmen oder den Anruf aufzulegen.
Anrufe ablehnen	Drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste.
Letzte gewählte Nummer anrufen	Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste.

2.4 Trennen und Zurücksetzen der Freisprecheinrichtung

Um die Freisprecheinrichtung vom Telefon zu trennen (z. B. um Ihr Telefon mit einem anderen Gerät zu verbinden), wählen Sie eine der folgenden Anweisungen:

- Schalten Sie den Hörer aus.
- Verwenden Sie die Wireless-Funktion des Telefons, um die Verbindung zwischen Freisprecheinrichtung und Telefon zu trennen.
- Entfernen Sie den Hörer 10 m vom Telefon.

2.5 Aufladen der Freisprecheinrichtung

Bevor Sie das Ohrhörer-Set zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir, es vollständig aufzuladen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Der Akku ist voll, wenn das rote Licht erlischt.

Wenn die Leuchte alle 20 Sekunden einmal blinkt, ist dies ein Hinweis auf einen niedrigen Batteriestand.

Fehlersuche: Wenn die LED-Anzeige der Freisprecheinrichtung während des Ladevorgangs nicht aufleuchtet, liegt das vermutlich an einem Problem mit der Stromversorgung. Überprüfen Sie beide Enden des Kabels, den Zustand der Stromversorgung und das Gerät, das Sie zum Aufladen verwenden, ob es sich um ein Wandladegerät, eine Powerbank oder einen PC-Anschluss handelt.

2.6 Zwei Telefone verbinden

Trennen Sie zunächst die Freisprecheinrichtung von dem gekoppelten Telefon, ohne die Verbindung zu vergessen oder die Kopplung aufzuheben. Dann kehrt das Headset automatisch in den Pairing-Status zurück. Suchen Sie danach „KSIX EXECUTIVE“ mit einem anderen Telefon. Sobald die Kopplung mit dem zweiten Telefon abgeschlossen ist, verbinden Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem ersten Telefon. Verbinden oder trennen Sie jedes Telefon mit der Freisprecheinrichtung, je nachdem, welches Telefon Sie verwenden möchten.

Hinweis: Falls das Gerät keinen Ton von sich gibt, vergewissern Sie sich, dass die Freisprecheinrichtung aktiviert und vollständig aufgeladen ist, dass sie mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, dass die Wireless-Verbindung aktiviert ist und dass Sie sich nicht weiter als 10 m vom Telefon entfernt befinden. Wenn Sie all dies überprüft haben und es immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie das Earset erneut auf
- Starten Sie das Telefon neu
- Starten Sie die Wireless-Funktion des Telefons und löschen

Sie den vorherigen Kopplungsverlauf.

- Koppeln Sie den Ohrhörer erneut mit dem Telefon

3. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

4. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Auricolare vivavoce executive – BLUEX08

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Tempo di riproduzione: Fino a 20 ore

Batteria: 120 mAh

Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Grado di protezione: IP64

Campo di funzionamento: 10 metri

Gamma di frequenza: 2.402 GHz - 2.480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: +2 dBm

Sensibilità: 42 dB $\pm$ 3 dB

Impedenza: 16 Ω

Tempo di ricarica: 2 ore

Peso: 9 g

Materiale: ABS + PC

1.2 Nella confezione


x 1 Cuffia senza fili

x 1 Cuscinetti auricolari

x 1 Cavo da USB-A a USB-C (30 cm)

x 1 Manuale

1.3 Dettagli del prodotto

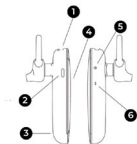

1. Porta di ricarica USB-C

2. Pulsante multifunzione

3. Microfono

4. Indicatore Luminoso

5. Volume + / Canzone successiva

6. Volume - / Canzone precedente

2. Impostazione iniziale

2.1 Accensione/spegnimento del vivavoce

Per accendere l'auricolare vivavoce, premere il pulsante multifunzione per 3 secondi (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente). Per spegnerlo, procedere allo stesso modo (le luci rossa e blu lampeggiano 3 volte fino allo spegnimento).

2.2 Come associare il vivavoce

Premere a lungo il pulsante multifunzione per 3 secondi, le luci rosse e blu lampeggeranno alternativamente per entrare nello stato di accoppiamento.

Accendere la funzione Wireless del telefono e cercare "KSIX EXECUTIVE" nell'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su di esso e collegarsi automaticamente.

Nel processo di standby, fare doppio clic sul tasto multifunzione per ricomporre l'ultimo numero chiamato. La prossima volta che si accende il vivavoce, questo si accoppierà automaticamente con l'ultimo telefono cellulare

con cui è stato accoppiato l'auricolare. Le luci blu e rosse lampeggiano automaticamente.

Risoluzione dei problemi: Se il vivavoce non si accende automaticamente, la causa è la batteria scarica. Caricare il vivavoce. Se non si accoppiano correttamente con il dispositivo, resettare il vivavoce come indicato più avanti in questo manuale.

2.3 Metodo di utilizzo

Riproduzione/ Pausa	Fare clic una volta sul pulsante multifunzione per riprodurre o mettere in pausa la musica.
Volume -/+	Fare clic sul pulsante (+) per aumentare il volume. Fare clic sul pulsante (-) per diminuire il volume.
Canzone precedente/ successiva	Premere a lungo il pulsante (-) per 3 secondi per passare al brano precedente. Premere a lungo il pulsante (+) per 3 secondi per passare al brano successivo.
Rispondere/ agganciare le chiamate Rifiutare le chiamate	Fare clic sul pulsante multifunzione per rispondere alla chiamata o riagganciare. Premere a lungo il pulsante multifunzione.
Chiamata dell'ultimo numero chiamato	Fare doppio clic sul tasto multifunzione.

2.4 Come scollegare/ripristinare il vivavoce

Per scollegare l'auricolare vivavoce dal telefono (ad esempio, per collegare il telefono a un altro dispositivo), scegliere una delle seguenti istruzioni:

- Spegnerlo l'auricolare.
- Utilizzare la funzione Wireless del telefono per scollegare il vivavoce dal telefono.
- Allontanare l'auricolare di 10 metri dal telefono.

2.5 Ricarica del vivavoce

Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, si consiglia di caricarlo completamente.

Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso; la batteria sarà piena quando la luce rossa si spegnerà.

Se la luce lampeggia una volta ogni 20 secondi, è un promemoria di batteria scarica.

Risoluzione dei problemi: Se l'indicatore LED del vivavoce non si accende durante la carica, la causa dovrebbe essere un problema di alimentazione. Controllare entrambe le estremità del cavo, nonché lo stato dell'alimentazione e il dispositivo utilizzato per la ricarica, che si tratti di un caricatore a muro, di un powerbank o di una porta del PC.

2.6 Collegare due telefoni

Prima di tutto, scollegare il vivavoce dal telefono accoppiato, senza dimenticare la connessione o rimuovere l'accoppiamento. Quindi, l'auricolare tornerà automaticamente allo stato di accoppiamento. Successivamente, cercare "KSIX EXECUTIVE" con un altro telefono. Una volta accoppiato con il secondo telefono, collegare nuovamente l'auricolare vivavoce al primo

telefono. Collegare o scollegare ciascun telefono al vivavoce, a seconda di quello che si deve utilizzare.

Nota: se il dispositivo non emette alcun suono, accertarsi che l'auricolare sia attivato e completamente carico, che sia accoppiato al telefono, che la connessione Wireless sia attiva e che ci si trovi a una distanza di 10 metri dal telefono. Se, dopo aver controllato tutto questo, il dispositivo non funziona ancora, provare quanto segue:

- Ricaricare l'auricolare
- Riavviare il telefono
- Avviare il Wireless del telefono e cancellare la cronologia degli accoppiamenti precedenti.
- Abbinare nuovamente l'auricolare al telefono

3. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

4. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e

l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL UTILIZADOR

Auricular mãos-livres executive – BLUEX08

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Tempo de reprodução: Até 20 horas

Bateria: 120 mAh

Gama de frequências: 20 Hz - 20 kHz

Índice de proteção: IP64

Alcance de funcionamento: 10 metros

Gama de frequências: 2.402 GHz - 2.480 MHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: +2 dBm

Sensibilidade: 42 dB $\pm$ 3 dB

Impedância: 16 Ω

Tempo de carregamento: 2 horas

Peso: 9 g

Material: ABS + pc

1.2 Na caixa


x 1 Auricular sem mãos

x 1 Almofadas para os ouvidos

x 1 Cabo USB-A para USB-C (30 cm)

x 1 Manual

1.3 Detalhes do produto

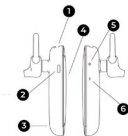

1. Porta de carregamento USB-C

2. Botão multifunções

3. Microfone

4. Luz indicadora

5. Volume + / Canção seguinte

6. Volume - / Canção anterior

2. Configuração inicial

2.1 Ligar/desligar o dispositivo mãos-livres

Para ligar o auricular mãos livres, prima o botão multifunções durante 3 segundos (as luzes vermelha e azul piscam alternadamente). Para os desligar, faça o mesmo (as luzes vermelha e azul piscam 3 vezes até se desligarem).

2.2 Como emparelhar o dispositivo mãos livres

Premir demoradamente o botão multifunções durante 3 segundos, as luzes vermelha e azul piscam alternadamente para entrar no estado de emparelhamento

Ligar a função Wireless do telefone e procurar "KSIX EXECUTIVE" na lista de dispositivos e, em seguida, clicar no

mesmo para estabelecer automaticamente a ligação. No processo de espera, faça duplo clique na tecla multifunções para remarcar o último número que ligou. Da próxima vez que ligar o seu dispositivo mãos livres, este emparelhará automaticamente com o último telemóvel com o qual o auricular foi emparelhado. As luzes azul e vermelha piscarão automaticamente.

Resolução de problemas: Se o dispositivo de mãos livres não se ligar automaticamente, isso deve-se ao facto de a bateria estar fraca. Carregue o dispositivo de mãos livres. Se não emparelhar corretamente com o seu dispositivo, reinicie o dispositivo de mãos livres conforme as instruções apresentadas mais adiante neste manual.

2.3 Método de utilização

Reproduzir/ Pausa	Clique uma vez no botão multifunções para reproduzir ou colocar a música em pausa
Volume -/+	Clique no botão (+) para aumentar o volume. Clique no botão (-) para diminuir o volume.
Canção anterior/ seguinte	Premir longamente o botão (-) durante 3 segundos para ir para a música anterior. Prima longamente o botão (+) durante 3 segundos para passar à música seguinte.
Atender/ desligar chamadas	Clique no botão multifunções para atender a chamada ou desligar a chamada.
Rejeitar chamadas	Premir longamente o botão multifunções.
Chamar o último número chamado	Fazer duplo clique na tecla multifunções.

2.4 Como desligar/reiniciar o kit mãos livres

Para desligar o auricular mãos-livres do telefone (por exemplo, para ligar o telefone a outro dispositivo), escolha uma das seguintes instruções:

- Desligar o auricular.
- Utilize a função Wireless do telefone para desligar o dispositivo mãos livres do telefone.
- Afaste o auricular 10 m do telemóvel.

2.5 Carregar o dispositivo mãos livres

Antes de utilizar o auricular pela primeira vez, recomendamos que o carregue completamente.

Durante o carregamento, a luz indicadora fica vermelha, a bateria estará cheia quando a luz vermelha se apagar.

Se a luz piscar uma vez a cada 20 segundos, é um lembrete de bateria fraca.

Resolução de problemas: Se o indicador LED do dispositivo mãos-livres não se acender durante o carregamento, isso deve dever-se a um problema de alimentação eléctrica. Verifique ambas as extremidades do cabo, bem como o estado da fonte de alimentação e o dispositivo que está a utilizar para carregar, quer seja um carregador de parede, um powerbank ou uma porta de PC.

2.6 Ligar dois telefones

Em primeiro lugar, desligue o dispositivo mãos livres do telefone emparelhado, sem esquecer a ligação ou remover

o emparelhamento. Em seguida, o auricular voltará automaticamente ao estado de emparelhamento. Em seguida, procurar ou "KSIX EXECUTIVE" noutro telefone. Uma vez emparelhado com o segundo telefone, ligue novamente o auricular mãos-livres ao primeiro telefone. Ligar ou desligar cada um dos telefones ao dispositivo mãos livres, consoante o que for necessário utilizar.

Nota: Se o dispositivo não emitir qualquer som, certifique-se de que o auricular está ativado e totalmente carregado, emparelhado com o telefone, que a ligação Wireless está activada e que se encontra a menos de 10 m do telefone. Se, depois de verificar tudo isto, continuar a não funcionar, tente o seguinte:

- Recarregar o auricular
- Reiniciar o telemóvel
- Inicie o Wireless do telemóvel e elimine o histórico de emparelhamento anterior
- Voltar a emparelhar o auricular com o telemóvel

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

5. Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.