



ENGLISH - USER MANUAL

Item finder – HDTR01

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP66 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

Compatible App: Apple Find My

Dimensions: 4.4 x 4.4 x 1.1 cm

Weight: 10 g


1.2 In the box

1 x Item finder

1 x CR2032 replaceable battery

1 x User manual

1.3 Product details

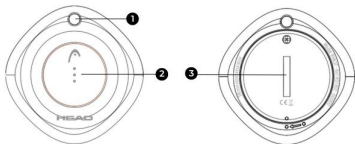

1. Key-ring hole

2. Beeper

3. Battery case

2. Pairing and setting

a. Pull the plastic strip to activate the finder. You will hear a beep. Place your Apple device right next to it and activate the BT on your device.

b. Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

c. Once you access the app, tap on the Items option.

d. Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your device will start looking for the finder.

e. Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Wallet" or "Keys".

f. Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it

is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 How to reset the device

You have to reset the device from the Find My app. Scroll down the main screen and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

4. Apple Find My app

The Item Finder works with the Apple FindMy app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Item Finder location will appear in the Apple FindMy app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Item Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Item Finder features a built-in beeper so that you can make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option. The Item Finder will automatically start beeping. It works within a 10-metre range.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Item Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you

notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

6. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.

7. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling helps to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Localizador de objetos - HDTR01

1. Características

1.1 Características técnicas

Grado de protección: IP66 (a prueba de chorros de agua)

Batería: CR2032

Altavoz: Sí

Alcance de funcionamiento: 10 m

Compatibilidad: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 y versiones posteriores

Gama de frecuencias inalámbricas: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia 4 dbm

App compatible: Apple Find My

Dimensiones: 4,4 x 4,4 x 1,1 cm

Peso: 10 g


1.2 En la caja

1 x Localizador de objetos

1 x Batería recambiable CR2032

1 x Manual del usuario

1.3 Detalles del producto

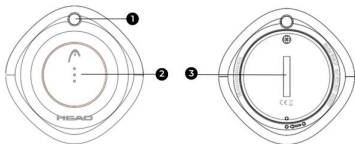

1. Orificio para llavero
2. Avisador acústico
3. Caja de la batería

2. Emparejamiento y ajuste

a. Tira de la tira de plástico para activar el localizador. Oirás un pitido. Coloca tu dispositivo Apple justo al lado y activa el BT en tu dispositivo.

b. Accede a la app Find My. No deberías necesitar descargarla, ya que la app está incluida en todos los dispositivos Apple.

c. Una vez accedas a la app, pulsa sobre la opción Objetos.

d. A continuación, pulse sobre la opción Otros objetos compatibles. Una vez lo hagas tu dispositivo empezará a buscar el localizador.

e. Pulse sobre Conectar. Una vez conectado, elige un nombre para el objeto que quieres rastrear. Por ejemplo: "Cartera" o "Llaves".

f. Una vez elegido el nombre del objeto, pulse Continuar. La aplicación también te dará la opción de elegir un emoji para representar el objeto en el mapa.

Nota importante: Si el localizador no se empareja con un dispositivo en 10 minutos, entrará en modo de hibernación para ahorrar batería. Para reiniciarlo de nuevo, saca la batería y vuelve a ponerla 5 veces.

3. Acerca de la batería

Este localizador tiene una batería CR2032 incorporada. Esta batería ofrece una duración aproximada de 1 año. La duración de la batería variará en función del uso que se haga del dispositivo y de las condiciones atmosféricas en las que se utilice o almacene. Una vez agotada, sustituye la batería por otra CR2032.

3.1 Cómo reiniciar el dispositivo

Tienes que resetear el dispositivo desde la aplicación Find My. Desplázate por la pantalla principal y en la parte inferior verás el botón "Eliminar objeto", pulsa sobre él y sigue las instrucciones.

4. Aplicación Find My de Apple

El Buscador de Objetos funciona con la app FindMy de Apple. Todas las funciones del dispositivo se controlan desde la app.

4.1 Localización en tiempo real

La ubicación del localizador de objetos aparecerá en el mapa de la aplicación Apple FindMy en tiempo real.

Para interactuar con el mapa, simplemente pulse sobre él. Podrá desplazarse por él y ampliarlo o reducir su tamaño.

El Buscador de objetos aparecerá mostrando el emoji que hayas elegido para él. Para ver su ubicación exacta, pulse sobre el emoji y se mostrará la dirección exacta.

4.2 Reproducir sonido

El localizador de objetos incorpora una señal acústica para que pueda hacerla sonar y encontrarlo más fácilmente.

Para hacerlo sonar, simplemente pulse sobre la opción Reproducir sonido. El localizador de objetos empezará a sonar automáticamente. Funciona en un radio de 10 metros.

4.3 Cómo llegar

Pulsa en la opción Indicaciones de la aplicación y te dará la ubicación exacta del objeto perdido.

Para utilizar esta función, debe tener instalado Apple Maps en su dispositivo.

4.4 Notificaciones

Desplácese por la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Notificaciones. Actívala para recibir una notificación cuando dejes atrás tu Buscador de objetos.

4.5 Modo Perdido

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la función Modo Perdido. Tienes la opción de activarla cuando hayas perdido tu objeto.

A través de esta función, recibirás automáticamente una notificación cuando tu objeto perdido sea detectado por otros dispositivos de la red Buscar mi objeto. De este modo, al incluir tu dirección de correo o tu número de teléfono, permitirás que otros usuarios de Find My encuentren tu objeto perdido y se pongan en contacto contigo para enviártelo.

Puedes desactivar esta función fácilmente si no quieres que nadie encuentre tu objeto perdido.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un

profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.



FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Recherche d'objets - HDTR01

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP66 (résistant aux jets d'eau)

Pile : CR2032

Haut-parleur : Oui

Portée de fonctionnement : 10 m

Compatibilité : iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 et versions ultérieures

Gamme de fréquences sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 4 dbm

Application compatible : Apple Find My

Dimensions : 4,4 x 4,4 x 1,1 cm 4,4 x 4,4 x 1,1 cm

Poids : 10 g


1.2 Dans la boîte

1 x Détecteur d'objets

1 x Pile remplaçable CR2032

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

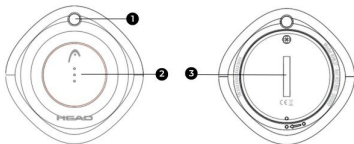

1. Trou pour porte-clés

2. Avertisseur sonore

3. Boîtier de piles

2. Appairage et réglage

a. Tirez sur la bande en plastique pour activer le détecteur. Vous entendrez un bip. Placez votre appareil Apple juste à côté et activez la fonction BT sur votre appareil.

b. Accédez à l'application Find My. Vous ne devriez pas avoir besoin de la télécharger, car l'application est incluse dans tous les appareils Apple.

c. Une fois que vous avez accédé à l'application, appuyez sur l'option Éléments.

d. Tapez ensuite sur l'option Autre élément pris en charge. Votre appareil commencera alors à rechercher l'outil de recherche.

e. Tapez sur Connecter. Une fois connecté, choisissez un nom pour

l'élément que vous souhaitez suivre. Par exemple : "Portefeuille" ou "Clés".

f. Une fois que vous avez choisi le nom de l'objet, appuyez sur Continuer. L'application vous permet également de choisir un emoji pour représenter l'objet sur la carte.

Remarque importante : si le finder n'est pas couplé à un appareil dans les 10 minutes, il passe en mode hibernation pour économiser la batterie. Pour le redémarrer, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois.

3. À propos de la batterie

Ce détecteur est équipé d'une pile CR2032 intégrée. Cette pile offre une autonomie d'environ 1 an. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé ou stocké. Une fois épuisée, remplacez la pile par une autre CR2032.

3.1 Comment réinitialiser l'appareil

Vous devez réinitialiser l'appareil à partir de l'application Find My. Faites défiler l'écran principal et en bas vous verrez le bouton "Supprimer l'objet", tapez dessus et suivez les instructions.

4. L'application Apple Find My

L'Item Finder fonctionne avec l'application Apple FindMy. Toutes les fonctions de l'appareil sont contrôlées à partir de l'application.

4.1 Localisation en temps réel

L'emplacement de l'Item Finder apparaît en temps réel sur la carte de l'application Apple FindMy.

Pour interagir avec la carte, il suffit de taper dessus. Vous pourrez la faire défiler et l'agrandir ou la réduire.

L'outil de recherche d'objets s'affichera avec l'emoji que vous avez choisi pour lui. Pour connaître son emplacement exact, appuyez sur l'emoji et l'adresse exacte s'affichera.

4.2 Jouer un son

L'outil de recherche d'objets est doté d'un signal sonore intégré qui vous permet de le faire sonner et de le retrouver plus facilement.

Pour le faire sonner, il suffit de taper sur l'option Jouer un son. Le détecteur d'objets se met automatiquement à émettre un signal sonore. Il fonctionne dans un rayon de 10 mètres.

4.3 Itinéraire

Tapez sur l'option Itinéraire dans l'application et vous obtiendrez l'emplacement exact de l'objet perdu.

Pour utiliser cette fonction, Apple Maps doit être installé sur votre appareil.

4.4 Notifications

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à l'option Notifications. Activez-la pour recevoir une notification lorsque vous laissez votre Item Finder derrière vous.

4.5 Mode Perdu

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à la fonction Mode Perdu. Vous avez la possibilité de l'activer lorsque vous avez perdu votre objet.

Grâce à cette fonction, vous recevrez automatiquement une notification lorsque votre objet perdu sera détecté par d'autres appareils du réseau Find My. Ainsi, en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, vous permettrez aux autres utilisateurs de Find My de retrouver votre objet perdu et de vous contacter pour vous l'envoyer.

Vous pouvez facilement désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas que quelqu'un retrouve votre objet perdu.

5. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

6. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

7. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.



DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Gegenstandssuche - HDTR01

1. Merkmale

1.1 Technische Daten

Schutzart: IP66 (strahlwassergeschützt)

Batterie: CR2032

Lautsprecher: Ja

Betriebsreichweite: 10 m

Kompatibilität: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 und neuere Versionen

Drahtloser Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dbm

Kompatible App: Apple Find My

Abmessungen: 4,4 x 4,4 x 1,1 cm

Gewicht: 10 g


1.2 In der Box

1 x Gegenstandssuchgerät

1 x austauschbare CR2032-Batterie

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

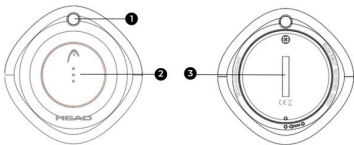

1. Schlüsselring-Loch

2. Piepser

3. Batteriefach

2. Kopplung und Einstellung

a. Ziehen Sie den Plastikstreifen, um den Finder zu aktivieren. Sie hören einen Signalton. Legen Sie Ihr Apple-Gerät direkt daneben und aktivieren Sie das BT auf Ihrem Gerät.

b. Rufen Sie die Find My-App auf. Sie müssen sie nicht herunterladen, da die App auf allen Apple-Geräten enthalten ist.

c. Sobald Sie auf die App zugreifen, tippen Sie auf die Option Elemente.

d. Tippen Sie dann auf die Option Andere unterstützte Objekte. Daraufhin beginnt Ihr Gerät mit der Suche nach dem Finder.

e. Tippen Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Namen für das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel: "Brieftasche" oder "Schlüssel".

f. Sobald Sie den Namen des Gegenstands ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Die App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Emoji auszuwählen, um den Gegenstand auf der Karte darzustellen.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Finder nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, wechselt er in den Ruhezustand, um Batterie zu sparen. Um ihn wieder zu starten, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein.

3. Über die Batterie

Dieser Finder hat eine eingebaute CR2032-Batterie. Diese Batterie

hat eine Lebensdauer von etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung des Geräts und den atmosphärischen Bedingungen ab, unter denen es verwendet oder gelagert wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine andere CR2032-Batterie.

3.1 Wie wird das Gerät zurückgesetzt?

Sie müssen das Gerät über die Find My App zurücksetzen. Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten. Unten sehen Sie die Schaltfläche "Objekt löschen", tippen Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen.

4. Apple Find My app

Der Item Finder funktioniert mit der Apple FindMy App. Alle Funktionen des Geräts werden über die App gesteuert.

4.1 Standort in Echtzeit

Der Standort des Item Finders wird auf der Karte der Apple FindMy App in Echtzeit angezeigt.

Um mit der Karte zu interagieren, tippen Sie sie einfach an. Sie können dann durch die Karte blättern und sie vergrößern oder verkleinern.

Der Item Finder wird mit dem Emoji angezeigt, das Sie für ihn ausgewählt haben. Um den genauen Standort zu sehen, tippen Sie auf das Emoji und die genaue Adresse wird angezeigt.

4.2 Ton abspielen

Der Item Finder verfügt über einen eingebauten Signalton, damit Sie ihn ertönen lassen können, um ihn leichter zu finden.

Tippen Sie einfach auf die Option Ton abspielen, um den Ton abzuspielen. Der Item Finder beginnt dann automatisch zu piepen. Er funktioniert innerhalb eines Bereichs von 10 Metern.

4.3 Wegbeschreibung

Tippen Sie auf die Option Wegbeschreibung in der App, um den genauen Standort des verlorenen Gegenstands zu erfahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Apple Maps auf Ihrem Gerät installiert haben.

4.4 Benachrichtigungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Option Benachrichtigungen zuzugreifen. Aktivieren Sie diese, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Sie Ihren Item Finder verlassen.

4.5 Modus "Verloren"

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Funktion "Verlorener Modus" zuzugreifen. Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Ihren Gegenstand verloren haben.

Mit dieser Funktion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn Ihr verlorener Gegenstand von anderen Geräten im Find My-Netzwerk erkannt wird. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer angeben, ermöglichen Sie es anderen Find My-Benutzern, Ihren verlorenen Gegenstand zu finden und Sie zu kontaktieren, um ihn Ihnen zu schicken.

Sie können diese Funktion einfach deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass jemand Ihr verlorenes Objekt findet.

5. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger

Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf eine falsche Verwendung, einen Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

7. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Müllsammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



ITALIANO - MANUALE D'USO

Cercatore di articoli - HDTR01

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP66 (a prova di getto d'acqua)

Batteria: CR2032


Altoparlante: Sì

Portata operativa: 10 m
Compatibilità: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versioni successive
Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz
Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dbm
App compatibile: Apple Trova il mio
Dimensioni: 4,4 x 4,4 x 1,1 cm
Peso: 10 g

1.2 Nella confezione

1 x Cercatore di oggetti
1 x batteria sostituibile CR2032
1 x manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

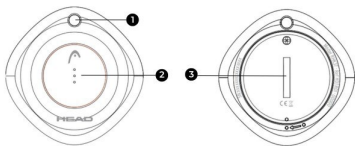

1. Foro per portachiavi
2. Cicalino
3. Custodia della batteria

2. Accoppiamento e impostazione

a. Tirare la striscia di plastica per attivare il cercatore. Si udirà un segnale acustico. Posizionare il dispositivo Apple accanto ad esso e attivare il BT sul dispositivo.

b. Accedere all'applicazione Find My. Non dovrebbe essere necessario scaricarla, poiché l'app è inclusa in tutti i dispositivi Apple.

c. Una volta acceduto all'app, toccare l'opzione Elementi.

d. Quindi, toccate l'opzione Altri oggetti supportati. In questo modo il dispositivo inizierà a cercare il finder.

e. Toccate Connetti. Una volta connesso, scegliere un nome per l'elemento che si desidera rintracciare. Ad esempio: "Portafoglio" o "Chiavi".

f. Una volta scelto il nome dell'oggetto, toccare Continua. L'app offre anche la possibilità di scegliere un'emoji per rappresentare l'oggetto sulla mappa.

Nota importante: se il finder non viene associato a un dispositivo entro 10 minuti, entrerà in modalità ibernazione per risparmiare la batteria. Per riavviarlo, togliere e rimettere la batteria per 5 volte.

3. Informazioni sulla batteria

Questo cercatore è dotato di una batteria CR2032 incorporata. La batteria ha un'autonomia di circa 1 anno. La durata della batteria varia a seconda dell'uso del dispositivo e delle condizioni atmosferiche in cui viene utilizzato o conservato. Una volta esaurita, sostituire la batteria con un'altra CR2032.

3.1 Come resettare il dispositivo

È necessario resettare il dispositivo dall'applicazione Find My. Scorrete la schermata principale e in fondo vedrete il pulsante "Elimina oggetto", toccatelo e seguite le istruzioni.

4. Applicazione Apple Trova il mio

L'Item Finder funziona con l'app Apple FindMy. Tutte le funzioni del dispositivo sono controllate dall'app.

4.1 Posizione in tempo reale

La posizione dell'Item Finder appare in tempo reale sulla mappa dell'app Apple FindMy.

Per interagire con la mappa, è sufficiente toccarla. Sarà possibile scorrere la mappa, espanderla o ridurne le dimensioni.

L'Item Finder verrà visualizzato mostrando l'emoji che avete scelto. Per visualizzare la posizione esatta, toccare l'emoji e verrà visualizzato l'indirizzo esatto.

4.2 Riproduzione del suono

L'Item Finder è dotato di un segnale acustico integrato che consente di emettere un suono e di trovare più facilmente l'oggetto.

Per farlo suonare, è sufficiente toccare l'opzione Riproduci suono. L'Item Finder inizierà automaticamente a emettere un segnale acustico. Funziona entro un raggio di 10 metri.

4.3 Indicazioni stradali

Toccando l'opzione Indicazioni nell'app, si otterrà la posizione esatta dell'oggetto smarrito.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere installato Apple Maps sul dispositivo.

4.4 Notifiche

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere all'opzione Notifiche. Attivarla per ricevere una notifica quando si abbandona l'Item Finder.

4.5 Modalità smarrito

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere alla funzione Modalità smarrita. È possibile attivarla quando si è perso un oggetto.

Questa funzione consente di ricevere automaticamente una notifica quando l'oggetto smarrito viene rilevato da altri dispositivi della rete Find My. In questo modo, includendo il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di telefono, permetterete agli altri utenti di Find My di trovare l'oggetto smarrito e di contattarvi per inviarvelo.

È possibile disattivare facilmente questa funzione se non si desidera che qualcuno trovi l'oggetto smarrito.

5. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

6. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è

conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.



ENGLISH - USER MANUAL

Item finder – HDTR01

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP66 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

Compatible App: Apple Find My

Dimensions: 4.4 x 4.4 x 1.1 cm

Weight: 10 g


1.2 In the box

1 x Item finder

1 x CR2032 replaceable battery

1 x User manual

1.3 Product details

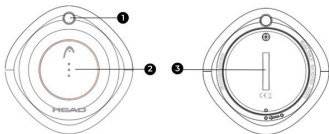

1. Key-ring hole

2. Beeper

3. Battery case

2. Pairing and setting

a. Pull the plastic strip to activate the finder. You will hear a beep. Place your Apple device right next to it and activate the BT on your device.

b. Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

c. Once you access the app, tap on the Items option.

d. Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your device will start looking for the finder.

e. Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Wallet" or "Keys".

f. Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 How to reset the device

You have to reset the device from the Find My app. Scroll down the main screen and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

4. Apple Find My app

The Item Finder works with the Apple FindMy app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Item Finder location will appear in the Apple FindMy app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Item Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Item Finder features a built-in beeper so that you can make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option. The Item Finder will automatically start beeping. It works within a 10-metre range.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Item Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

6. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

7. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.



LATVIEŠU - LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Objektu meklētājs - HDTR01

1. Raksturīgās īpašības

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Aizsardzības pakāpe: IP66 (izturīgs pret ūdens strūklu)

Baterija: CR2032

Skaļrunis: Jā

Darbības rādiuss: 10 m

Saderība: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 un jaunākas versijas

Bezvadu frekvenču diapazons: 2402–2480 GHz

Maksimālā pārraidāmā jauda frekvenču diapazonā 4 dbm

Saderīga lietotne: Apple Find My

Izmēri: 4,4 x 4,4 x 1,1 cm

Svars: 10 g


1.2 Komplektācijā

1 x priekšmetu meklētājs

1 x nomaināma baterija CR2032

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija

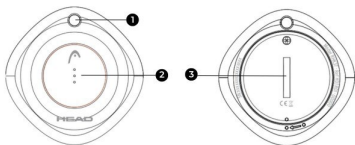

1. Atslēgas piekariņa

caurums

2. Skaņas signāls

3. Baterijas nodalījums

2. Pāri savienošana un iestatīšana

a. Velciet plastmasas sloksni, lai aktivizētu lokatoru. Jūs dzirdēsiet signālu. Novietojiet savu Apple ierīci tieši blakus un aktivizējiet BT savā ierīcē.

b. Atveriet lietotni Find My. Tā nav jālejuplādē, jo tā ir iekļauta visās Apple ierīcēs.

c. Kad esat atvēris lietotni, pieskarieties opcijai Objekti.

d. Pēc tam pieskarieties opcijai Citi saderīgi objekti. Kad to izdarīsiet, jūsu ierīce sāks meklēt lokatoru.

e. Pieskarieties opcijai Savienot. Kad savienojums ir izveidots, izvēlieties nosaukumu objektam, kuru vēlaties izsekot. Piemēram: "Maks" vai "Atslēgas".

f. Izvēloties objekta nosaukumu, nospiediet Turpināt. Lietotne piedāvās arī izvēlēties emodži, kas attēlos objektu kartē.

Svarīga piezīme: Ja lokators 10 minūšu laikā netiek savienots ar ierīci, tas pāriet miega režīmā, lai taupītu bateriju. Lai to atkārtoti iedarbinātu, izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes.

3. Par bateriju

Šim lokatoram ir iebūvēta CR2032 baterija. Šīs baterijas darbības ilgums ir aptuveni 1 gads. Baterijas darbības ilgums atšķiras atkarībā no ierīces lietošanas veida un atmosfēras apstākļiem, kādos tā tiek lietota vai uzglabāta. Kad baterija ir izlādējusies, nomainiet to pret citu CR2032 bateriju.

3.1 Ierīces atiestatīšana

Ierīce ir jāatjauno no lietotnes Find My. Pārvietojieties pa galveno ekrānu un apakšā redzēsiet pogu "Dzēst objektu", nospiediet to un izpildiet norādījumus.

4. Apple lietotne Find My

Objektu meklētājs darbojas ar Apple lietotni FindMy. Visas ierīces funkcijas tiek vadītas no lietotnes.

4.1 Reāllaika atrašanās vieta

Objektu meklētāja atrašanās vieta reāllaikā tiks parādīta Apple FindMy lietotnes kartē.

Lai mijiedarbotos ar karti, vienkārši pieskarieties tai. Jūs varēsiet pārvietoties pa karti un to palielināt vai samazināt.

Objektu meklētājs parādīsies, rādot jūsu izvēlēto emodži. Lai redzētu precīzu atrašanās vietu, pieskarieties emodžim, un tiks parādīta precīza adrese.

4.2 Skaņas atskaņošana

Objektu meklētājam ir iebūvēts skaņas signāls, lai jūs varētu to atskaņot un vieglāk atrast.

Lai to atskaņotu, vienkārši pieskarieties opcijai Atskaņot skaņu. Objektu meklētājs sāks automātiski atskaņot skaņu. Tas darbojas 10 metru rādiusā.

4.3 Kā nokļūt

Nospiediet opciju Norādes lietotnē, un jums tiks parādīta precīza zaudētā priekšmeta atrašanās vieta.

Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcē jābūt instalētai lietotnei Apple Maps.

4.4 Paziņojumi

Pārvietojieties pa galveno ekrānu uz leju, lai atvērtu opciju Paziņojumi. Aktivizējiet to, lai saņemtu paziņojumu, kad atstājat savu priekšmetu meklētāju.

4.5 Zaudēšanas režīms

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu funkcijai Zaudēšanas režīms. Jums ir iespēja to aktivizēt, kad esat pazaudējis savu priekšmetu.

Izmantojot šo funkciju, jūs automātiski saņemsiet paziņojumu, kad jūsu pazaudētais priekšmets tiks atrasts ar citu ierīču palīdzību, kas pieslēgtas tīklam Find My. Tādējādi, norādot savu e-pasta adresi vai tālruna numuru, jūs ļausiet citiem Find My lietotājiem atrast jūsu pazaudēto priekšmetu un sazināties ar jums, lai to nosūtītu.

Ja nevēlaties, lai kāds atrastu jūsu pazaudēto priekšmetu, šo funkciju var viegli atspējot.

5. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms izmantot produktu, izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā produktam jābūt atvienotam no strāvas vai izslēgtam. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produkta pieslēgvietas un savienotājus tīriet no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Ja produktam ir vads, nelieciet to līkumā un nevilciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu mitrumā, kas pārsniedz tā paredzēto mitruma līmeni. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas šķidrumā vai lietošanas šķidrumā

noskalojiet produktu ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Vienmēr glabāriet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Vienmēr turiet produktu tālu no uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad neizmantojat produktu, atvienojiet to no strāvas un glabāriet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu mērķiem, kas nav paredzēti tā izmantošanai. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet produktu un nemēģiniet to remontēt paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabāriet produktu bērniem nepieejamā vietā. Produktu pārstrādāriet saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem un normām. Ja produktā ir baterija, tās uzlādes līmeni uzturiet 20-80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas kalpošanas laiku.

6. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L, apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai izpildāmiem noteikumiem, kas noteikti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi tā iegādes brīdī. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādu personisku, materiālu vai ekonomisku kaitējumu, kā arī jebkādu kaitējumu jūsu ierīcei, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.

7. Elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija

CE simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāutilizē atsevišķi. Šis produkts ir paredzēts atsevišķai iznīcināšanai atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīce darbojas ar baterijām, tās jāizņem un jānodod šāda veida atkritumu savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt, jo to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides aizsardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pareizu atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pārdevēju vai vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.