



ENGLISH - USER MANUAL

Bike Reflector Finder – HDTR03

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP66 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

App: Apple Find My

Dimensions: ø3.18 x 7.8 cm

Weight: 40 g

1.2 In the box

1 x Finder with reflection


1 x CR2032 battery (inside the device)

1 x Bike holder

1 x Screw

1 x User manual

1.3 Product details

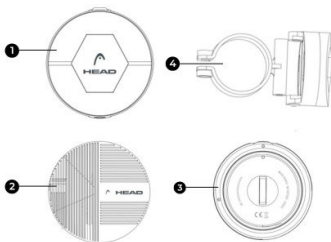

1. Bike reflector top cover

2. Beeper finder

3. Rear of the finder

4. Clamp and holder

2. Pairing and setting

a. Pull the plastic strip to activate the finder. You will hear a beep. Place your Apple device right next to it and activate the BT on your device.

b. Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

c. Once you access the app, tap on the Items option.

d. Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your device will start looking for the finder.

e. Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Bike Finder".

f. Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

2.1 Installation

- a) Take the reflector with the reflective side facing up. Gently strike it on a table or flat surface and pull the bottom cover away from the reflector.
- b) Place the finder inside and close it again.
- c) Align the hole in the back of the reflector where the screw will enter with the cylinder that will house the screw in the clamp that will be fitted to the bike.
- d) Place one of the included silicone strips on the inside of the clamp for a better grip, if necessary.
- e) Adjust the angle of the reflector and screw in the anti-theft screw.

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 Battery replacement

- a) Disassemble the finder in 2 parts by pressing on the sides of the back of the finder. You can use the slot in the middle to help you.
- b) Remove the battery.
- c) Insert the CR2032 battery into the finder with the positive (+) side facing up.
- d) Reassemble the top and bottom of the finder.

3.2 How to factory reset your Bike Finder

Scroll down the main screen on Find My app and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

After successfully removing the Bike Finder from the Find My app, take the battery out and put it back in again 5 times. The Bike Finder is now ready to pair with a new Apple device.

4. Apple Find My app

The Bike Finder works with the Apple Find My app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Bike Finder location will appear in the Apple Find My app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Bike Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Bike Finder features a built-in beeper so that you can make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

6. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.

7. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling helps to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Localizador reflector para bicicletas - HDTR03

1. Características

1.1 Características técnicas

Grado de protección: IP66 (a prueba de chorros de agua)


Batería: CR2032

Altavoz: Sí
Alcance de funcionamiento: 10 m
Compatibilidad: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 y versiones posteriores
Gama de frecuencias inalámbricas: 2402-2480 GHz
Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia 4 dbm
App: Apple Find My
Dimensiones: ø3,18 x 7,8 cm
Peso: 40 g

1.2 En la caja

1 x Localizador con reflector
1 x Batería CR2032 (dentro del dispositivo)
1 x Soporte para bicicleta
1 x Tornillo
1 x Manual de usuario

1.3 Detalles del producto

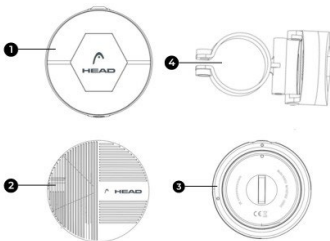

1. Cubierta superior del reflector de la bicicleta
2. Localizador

3. Parte trasera del buscador
4. Abrazadera y soporte

2. Emparejamiento y ajuste

- Tira de la tira de plástico para activar el localizador. Oirás un pitido. Coloca tu dispositivo Apple justo al lado y activa el BT en tu dispositivo.
- Accede a la app Find My. No deberías necesitar descargarla, ya que la app está incluida en todos los dispositivos Apple.
- Una vez accedas a la app, pulsa sobre la opción Objetos.
- A continuación, pulse sobre la opción Otros objetos compatibles. Una vez lo hagas tu dispositivo empezará a buscar el localizador.
- Pulse sobre Conectar. Una vez conectado, elija un nombre para el objeto que desea rastrear. Por ejemplo " Localizador de bicicleta".
- Una vez que hayas elegido el nombre del objeto, pulsa en Continuar. La aplicación también le dará la opción de elegir un emoji para representar el elemento en el mapa.

Nota importante: Si el buscador no se empareja con un dispositivo en 10 minutos, entrará en modo de hibernación para ahorrar batería. Para reiniciarlo de nuevo, saca la batería y vuelve a ponerla 5 veces.

2.1 Instalación

- Coge el reflector con la cara reflectante hacia arriba. Golpéalo suavemente sobre una mesa o superficie plana y separa la tapa inferior del reflector.
- Coloca el localizador en el interior y ciérralo de nuevo.
- Alinea el orificio de la parte posterior del reflector por donde entrará el tornillo con el cilindro que alojará el tornillo en la abrazadera que se colocará en la bicicleta.
- Coloca una de las tiras de silicona incluidas en el interior de la abrazadera para un mejor agarre, si fuera necesario.
- Ajusta el ángulo del reflector y atornilla el tornillo antirrobo.

3. Acerca de la batería

Este buscador lleva incorporada una batería CR2032. Esta batería

ofrece una duración aproximada de 1 año. La duración de la batería variará en función del uso que se haga del dispositivo y de las condiciones atmosféricas en las que se utilice o almacene. Una vez agotada, sustituye la batería por otra CR2032.

3.1 Sustitución de la batería

- Desmonta el localizador en 2 partes presionando en los laterales de la parte trasera del localizador. Puedes ayudarte de la ranura que hay en el centro.
- Retira la batería.
- Inserta la batería CR2032 en el buscador con el lado positivo (+) hacia arriba.
- Vuelve a montar la parte superior e inferior del visor.

3.2 Cómo resetear de fábrica el localizador de bicicletas

Desplázate hacia abajo en la pantalla principal de Find My app y en la parte inferior verás el botón "Eliminar objeto", tócalo y sigue las instrucciones.

Una vez que hayas eliminado correctamente el localizador de bicicletas de la aplicación Find My, extrae la batería y vuelve a colocarla 5 veces. El Bike Finder ya está listo para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple.

4. Aplicación Apple Find My

Bike Finder funciona con la aplicación Apple Find My. Todas las funciones del dispositivo se controlan desde la aplicación.

4.1 Localización en tiempo real

La ubicación de Bike Finder aparecerá en el mapa de la aplicación Apple Find My en tiempo real.

Para interactuar con el mapa, simplemente pulse sobre él. Podrás desplazarte por él y ampliarlo o reducir su tamaño.

El localizador aparecerá mostrando el emoji que hayas elegido para él. Para ver su ubicación exacta, pulsa sobre el emoji y se mostrará la dirección exacta.

4.2 Reproducir sonido

El localizador de bicicletas incorpora una señal acústica para que puedas hacerla sonar y encontrarla más fácilmente.

Para hacerlo sonar, simplemente pulse sobre la opción Reproducir sonido.

4.3 Direcciones

Pulsa en la opción Direcciones de la aplicación y te dará la ubicación exacta del objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidad, debes tener Apple Maps instalado en tu dispositivo.

4.4 Notificaciones

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Notificaciones. Actívala para recibir una notificación cuando te dejes el localizador.

4.5 Modo Perdido

Desplaza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Modo Perdido. Tienes la opción de activarla cuando hayas perdido tu objeto.

A través de esta funcionalidad, recibirás automáticamente una notificación cuando tu objeto perdido sea detectado por otros dispositivos de la red Find My. De este modo, al incluir tu dirección de correo o tu número de teléfono, permitirás que otros usuarios de Find My encuentren tu objeto perdido y se pongan en contacto contigo para enviártelo.

Puedes desactivar esta función fácilmente si no quieres que nadie encuentre tu objeto perdido.

5. Seguridad, mantenimiento y recomendaciones de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte

del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.



FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Détecteur de réflecteurs pour vélos - HDTR03

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP66 (résistant aux jets d'eau)

Pile : CR2032

Haut-parleur : Oui

Portée de fonctionnement : 10 m

Compatibilité : iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 et versions ultérieures

Gamme de fréquences sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 4 dbm

App : Apple Find My

Dimensions : ø3.18 x 7.8 cm

Poids : 40 g

1.2 Dans la boîte

1 x Finder avec reflet


1 x Pile CR2032 (à l'intérieur de l'appareil)

1 x Porte-vélo

1 x Vis

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

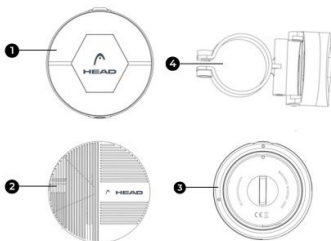

1. Couvercle supérieur du réflecteur de vélo

2. Détecteur de signaux

sonores

3. Arrière du viseur

4. Pince et support

2. Appairage et réglage

a. Tirez sur la bande en plastique pour activer le détecteur. Vous entendrez un bip. Placez votre appareil Apple juste à côté et activez la fonction BT sur votre appareil.

b. Accédez à l'application Find My. Vous ne devriez pas avoir besoin de la télécharger, car l'application est incluse dans tous les appareils Apple.

c. Une fois que vous avez accédé à l'application, appuyez sur l'option Éléments.

d. Tapez ensuite sur l'option Autre élément pris en charge. Votre appareil commencera alors à rechercher l'outil de recherche.

e. Tapez sur Connecter. Une fois connecté, choisissez un nom pour l'élément que vous souhaitez suivre. Par exemple : "Bike Finder".

f. Une fois que vous avez choisi le nom de l'objet, appuyez sur Continuer. L'application vous donne également la possibilité de choisir un emoji pour représenter l'objet sur la carte.

Remarque importante : si le finder n'est pas couplé à un appareil dans les 10 minutes, il passe en mode hibernation pour économiser la batterie. Pour le redémarrer, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois.

2.1 Installation

a) Prenez le réflecteur avec la face réfléchissante vers le haut. Frappez-le doucement sur une table ou une surface plane et retirez le couvercle inférieur du réflecteur.

b) Placez le chercheur à l'intérieur et refermez-le.

c) Alignez le trou à l'arrière du réflecteur où la vis entrera avec le cylindre qui accueillera la vis dans le collier qui sera monté sur le vélo.

d) Placez l'une des bandes de silicone incluses à l'intérieur du collier pour une meilleure adhérence, si nécessaire.

e) Ajustez l'angle du réflecteur et vissez la vis antivol.

3. A propos de la batterie

Ce viseur est équipé d'une pile CR2032 intégrée. Cette pile a une durée de vie d'environ 1 an. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé ou stocké. Une fois épuisée, remplacez la pile par une autre CR2032.

3.1 Remplacement de la pile

a) Démontez le viseur en deux parties en appuyant sur les côtés de l'arrière du viseur. Vous pouvez vous aider de la fente située au

milieu.

b) Retirez la pile.

c) Insérez la pile CR2032 dans le viseur avec le côté positif (+) vers le haut.

d) Remontez le haut et le bas du viseur.

3.2 Comment réinitialiser votre Bike Finder ?

Faites défiler l'écran principal de Find My app et en bas vous verrez le bouton "Supprimer l'objet", tapez dessus et suivez les instructions.

Après avoir retiré le Bike Finder de l'application Find My, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois. Le Bike Finder est maintenant prêt à être couplé avec un nouvel appareil Apple.

4. L'application Apple Find My

Le Bike Finder fonctionne avec l'application Apple Find My. Toutes les fonctions de l'appareil sont contrôlées à partir de l'application.

4.1 Localisation en temps réel

L'emplacement du Bike Finder apparaît en temps réel sur la carte de l'application Apple Find My.

Pour interagir avec la carte, il suffit de la toucher. Vous pourrez la faire défiler et l'agrandir ou la réduire.

Le Bike Finder s'affichera avec l'emoji que vous avez choisi. Pour connaître son emplacement exact, appuyez sur l'emoji et l'adresse exacte s'affichera.

4.2 Jouer le son

Le Bike Finder est doté d'un signal sonore intégré qui vous permet de le faire sonner et de le retrouver plus facilement.

Pour le faire sonner, il suffit de taper sur l'option Jouer un son.

4.3 Itinéraire

Tapez sur l'option Itinéraire dans l'application et vous obtiendrez l'emplacement exact de l'objet perdu.

Pour utiliser cette fonction, Apple Maps doit être installé sur votre appareil.

4.4 Notifications

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à l'option Notifications. Activez-la pour recevoir une notification lorsque vous laissez votre Finder derrière vous.

4.5 Mode Perdu

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à la fonction Mode Perdu. Vous avez la possibilité de l'activer lorsque vous avez perdu votre objet.

Grâce à cette fonction, vous recevrez automatiquement une notification lorsque votre objet perdu est détecté par d'autres appareils du réseau Find My. Ainsi, en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, vous permettrez aux autres utilisateurs de Find My de retrouver votre objet perdu et de vous contacter pour vous l'envoyer.

Vous pouvez facilement désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas que quelqu'un retrouve votre objet perdu.

5. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le

produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

6. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

7. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.



HEAD®

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Fahrrad-Reflektor-Finder - HDTR03

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Schutzart: IP66 (strahlwassergeschützt)

Batterie: CR2032

Lautsprecher: Ja

Betriebsreichweite: 10 m

Kompatibilität: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 und neuere Versionen

Drahtloser Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dbm

App: Apple Find My

Abmessungen: ø3,18 x 7,8 cm

Gewicht: 40 g

1.2 Im Karton

1 x Finder mit Reflexion


1 x CR2032-Batterie (im Inneren des Geräts)

1 x Fahrradhalterung

1 x Schraube

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

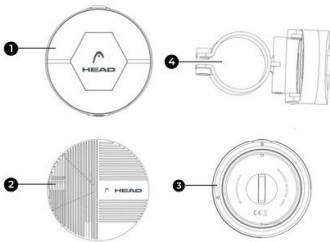

1. Obere Abdeckung des
Fahrradreflektors
2. Piepser-Finder

3. Rückseite des Suchers
4. Klemme und Halterung

2. Kopplung und Einstellung

- Ziehen Sie den Kunststoffstreifen, um den Finder zu aktivieren. Sie hören einen Signalton. Legen Sie Ihr Apple-Gerät direkt daneben und aktivieren Sie das BT auf Ihrem Gerät.
- Rufen Sie die Find My-App auf. Sie müssen sie nicht herunterladen, da die App auf allen Apple-Geräten enthalten ist.
- Sobald Sie auf die App zugreifen, tippen Sie auf die Option Elemente.
- Tippen Sie dann auf die Option Andere unterstützte Objekte. Daraufhin beginnt Ihr Gerät mit der Suche nach dem Finder.
- Tippen Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Namen für das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel: "Fahrrad-Finder".
- Sobald Sie den Namen des Objekts ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Die App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Emoji auszuwählen, um den Gegenstand auf der Karte darzustellen.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Finder nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, wechselt er in den Ruhezustand, um Batterie zu sparen. Um ihn wieder zu starten, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein.

2.1 Anbringen

- Nehmen Sie den Reflektor so, dass die reflektierende Seite nach oben zeigt. Schlagen Sie ihn sanft auf einen Tisch oder eine flache Oberfläche und ziehen Sie die untere Abdeckung vom Reflektor ab.
- Legen Sie den Sucher hinein und schließen Sie ihn wieder.
- Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Reflektors, in das die Schraube eingeführt wird, auf den Zylinder aus, der die Schraube in der am Fahrrad anzubringenden Schelle aufnehmen wird.
- Bringen Sie ggf. einen der mitgelieferten Silikonstreifen auf der Innenseite der Schelle an, um einen besseren Halt zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Winkel des Reflektors ein und schrauben Sie die Diebstahlsicherungsschraube ein.

3. Über die Batterie

Dieser Sucher hat eine eingebaute CR2032-Batterie. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung des Geräts und den atmosphärischen Bedingungen ab, unter denen es verwendet oder gelagert wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine andere CR2032-Batterie.

3.1 Austausch der Batterie

- Zerlegen Sie den Finder in 2 Teile, indem Sie auf die Seiten der Rückseite des Finders drücken. Sie können den Schlitz in der Mitte als Hilfe verwenden.
- Entfernen Sie die Batterie.
- Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in den Sucher ein.

d) Setzen Sie den Finder oben und unten wieder zusammen.

3.2 So setzen Sie Ihren Bike Finder auf die Werkseinstellungen zurück

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm von Find My App nach unten. Unten finden Sie die Schaltfläche "Objekt löschen", tippen Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen.

Nachdem Sie den Bike Finder erfolgreich aus der Find My App entfernt haben, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein. Der Bike Finder ist nun bereit, mit einem neuen Apple-Gerät gekoppelt zu werden.

4. Apple Find My-App

Der Bike Finder funktioniert mit der Apple Find My App. Alle Funktionen des Geräts werden über die App gesteuert.

4.1 Standort in Echtzeit

Der Standort des Bike Finders wird auf der Karte der Apple Find My App in Echtzeit angezeigt.

Um mit der Karte zu interagieren, tippen Sie einfach auf die Karte. Sie können dann durch die Karte blättern und sie vergrößern oder verkleinern.

Der Bike Finder wird mit dem Emoji angezeigt, das Sie für ihn ausgewählt haben. Wenn Sie den genauen Standort anzeigen möchten, tippen Sie auf das Emoji und die genaue Adresse wird angezeigt.

4.2 Ton abspielen

Der Bike Finder verfügt über einen eingebauten Signalton, damit Sie ihn ertönen lassen können, um ihn leichter zu finden.

Tippen Sie einfach auf die Option Ton abspielen, um den Ton abzuspielen.

4.3 Wegbeschreibung

Tippen Sie auf die Option Wegbeschreibung in der App, um den genauen Standort des verlorenen Gegenstands zu erfahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Apple Maps auf Ihrem Gerät installiert haben.

4.4 Benachrichtigungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Option Benachrichtigungen zuzugreifen. Aktivieren Sie diese, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Sie Ihren Finder zurücklassen.

4.5 Modus "Verloren"

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Funktion "Verlorener Modus" zuzugreifen. Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Ihren Gegenstand verloren haben.

Mit dieser Funktion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn Ihr verlorener Gegenstand von anderen Geräten im Find My-Netzwerk erkannt wird. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer angeben, ermöglichen Sie es anderen Find My-Benutzern, Ihren verlorenen Gegenstand zu finden und Sie zu kontaktieren, um ihn Ihnen zu schicken.

Sie können diese Funktion einfach deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass jemand Ihr verlorenes Objekt findet.

5. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit

frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf eine falsche Verwendung, einen Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

7. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Müllsammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



ITALIANO - MANUALE D'USO

Cercatore di catarifrangenti per biciclette - HDTR03

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP66 (a prova di getto d'acqua)

Batteria: CR2032

Altoparlante: Sì

Portata operativa: 10 m

Compatibilità: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versioni successive

Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz


Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dbm

App: Apple Trova il mio
Dimensioni: ø3,18 x 7,8 cm
Peso: 40 g

1.2 Nella confezione

1 x Finder con riflesso
1 x batteria CR2032 (all'interno del dispositivo)
1 x Supporto per bicicletta
1 x vite
1 x Manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

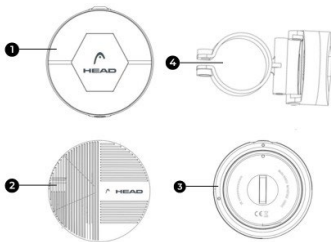

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Copertura superiore del
catarifrangente per bicicletta | 3. Parte posteriore del
cercatore |
| 2. Cercatore di segnali acustici | 4. Morsetto e supporto |

2. Accoppiamento e impostazione

- Tirare la striscia di plastica per attivare il cercatore. Si udirà un segnale acustico. Posizionare il dispositivo Apple accanto ad esso e attivare il BT sul dispositivo.
- Accedere all'applicazione Find My. Non dovrebbe essere necessario scaricarla, poiché l'app è inclusa in tutti i dispositivi Apple.
- Una volta acceduto all'app, toccare l'opzione Elementi.
- Quindi, toccate l'opzione Altri oggetti supportati. In questo modo il dispositivo inizierà a cercare il finder.
- Toccare Connetti. Una volta connesso, scegliere un nome per l'elemento che si desidera rintracciare. Ad esempio: "Bike Finder".
- Una volta scelto il nome dell'oggetto, toccare Continua. L'applicazione offre anche la possibilità di scegliere un'emoji per rappresentare l'oggetto sulla mappa.

Nota importante: se il finder non viene associato a un dispositivo entro 10 minuti, entrerà in modalità ibernazione per risparmiare la batteria. Per riavviarlo, togliere e rimettere la batteria per 5 volte.

2.1 Installazione

- Prendere il riflettore con il lato riflettente rivolto verso l'alto. Appoggiarlo delicatamente su un tavolo o una superficie piana ed estrarre il coperchio inferiore dal riflettore.
- Posizionare il cercatore all'interno e richiuderlo.
- Allineare il foro sul retro del riflettore in cui entrerà la vite con il cilindro che ospiterà la vite nel morsetto che verrà montato sulla bicicletta.
- Se necessario, posizionare una delle strisce di silicone in dotazione all'interno del morsetto per migliorare la presa.
- Regolare l'angolo del riflettore e avvitare la vite antifurto.

3. Informazioni sulla batteria

Questo cercatore è dotato di una batteria CR2032 incorporata. La batteria ha un'autonomia di circa 1 anno. La durata della batteria varia a seconda dell'uso del dispositivo e delle condizioni atmosferiche in cui viene utilizzato o conservato. Una volta esaurita, sostituire la batteria con un'altra CR2032.

3.1 Sostituzione della batteria

- Smontare il cercatore in 2 parti premendo sui lati del retro del

- cercatore. Per aiutarsi è possibile utilizzare la fessura al centro.
- b) Rimuovere la batteria.
 - c) Inserire la batteria CR2032 nel cercatore con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
 - d) Rimontare la parte superiore e inferiore del cercatore.

3.2 Come reimpostare il Bike Finder in fabbrica

Scorrere la schermata principale di Find My app e in fondo si trova il pulsante "Elimina oggetto", toccarlo e seguire le istruzioni.

Dopo aver rimosso il Bike Finder dall'app Find My, estrarre la batteria e reinserirla per 5 volte. Il Bike Finder è ora pronto per essere associato a un nuovo dispositivo Apple.

4. Applicazione Apple Find My

Il Bike Finder funziona con l'app Apple Find My. Tutte le funzioni del dispositivo sono controllate dall'app.

4.1 Posizione in tempo reale

La posizione del Bike Finder appare in tempo reale sulla mappa dell'app Apple Find My.

Per interagire con la mappa, è sufficiente toccarla. Sarà possibile scorrere la mappa, espanderla o ridurne le dimensioni.

Il Bike Finder verrà visualizzato con l'emoji scelta. Per visualizzare la posizione esatta, toccare l'emoji e verrà visualizzato l'indirizzo esatto.

4.2 Riproduzione del suono

Il Bike Finder è dotato di un segnale acustico incorporato che consente di emettere un suono e di trovarlo più facilmente.

Per farlo suonare, è sufficiente toccare l'opzione Riproduci suono.

4.3 Indicazioni stradali

Toccando l'opzione Indicazioni nell'app, si otterrà la posizione esatta dell'oggetto smarrito.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere installato Apple Maps sul dispositivo.

4.4 Notifiche

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere all'opzione Notifiche. Attivarla per ricevere una notifica quando si abbandona il Finder.

4.5 Modalità smarrita

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere alla funzione Modalità smarrita. È possibile attivarla quando si è perso un oggetto.

Questa funzione consente di ricevere automaticamente una notifica quando l'oggetto smarrito viene rilevato da altri dispositivi della rete Find My. In questo modo, includendo il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di telefono, permetterete agli altri utenti di Find My di trovare l'oggetto smarrito e di contattarvi per inviarvelo. È possibile disattivare facilmente questa funzione se non si desidera che qualcuno trovi l'oggetto smarrito.

5. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a

cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

6. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Localizador de reflectores para bicicletas - HDTR03

1. Características

1.1 Características técnicas

Grau de proteção: IP66 (à prova de jato de água)

Bateria: CR2032

Altifalante: Sim

Alcance de funcionamento: 10 m

Compatibilidade: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versões posteriores

Gama de frequências sem fios: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 4 dbm

Aplicação: Apple Find My

Dimensões: ø3,18 x 7,8 cm

Peso: 40 g

1.2 Na caixa

1 x Localizador com reflexo


1 x pilha CR2032 (no interior do dispositivo)

1 x Suporte para bicicleta

1 x Parafuso

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto

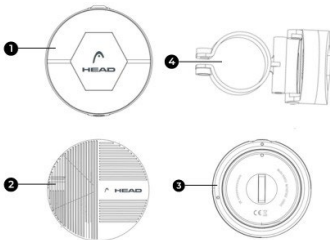

1. Tampa superior do refletor para bicicleta
2. Localizador de bipes

3. Parte de trás do localizador
4. Braçadeira e suporte

2. Emparelhamento e regulação

- Puxe a tira de plástico para ativar o localizador. Ouvirá um sinal sonoro. Coloque o seu dispositivo Apple mesmo ao lado e active o BT no seu dispositivo.
- Aceda à aplicação Encontrar. Não deve ser necessário descarregá-la, uma vez que a aplicação está incluída em todos os dispositivos Apple.
- Depois de aceder à aplicação, toque na opção Itens.
- De seguida, toque na opção Outro item suportado. Quando o fizer, o seu dispositivo começará a procurar o localizador.
- Toque em Ligar. Uma vez ligado, escolha um nome para o item que pretende localizar. Por exemplo: "Localizador de bicicletas".
- Depois de ter escolhido o nome do objeto, toque em Continuar. A aplicação também lhe dará a opção de escolher um emoji para representar o objeto no mapa.

Nota importante: se o localizador não for emparelhado com um dispositivo no espaço de 10 minutos, entrará em modo de hibernação para poupar bateria. Para o reiniciar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes.

2.1 Instalação

- Pegue no refletor com o lado refletor virado para cima. Bata suavemente sobre uma mesa ou superfície plana e puxe a tampa inferior para fora do refletor.
- Coloque o localizador no interior e feche-o novamente.
- Alinhe o orifício na parte de trás do refletor, por onde vai entrar o parafuso, com o cilindro que vai alojar o parafuso na braçadeira que vai ser instalada na bicicleta.
- Coloque uma das tiras de silicone incluídas no interior da braçadeira para uma melhor aderência, se necessário.
- Ajuste o ângulo do refletor e aperte o parafuso antirroubo.

3. Acerca da bateria

Este localizador tem uma pilha CR2032 incorporada. Esta pilha tem uma duração aproximada de 1 ano. A duração da pilha varia consoante a utilização do dispositivo e as condições atmosféricas em que é utilizado ou armazenado. Uma vez esgotada, substitua a pilha por outra CR2032.

3.1 Substituição da pilha

- Desmontar o localizador em 2 partes, premindo os lados da parte de trás do localizador. Pode utilizar a ranhura no meio para o ajudar.
- Retire a pilha.
- Insira a pilha CR2032 no localizador com o lado positivo (+) virado para cima.
- Volte a montar a parte superior e inferior do localizador.

3.2 Como repor as predefinições do seu Bike Finder

Desloque-se para baixo no ecrã principal da aplicação Encontrar a

minha bicicleta e, na parte inferior, verá o botão "Eliminar objeto", toque nele e siga as instruções.

Depois de remover com êxito o Bike Finder da aplicação Encontrar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes. O Bike Finder está agora pronto para emparelhar com um novo dispositivo Apple.

4. Aplicação Apple Find My

O Bike Finder funciona com a aplicação Apple Find My. Todas as funcionalidades do dispositivo são controladas a partir da aplicação.

4.1 Localização em tempo real

A localização do Bike Finder aparecerá no mapa da aplicação Apple Find My em tempo real.

Para interagir com o mapa, basta tocar nele. Poderá percorrê-lo e expandi-lo ou reduzir o seu tamanho.

O Localizador de bicicletas será apresentado com o emoji que escolheu para ele. Para ver a sua localização exacta, toque no emoji e o endereço exato será apresentado.

4.2 Reproduzir som

O Bike Finder tem um sinal sonoro incorporado para que o possa fazer soar e encontrá-lo mais facilmente.

Para o fazer soar, basta tocar na opção Reproduzir som.

4.3 Direcções

Toque na opção Direcções na aplicação e esta dar-lhe-á a localização exacta do objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter o Apple Maps instalado no seu dispositivo.

4.4 Notificações

Percorra o ecrã principal para baixo para aceder à opção Notificações. Active-a para receber uma notificação quando deixar o seu Finder para trás.

4.5 Modo perdido

Desloque-se para baixo no ecrã principal para aceder à função Modo perdido. Tem a opção de a ativar quando perder o seu objeto.

Através desta funcionalidade, receberá automaticamente uma notificação quando o seu objeto perdido for detectado por outros dispositivos na rede Find My. Desta forma, ao incluir o seu endereço de correio ou o seu número de telefone, permitirá que outros utilizadores da app Encontrar encontrem o seu objeto perdido e o contactem para o enviar.

Pode desativar facilmente esta funcionalidade se não quiser que ninguém encontre o seu objeto perdido.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e

regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

6. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

7. Eliminação de equipam e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e eletrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.



LATVIEŠU - LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Reflektors velosipēdiem - HDTR03

1. Raksturīgās īpašības

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Aizsardzības pakāpe: IP66 (izturīgs pret ūdens strūklu)

Baterija: CR2032

Skaļrunis: Jā

Darbības rādiuss: 10 m

Saderība: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 un jaunākas versijas

Bezvadu frekvenču diapazons: 2402–2480 GHz

Maksimālā jauda frekvenču diapazonos 4 dbm

Lietotne: Apple Find My

Izmēri: ø3,18 x 7,8 cm

Svars: 40 g

1.2 Komplektācijā

1 x lokalizators ar atstarotāju


1 x CR2032 baterija (ierīcē)

1 x velosipēda stiprinājums

1 x skrūve

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija

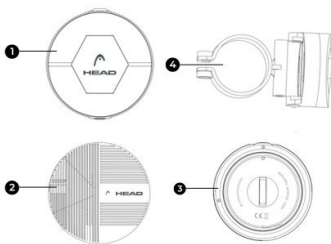

1. Velosipēda atstarotāja
augšējā apvalka
2. Lokators

3. Meklētāja aizmugure
4. Skava un turētājs

2. Pāri savienošana un iestatīšana

- Velciet plastmasas sloksni, lai aktivizētu lokatoru. Jūs dzirdēsiet signālu. Novietojiet savu Apple ierīci tieši blakus un aktivizējiet BT savā ierīcē.
- Atveriet lietotni Find My. Tā nav jālejuplādē, jo lietotne ir iekļauta visās Apple ierīcēs.
- Kad esat atvēris lietotni, pieskarieties opcijai Objekti.
- Pēc tam pieskarieties opcijai Citi saderīgi objekti. Kad to izdarīsiet, jūsu ierīce sāks meklēt lokalizatoru.
- Pieskarieties opcijai Savienot. Kad savienojums ir izveidots, izvēlieties nosaukumu objektam, kuru vēlaties izsekot. Piemēram, "Velosipēda lokalizators".
- Kad esat izvēlējis objekta nosaukumu, nospiediet Turpināt. Lietotne piedāvās arī izvēlēties emodži, kas attēlos objektu kartē.

Svarīga piezīme: Ja meklētājs 10 minūšu laikā nesavienojas ar ierīci, tas pāriet miega režīmā, lai taupītu bateriju. Lai to atkārtoti iedarbinātu, izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes.

2.1 Uzstādīšana

- Paņemiet atstarotāju ar atstarojošo pusi uz augšu. Viegli piesitiet to uz galda vai citas līdzēnas virsmas un atdaliet atstarotāja apakšējo vāciņu.
- Ievietojiet lokatoru iekšā un aizveriet to atkal.
- Sasveriet atstarotāja aizmugurē esošo caurumu, kurā tiks ievietota skrūve, ar cilindru, kas skrūvi turēs skavā, kura tiks piestiprināta pie velosipēda.
- Ja nepieciešams, lai nodrošinātu labāku saķeri, ievietojiet vienu no skavas iekšpusē esošajām silikona strīpām.
- Noregulējiet atstarotāja leņķi un pieskrūvējiet pret zādzību skrūvi.

3. Par bateriju

Šajā meklētājā ir iebūvēta CR2032 baterija. Šīs baterijas darbības ilgums ir aptuveni 1 gads. Baterijas darbības ilgums atšķiras atkarībā no ierīces lietošanas un atmosfēras apstākļiem, kādos tā tiek lietota vai uzglabāta. Kad baterija ir izlādējusies, nomainiet to pret citu CR2032 bateriju.

3.1 Baterijas nomainīšana

- Izjauciet meklētāju divās daļās, nospiežot uz meklētāja aizmugures sāniem. Jūs varat izmantot centrā esošo rievu.
- Izņemiet bateriju.
- Ievietojiet CR2032 bateriju meklētājā ar pozitīvo (+) pusi uz augšu.
- Atkal samontējiet meklētāja augšējo un apakšējo daļu.

3.2 Kā atiestatīt velosipēda lokatoru uz rūpnīcas iestatījumiem

Pārvietojieties uz leju Find My app galvenajā ekrānā, un apakšā redzēsiet pogu “Dzēst objektu”, pieskarieties tai un izpildiet norādījumus.

Kad velosipēda lokators ir veiksmīgi dzēsts no Find My lietotnes, izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes. Bike Finder tagad ir gatavs savienošanai ar jaunu Apple ierīci.

4. Apple Find My lietotne

Bike Finder darbojas ar Apple Find My lietotni. Visas ierīces funkcijas tiek vadītas no lietotnes.

4.1 Reāllaika atrašanās vieta

Bike Finder atrašanās vieta tiks parādīta Apple Find My lietotnes kartē reālajā laikā.

Lai mijiedarbotos ar karti, vienkārši pieskarieties tai. Jūs varat pārvietoties pa karti un to palielināt vai samazināt.

Atrašanās vietas noteikšanas ierīce tiks parādīta ar jūsu izvēlēto emodži. Lai redzētu precīzu atrašanās vietu, pieskarieties emodži, un tiks parādīta precīza adrese.

4.2 Skaņas atskaņošana

Velosipēda lokators ir aprīkots ar skaņas signālu, lai jūs varētu to ieslēgt un vieglāk atrast.

Lai ieslēgtu skaņu, vienkārši pieskarieties opcijai Atskaņot skaņu.

4.3 Adreses

Pieskarieties lietotnes opcijai Adreses, un jums tiks parādīta precīza pazudušā priekšmeta atrašanās vieta.

Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcē ir jābūt instalētai lietotnei Apple Maps.

4.4 Paziņojumi

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu opcijai Paziņojumi. Aktivizējiet to, lai saņemtu paziņojumu, kad aizmirstat lokatoru.

4.5 Zaudēšanas režīms

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu opcijai Zaudēšanas režīms. Jums ir iespēja to aktivizēt, kad esat pazaudējis savu priekšmetu.

Izmantojot šo funkciju, jūs automātiski saņemsiet paziņojumu, kad jūsu pazaudētais priekšmets tiks atrasts ar citu Find My tīkla ierīču palīdzību. Tādējādi, norādot savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, jūs ļausiet citiem Find My lietotājiem atrast jūsu pazaudēto priekšmetu un sazināties ar jums, lai to nosūtītu.

Ja nevēlaties, lai kāds atrastu jūsu pazaudēto priekšmetu, šo funkciju var viegli atspējot.

5. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms izmantot produktu, izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā produktam jābūt atvienotam no strāvas vai izslēgtam. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produkta pieslēgvietas un savienotājus tīriet no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Ja produktam ir vads, nelieciet to līkumā un nevilciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu mitrumā, kas pārsniedz tā paredzēto mitruma līmeni. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas šķidrumā vai lietošanas šķidrumā noskalojiet produktu ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Vienmēr glabāiet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Vienmēr turiet produktu tālu no uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad neizmantojat produktu, atvienojiet to no strāvas un glabāiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu mērķiem, kas

nav paredzēti tā izmantošanai. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet produktu un nemēģiniet to remontēt paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Produktu pārstrādājiet saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem un normām. Ja produktā ir baterija, tās uzlādes līmeni uzturiet 20-80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas kalpošanas laiku.

6. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L, apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai izpildāmiem noteikumiem, kas noteikti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi tā iegādes brīdī. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādu personisku, materiālu vai ekonomisku kaitējumu, kā arī jebkādu kaitējumu jūsu ierīcei, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.

7. Elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija

CE simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāutilizē atsevišķi. Šis produkts ir paredzēts atsevišķai iznīcināšanai atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīce darbojas ar baterijām, tās jāizņem un jānodod šāda veida atkritumu savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt, jo to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides aizsardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pareizu atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pārdevēju vai vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.