

1011002984

Sesalnik brez vrečke za prah DO7286S



GARANCIJA

Za ta aparat velja dveletna garancija. V tem obdobju proizvajalec prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Če pride do tovrstnih napak, bo proizvajalec po potrebi popravil ali zamenjal napravo. Garancija ne velja, če je škoda na napravi posledica napačne uporabe, neupoštevanja navodil ali popravil, ki jih izvede tretja oseba. Garancija je izdana z originalnim blagajniškim računom. Iz garancije so izključeni vsi deli, ki so podvrženi obrabi. Če se vaša naprava pokvari med dveletno garancijsko dobo, jo lahko skupaj z računom vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili. Garancija za dodatno opremo in obrabne dele velja samo 6 mesecev.

Garancija in odgovornost dobavitelja in proizvajalca avtomatsko preneha v naslednjih primerih:

- če uporabnik ne upošteva navodil v tem priročniku;
- če je naprava nepravilno priključena, npr. na previsoko električno napetost;
- v primeru nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe;
- v primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja;
- v primeru popravil ali sprememb naprave, ki jih izvede potrošnik sam ali nepooblaščen tretja oseba;
- v primeru uporabe delov ali dodatne opreme, ki jih ne priporoča ali zagotavlja dobavitelj/proizvajalec.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Pred uporabo preberite vsa navodila.

- Otroci, starejši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta aparat, vendar samo pod pogojem, da prejemajo potrebna navodila za varno uporabo in se zavedajo nevarnosti, ki jim lahko pretijo zaradi uporabe aparata.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otroci lahko vzdržujejo in čistijo aparat samo, če so starejši od 16 let in so pod stalnim nadzorom.
- Aparat hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 16 let.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
 - sobe za goste in podobno.
- Pred uporabo preverite, ali se napetost, navedena na aparatu, ujema z napetostjo vašega električnega omrežja.
- Aparat vedno priključite na ozemljeno vtičnico.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob mize ali delovnega pulta in da se ne dotika vroče površine.
- Aparata ne smete uporabiti, če je kabel ali vtič poškodovan, če je prišlo do motnje delovanja ali če je poškodovan sam aparat. V tem primeru aparat odnesite v najbližji pooblaščen servisni center, kjer ga bodo pregledali in popravili.
- Če aparat uporabljajo otroci ali če ga uporabljate v bližini otrok, je potreben skrben nadzor.
- Uporaba delov opreme, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Kadar aparata ne uporabljate, preden ga sestavite, razstavite ali očistite, ga izključite iz omrežja. Vse tipke in gumb dajte v položaj „izklop“ in izključite aparat, tako da izvlečete vtič. Ko želite izključiti aparat, ne vlecite za priključni kabel.
- Kadar aparat deluje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Aparata ne postavite blizu plinskega ali električnega štedilnika ali na mesto, kjer lahko pride v stik z vročim aparatom.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Aparat vedno uporabljajte na stabilni, suhi in ravni površini.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nezgode, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali neupoštevanja teh navodil.
- Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali njegova servisna služba.

- Aparata, priključnega kabla ali vtiča nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Poskrbite, da se otroci ne dotikajo kabla ali aparata.
- Pazite, da je priključni kabel vedno dovolj oddaljen od ostrih robov in vročih delov ali drugih virov vročine.
- Pred uporabo aparata z njega odstranite vso embalažo in promocijske nalepke.
- Da preprečite tveganje električnega udara, sesalnika ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
- Sesalnik uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Ne vlecite za kabel. Kabla ne uporabljajte za prenašanje aparata. Pazite, da se kabel ne zagodzi med vrata, in ga ne vlecite okrog vogalov ali ostrih robov. Sesalnika ne vlecite čez kabel. Priključni kabel ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Ne dotikajte se vtiča ali sesalnika z mokrimi rokami.
- V odprtine sesalnika ne vstavljajte nobenih predmetov. Aparata ne uporabljajte, če je katera izmed odprtih blokirana.
- Pazite, da so lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa dovolj oddaljeni od odprtih sesalnika in njegovih gibljivih delov.
- Pri čiščenju stopnic bodite še posebej pazljivi.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, in z njim ne sesajte na mestih, kjer so lahko prisotne tovrstne snovi.
- Pred sesanjem odstranite velike in ostre predmete s tal, da preprečite morebitne poškodbe.
- Med navijanjem kabla zadržite vtič. Ne pustite, da bi vtič med navijanjem kabla udarjal sem in tja.
- Preden priključite cev, izvlecite vtič aparata iz omrežne vtičnice.
- Ne sesajte predmetov, ki gorijo ali se iz njih kadi, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
- Sesalnika ne uporabljajte brez posode za prah in/ali filtra.

TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI

DELI APARATA

1. Talni nastavek
2. Gumb za skriti ali izvlečeni položaj ščetk
3. Teleskopska cev
4. Drsnik za nastavitev dolžine cevi
5. Gibljiva cev
6. Spojni element gibljive cevi
7. Posoda za prah
8. Tipka za vklop/izklop
9. Filter za izhodni zrak: HEPA
10. Tipka za navijanje kabla
11. Priključek za cev



SESTAVLJANJE


Pred sestavljanjem/razstavljanjem delov sesalnika vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

CEV

- Sestavljanje: Spojni element gibljive cevi potisnite v odprtino priključka, tako da zaslišite klik.
- Razstavljanje: Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Pritisnite tipko na vrhu spojnega elementa in odstranite cev iz odprtine nastavka.

TELESKOPSKA CEV

1. Ročaj gibljive cevi vstavite v teleskopsko cev.
2. Nastavite želeno dolžino teleskopske cevi. V ta namen potisnite drsnik naprej in izvlecite spodnji del cevi, da jo podaljšate. Spustite drsnik in pustite, da se cev zaskoči.
3. Talni nastavek pritrdite na teleskopsko cev, tako da cev čvrsto potisnete v odprtino nastavka.

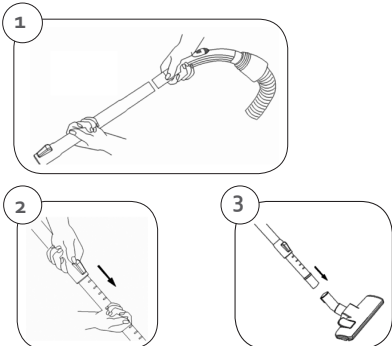**NASTAVKI**

1. Krtača za parket: za čiščenje parketa in drugih občutljivih talnih oblog.
2. Ozki nastavek: za čiščenje težko dostopnih mest, kot so radiatorji, reže, koti, predel med blazinami ipd. Sprednji del ozkega nastavka lahko nagnete, tako da se prikaže ščetka: za čiščenje pohištva, polic ipd.

**UPORABA**

- Kabel odvijte do primerne dolžine in sesalnik priključite na električno omrežje. Rumena nalepka na kablju označuje maksimalno dolžino kabla, ki je ne smete prekoračiti. Pazite, da med uporabo sesalnika ni vidna rdeča nalepka.
- Za vklop in izklop sesalnika pritisnite nožno tipko, označeno s simbolom .
- Kadar čistite trda tla, se prepričajte, da so ščetke potisnjene ven iz talnega nastavka. Kadar čistite preproge, se prepričajte, da so ščetke skrite v talnem nastavku. Ščetke lahko potisnete iz nastavka oziroma jih skrijete vanj s tipko na talnem nastavku.



- Na ročaju, ki je pritrjen na cevi, je majhen drsnik za dodaten nadzor sesanja.
- Ko končate s sesanjem, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in z nogo pritisnite tipko, označeno s simbolom , da se kabel samodejno navije v aparat. Preprečite, da bi vtič med navijanjem kabla udarjal sem in tja, tako da kabel vodite z roko. Tako se izognete morebitnim poškodbam.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem sesalnika ali njegovih nastavkov vedno izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja.

POSODA ZA PRAH

- Držite ročaj posode za prah in pritisnite srebrno tipko, označeno s simbolom . Posodo za prah previdno izvlecite navzgor.
- Posodo za prah držite nad košem za smeti. Pritisnite tipko, označeno s simbolom , na zadnji strani posode za prah. Dno posode se odpre in prah pade v koš.
- Posodo za prah po potrebi očistite z mehko, vlažno krpo.
- Potem ko odstranite prah, zaprite dno posode, tako da se slišno zaskoči.

**FILTRA**


Aparat ima dva filtra. Med običajnim čiščenjem zadoštuje, da iz filtrov preprosto iztrkate prah. 3- do 4-krat na leto pa morate filtra oprati. Po čiščenju z vodo ju popolnoma posušite, če je potrebno, pa ju lahko tudi zamenjate. Ko sta filtra oprana in suha, ju ponovno namestite v sesalnik.

Filter v posodi za prah:

- Posodo za prah odstranite iz aparata, kot je opisano zgoraj. Dvignite pokrov posode za prah, na katerem piše »open«, da odprete posodo.
- Pokrov posode za prah vsebuje filter. Odstranite ga, tako da povlečete za ročaj z napisom »pull«.



- Zdaj lahko iz filtra odstranite gobico (A). To gobico lahko operete pod tekočo vodo. Preden jo vstavite nazaj, počakajte, da se posuši. Drugi del (B) filtra lahko stresete nad košem za smeti.

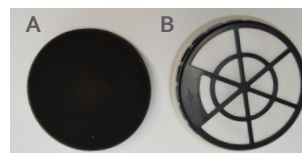

- Pazite, da pred ponovno uporabo sesalnika vse dele pravilno namestite nazaj.

Filter za izhodni zrak: HEPA

Ta filter čisti zrak, ki izhaja iz sesalnika. Filter za izhodni zrak je nameščen na zadnji strani sesalnika. Odstranite mrežo in vzemite filter iz ležišča. Očistite ga pod tekočo vodo, nato počakajte, da se popolnoma posuši. Povsem suh filter namestite nazaj v sesalnik.

**OPOZORILO:**

- Sesalnik lahko uporabite samo, če sta filtra na svojem mestu. Če nista, lahko pride do izgube sesalne moči ali poškodbe motorja.
- Filtrov ne smete čistiti v pomivalnem stroju.
- Za sušenje filtrov ne smete uporabiti sušilnika za lase.

OKOLJSKE SMERNICE

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z zavrženo napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na pristojni lokalni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Embalaža je primerna za reciklažo. Prosimo, da z embalažo ravnate ekološko.

1011002984**Usisavač bez vrećice****DO7286S****JAMSTVO**

Ovaj uređaj ima dvogodišnje jamstvo. Tijekom tog razdoblja proizvođač je odgovoran za svaki kvar koji je izravna posljedica tvorničke greške. U slučaju takvog kvara, uređaj će se popraviti ili prema potrebi zamijeniti. Jamstvo ne vrijedi kada je oštećenje na uređaju posljedica nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa ili popravaka koje su izvršile treće osobe. Jamstvo se izdaje uz originalni račun. Dijelovi koji su podložni trošenju nisu uključeni u jamstvo. Ako se uređaj pokvari u dvogodišnjem jamstvenom roku, možete ga vratiti zajedno sa svojim računom u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Jamstvo na dodatke i dijelove koji su podložni trošenju vrijedi samo 6 mjeseci.

Jamstvo i odgovornost dobavljača i proizvođača automatski prestaju u sljedećim slučajevima:

- ako se ne pridržavate uputa u ovom priručniku;
- u slučaju pogrešnog spajanja, npr. previsokog električnog napona;
- u slučaju nepravilne, grube ili neuobičajene uporabe;
- u slučaju nedovoljnog ili nepravilnog održavanja;
- u slučaju popravaka ili izmjena uređaja koje vrši potrošač ili neovlaštene treće osobe;
- ako se služite dijelovima ili dodacima koje ne preporučuje dobavljač / proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

U slučaju uporabe električnih uređaja uvijek je potrebno primijeniti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute.
- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca od 16 i više godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i

znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj osim ako su starija od 16 godina i pod nadzorom.
- Uređaj čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 16 godina.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnom okruženju, kao primjerice:
 - kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i sličnim poslovnim okruženjima;
 - poljoprivrednim gospodarstvima;
 - hotelskim ili motelskim sobama i drugom okruženju stambenog karaktera;
 - sobama za goste i sličnom.
- Prije uporabe provjerite odgovara li napon naznačen na uređaju naponu strujne mreže u Vašem domu.
- Uvijek ukopčajte uređaj u utičnicu s uzemljenjem.
- Nemojte ostavljati kabel da visi preko ruba stola ili radne plohe, ili da dodiruje vruću površinu.
- Nikada se nemojte služiti uređajem kojem su kabel ili utikač oštećeni, nakon kvara ili ako je sam uređaj oštećen. U tom slučaju odnesite uređaj najbližem ovlaštenom servisnom centru radi provjere i popravka.
- Ako se uređajem služe djeca ili se uređaj rabi u njihovoj blizini, potreban je strogi nadzor.
- Uporaba dodataka koje ne preporučuje ili ne prodaje proizvođač može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda.
- Iskopčajte uređaj kada se njime ne služite, prije sastavljanja ili rastavljanja njegovih dijelova i prije čišćenja. Sve tipke i gumbе stavite u položaj za isključivanje (off) i iskopčajte uređaj pridržavajući utikač. Nikada nemojte iskapčati uređaj povlačenjem kabela.
- Uključeni uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte stavljati ovaj uređaj blizu plinskog ili električnog štednjaka ili na mjesto na kojem može doći u kontakt s toplim uređajem.
- Uređaj nemojte rabiti na otvorenom.
- Uređaj rabite isključivo za svrhe kojima je namijenjen.
- Uređaj uvijek rabite na čvrstoj, suhoj i ravnoj podlozi.
- Uređaj rabite isključivo za kućnu uporabu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za nezgode nastale zbog nepravilne uporabe ili nepridržavanja ovdje opisanih uputa za uporabu.
- Sve popravke treba izvršiti proizvođač ili njegova služba za podršku kupcima nakon prodaje.
- Nikada nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Pobrinite se da djeca ne dodiruju kabel ni uređaj.
- Čuvajte kabel od oštih rubova i vrućih dijelova ili drugih izvora topline.

- Prije uporabe uklonite svu ambalažu i promotivne naljepnice.
- Kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, nemojte upotrebljavati usisavač na otvorenom ili na mokrim površinama.
- Služite se usisavačem isključivo kako je opisano u ovim uputama.
- Nemojte vući kabel. Nemojte se služiti kabelom umjesto ručke pri uporabi uređaja. Nemojte kabel gnječiti vratima, niti ga potezati preko uglova ili oštih bridova. Nemojte usisavačem prelaziti preko kabela. Kabel držite podalje od vrućih površina.
- Nemojte dodirivati utikač ili usisavač mokrim rukama.
- Nemojte umetati nikakve predmete u otvore na usisavaču. Nemojte se služiti uređajem ako su otvori na njemu blokirani.
- Kosu, široku odjeću, prste i druge dijelove tijela držite podalje od otvora na usisavaču i pokretnih dijelova.
- Budite posebno oprezni pri čišćenju stuba.
- Nikada nemojte rabiti usisavač za skupljanje bilo kakvih zapaljivih ili gorivih tekućina (poput benzina) te na mjestima gdje bi takve tvari mogle biti prisutne.
- Prije usisavanja uklonite velike i oštre predmete s poda kako biste spriječili moguća oštećenja.
- Držite utikač pri namatanju kabela na kolut. Nemojte dopustiti da kabel nekontrolirano mlata amo-tamo tijekom namatanja.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice prije spajanja crijeva.
- Nemojte usisavati predmete koji gore ili ispuštaju dim, kao što su cigarete, šibice ili vrući pepeo.
- Nemojte rabiti usisavač bez spremnika za prašinu i/ili filtra.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU**DIJELOVI**

1. Podni nastavak
2. Gumb za izvlačenje i uvlačenje četki
3. Teleskopska cijev
4. Klizni gumb za prilagodbu dužine cijevi
5. Savitljivo crijevo
6. Priklučak savitljivog crijeva
7. Spremnik za prašinu
8. Gumb za uključivanje/isključivanje
9. Ispušni filter za zrak: HEPA
10. Gumb za namatanje kabela
11. Priklučni otvor za crijevo

**SASTAVLJANJE**


Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova usisavača.

CRJEVO

- Sastavljanje: Gurnite priključak savitljivog crijeva u priključni otvor dok ne začujete šklocaj.
- Rastavljanje: Iskopčajte utikač iz utičnice. Pritisnite gumb na vrhu priključka i izvadite crijevo iz priključnog otvora.

TELESKOPSKA CIJEV

1. Stavite držak cijeva u teleskopsku cijev.
2. Prilagodite teleskopsku cijev na željenu dužinu. Kako biste produžili cijev, gurnite klizni gumb prema naprijed i izvucite donji dio cijevi. Otpustite klizni gumb i pustite da cijev škljocne i sjedne na svoje mjesto.
3. Pričvrstite podni nastavak na teleskopsku cijev tako da čvrsto umetnete cijev u nastavak.

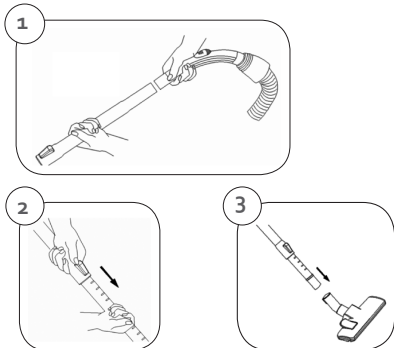**NASTAVCI**

1. Četka za parket: za parkete i druge osjetljive podove
2. Uski nastavak: za teško dostupne prostore, kao što su radijatori, procjepi, kutovi, između jastuka itd. Prednji dio uskog nastavka može se zaokrenuti kako bi četka bila vidljiva: za namještaj, police itd.

**UPORABA**

- Razmotajte kabel na dovoljnu dužinu i ukopčajte utikač u utičnicu. Žuta oznaka na kabelu označava najveću dužinu kabela, koja se ne smije prelaziti. Vodite računa da crvena oznaka ne bude vidljiva tijekom uporabe.
- Kako biste uključili i isključili usisavač, nogom pritisnite gumb označen simbolom .
- Ako želite očistiti tvrde podove, vodite računa da četke u podnom nastavku budu u izvučenom položaju. Ako želite očistiti sagove, vodite računa da četke u podnom nastavku budu u uvučenom položaju. Položaj četki može se namjestiti gumbom za izvlačenje i uvlačenje četki na podnom nastavku.



- Na dršku cijeva, koji je pričvršćen na cijev, nalazi se klizni gumb za dodatnu regulaciju snage usisavanja.
- Nakon završetka usisavanja, iskopčajte utikač iz utičnice i automatski namotajte kabel tako da nogom pritisnete gumb označen simbolom . Rukom pridržavajte kabel kako biste spriječili mlataranje utikača amo-tamo tijekom namatanja kabela. To će spriječiti moguća oštećenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja usisavača ili nastavaka uvijek isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

SPREMNIK ZA PRAŠINU

- Držite ručku spremnika za prašinu i pritisnite srebrni gumb označen simbolom . Pažljivo izvucite spremnik za prašinu prema gore.
- Držite spremnik za prašinu iznad kante za smeće. Pritiskom na gumb označen simbolom , koji se nalazi na stražnjoj strani spremnika za prašinu, otvorit će se dno spremnika i prašina će ispasti.
- Prema potrebi, očistite spremnik za prašinu mekom, vlažnom krpom.
- Nakon uklanjanja prašine, zatvorite dno spremnika dok ne začujete škljocaj.

**FILTRI**


Uređaj ima 2 filtra. Tijekom uobičajenog čišćenja dovoljno je samo otresti filtre. Preporučuje se isprati filtre 3 do 4 puta godišnje. Prema potrebi zamijenite ih novima. Nakon što se filteri u potpunosti osuše, vratite ih u usisavač.

Filtar u spremniku za prašinu:

- Uklonite spremnik za prašinu iz uređaja prema prethodnim uputama. Kako biste otvorili spremnik za prašinu, podignite zatvarač na prednjoj strani spremnika označen riječju „open”.
- U poklopcu spremnika nalazi se filtir. Uklonite ga povlačenjem za ručicu označenu riječju „pull”.



- Spužva (A) može se ukloniti iz filtra. Ova spužva može se očistiti pod mlazom vode. Ostavite je da se osuši na zraku prije nego što je vratite u filtir. Drugi dio (B) filtra može se otresti iznad kante za smeće.

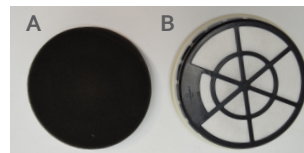

- Prije ponovne uporabe usisavača provjerite jesu li svi dijelovi pravilno postavljeni.

Ispušni filtir za zrak: HEPA

Ovaj filtir pročišćava zrak prije izlaska iz usisavača. Ispušni filtir za zrak nalazi se na stražnjoj strani usisavača. Uklonite rešetku i izvadite filtir iz odjeljka. Očistite filtir pod mlazom vode i ostavite ga da se u potpunosti osuši prije nego što ga vratite u usisavač.

**OPREZ:**

- Usisavač rabite isključivo ako su filteri pravilno postavljeni. U suprotnom može doći do gubitka snage usisavanja i oštećenja motora.
- Filtre nemojte prati u perilici za pranje posuđa.
- Nemojte se služiti sušilom za kosu kako biste osušili filtre.

SMJERNICE ZA EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE

Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ambalaža se može reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ekološki zbrinete.